

БАСКЕТБОЛЕН КОШ НА СТОЙКА АРТИКУЛЕН NO.: 03-394

PILSAN

**ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА
БЪДЕЩА СПРАВКА.**



Баскетболен кош на стойка на Pilsan е проектиран и произведен в съответствие с изискванията на Директива 2009/48/ЕО относно безопасността на играчките. Играчката отговаря на изискванията на хармонизираните европейски стандарти от серията EN 71: EN 71-1: 2014+A1:2018; EN 71-2:2020; EN 71-3:2019+A1:2021.

Pilsan осигурява на своите клиенти техническо обслужване, ремонт при повреда на закупен продукт, продажба на оригинални резервни части и информация за продукта. При изгубени или повредени части използвайте само оригинални резервни части, предоставени от Pilsan.

Произведено в Турция от PILSAN DIS TICARET
Вносител: МОНИ ТРЕЙД ООД
София, Требич, ул. Доло 1,
тел. 02/936 07 90




МОНТАЖ





МОНТАЖ НА СТОЙКА

Сглобяването на продукта да се извърши от възрастен.

Фиксирайте дългите тръби (1), натискайки двете разтегателни страни (2). Разположете сглобените тръби в отворите на основата (3). Фиксирайте свободния край на тръбата (1) за вече сглобения баскетболен кош.

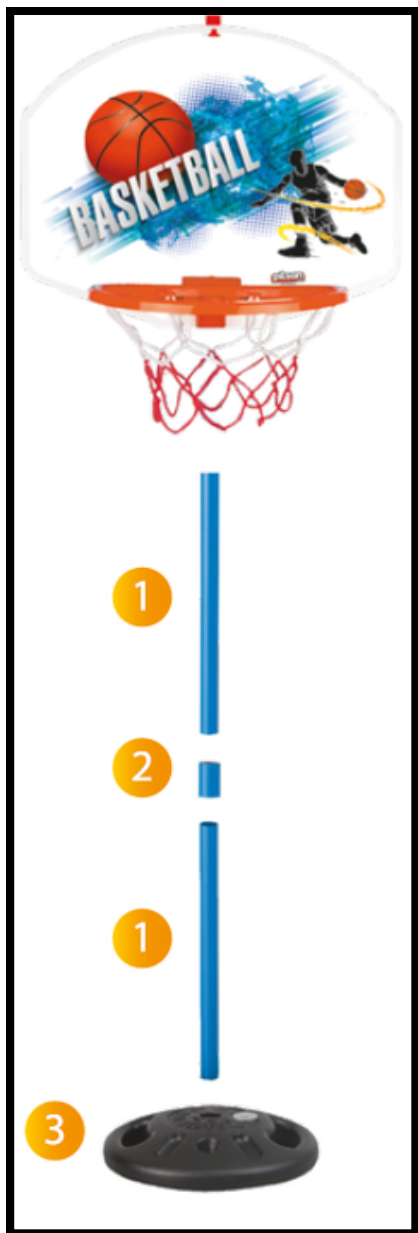

МОНТАЖ

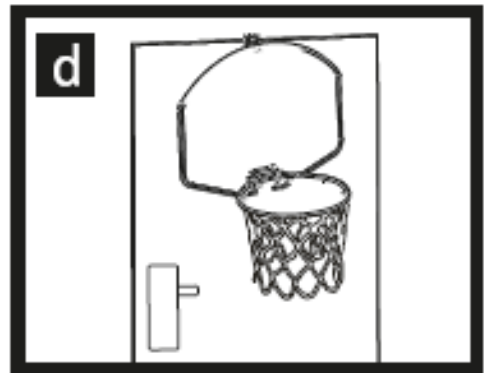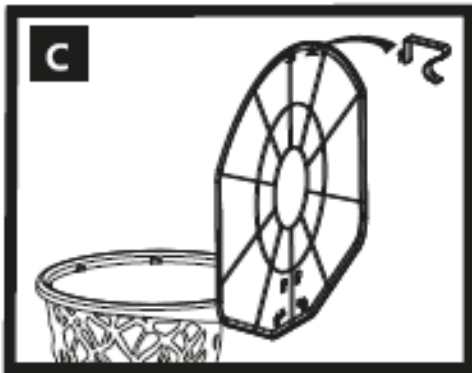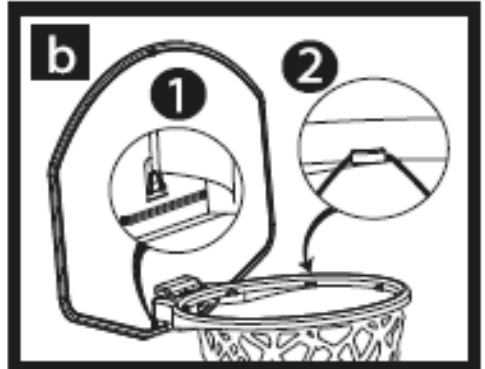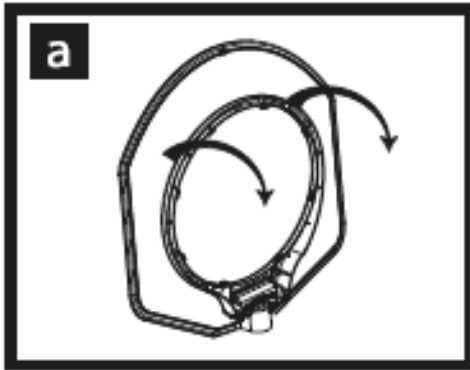

МОНТАЖ НА КОШ

Сглобяването на продукта да се извърши от възрастен.

1. Поставете баскетболния кош в легнало положение с лице надолу (фигура а).
2. Фиксирайте захващащите пластини на баскетболния кош върху основата (фигура 1b). Закачете баскетболната мрежа на коша, както е показано на фигура 2b.
3. Поставете щифтовия край на куката за окачване в гнездото на гърба (фигура с).
4. Накрая закрепете обръча на коша с помощта на куката за окачване.

ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!

ПРЕДВИДЕНА УПОТРЕБА

Продуктът представлява баскетболен кош на стойка за употреба в домашни условия. Предназначен е за деца на възраст над 36 месеца, като подпомага развитието на физическите умения на детето при игра на баскетбол и може да се използва както самостоятелно, така и в група с други деца.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ!

- Предназначено за деца над тригодишна възраст.
- Внимание! Да се употребява само при пряк надзор от възрастен.
- Сглобяването на продукта да се извърши от възрастен.
- С оглед безопасността на детето, след сглобяване на продукта проверете дали всички крепежни елементи и части са правилно монтирани.
- Дръжте продукта далеч от източници на топлина. Да се пази далече от огън.
- За почистването на продукта използвайте мека влажна кърпа. Подсушете с чиста кърпа. Никога не използвайте разтворители или подобни материали за целите на почистването.
- Не използвайте по неравни настилки, в близост до плувни басейни и други водни тела, до стълби, по стръмни склонове или по пътното платно.
- Въпреки че топката е направена от мека пластмаса, тя не трябва да се хвърля върху хората.
- Необходимо е да се проверява през определен период окачването, закрепването и фиксирането на съставните части и крепежни елементи, за да се избегне инцидент.
- Внимание! След разопаковане премахнете незабавно всички опаковки, които не са част от играчката. Риск от задушаване! Изисква се сглобяване от възрастен.
- PILSAN си запазва правото да извършва промени в спецификациите на продукта по всяко време без предварително известие за това. Цветовете на закупения продукт може да се различават от тези, илюстрирани на опаковката. Допълнителни аксесоари не са включени в комплекта. Използвайте само оригиналните резервни части, предоставени от PILSAN.
- Не позволявайте на детето да отстранява стикерите и етикетите от продукта. Съществува опасност да ги погълне и да се задави.