


- | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| 1  | Első alsó tengely burkolat 1 db | 12  | Csavaranya 2 db |
| 2  | Első tengely 1 db | 13  | Kormány 1 db |
| 3  | Rövid első tengely 1 db | 14  | Kormány tartó 1 db |
| 4  | Kerék felni 4 db | 15  | Ülés 1 db |
| 5  | Kerék 4db | 16  | Üléstartó 1 db |
| 6  | Csapágy/alátét 4 db | 17  | Hosszú utánfutó tengely 1 db |
| 7  | Csavaranya 4 db | 18  | Műanyag cső 2db |
| 8  | Utánfutó/tréler kerék 2 db | 19  | Utánfutó/tréler alvázkeret 1 db |
| 9  | Hátsó tengely 1db | 20  | Utánfutó/tréler 1 db |
| 10  | Hátsó kerék felni 2 db | 21  | Pótkocsi csap 1 db |
| 11  | Csapágy/alátét 2 db | | |

ACTIVE TRACTOR PEDÁLOS TRAKTOR TRÉLERREL

Kód: 07-316



HU

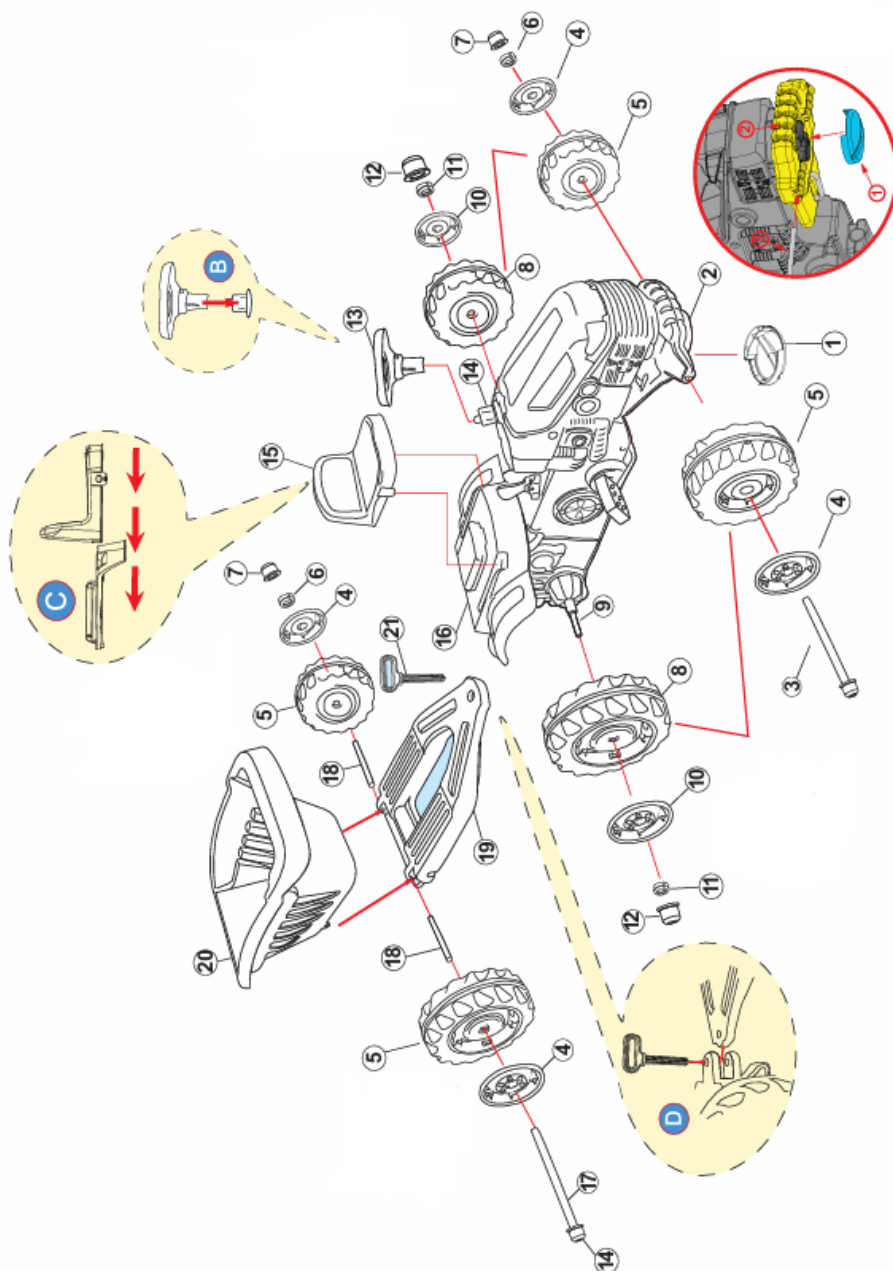

Figyelem!

- A terméket felnőtt felügyelete mellett kell használni.
- A terméket felnőtteknek kell összeszerelni.
- Ne hagyja a játékokat nyílt láng, hőforrás közelében! Tartsa távol tűztől.
- A terméket nedves ruhával törölje át, ne mossa bő nehogy a felületet átáztassa. Ne használjon súroló szemcséket tartalmazó tisztítószerkeket.
- Forgalmotól elzárt helyen használja, pl: parkok, játszótérek, bekerített udvar. A felhasználónak védőfelszerelést kell viselnie. (Sisak, térdvédő stb.) Ez nem tartozéka a terméknek.

- A termék szakszerű használatot igényel. Ellenkező esetben balesetek, például felborulás vagy harmadik személyekkel való ütközés történhet.
- A termék mozgó részeit és csatlakozóit rendszeresen ellenőriznie kell egy felnőttnek. Ügyelni kell arra, hogy a gyermekek ne nyúljanak ezekhez a területekhez, például karjukkal vagy ujjukkal, BECSÍPŐDÉS VESZÉLYE! és ezt meg kell tanítani a gyermeknek.
- A traktort csak egy gyermek használatára tervezték. Egyénél több gyermek nem szállítható a traktoron.
- Óvja a terméket a külső tényezőktől, például a naptól, esőtől, hótól. Ezek a külső tényezők a szín kifakulásához és a termék károsodásához vezethetnek.

A PÍLSAN fenntartja a jogot, hogy a terméken bármikor előzetes értesítés nélkül változtatásokat vagy módosításokat hajtson végre. A

színek eltérhetnek a termék képén láthatótól. A tartozékok nem részei a terméknek. Hiba esetén kérjük, eredeti PÍLSAN

alkatrészeket használjon. • Soha ne hagyja, hogy a

terméken található matricák és címkéket leszedjék a gyermekek. FIGYELEM! FÜLLADÁS VESZÉLY!

• FIGYELMEZTETÉS A fulladás elkerülése érdekében tartsa távol a műanyag fedelet gyermekektől.

• A terméket nem szabad veszélyes területeken használni, például lejtőkön, medencék mellett, eltérő talajszintű és magasságú dombokon, járdákon, lépcsőkön stb.

• Nem 3 év alatti gyermekek számára készült, mivel a termék apró alkatrészeket tartalmaz. "Fulladásveszély"

• FIGYELMEZTETÉS: Ennek a játéknak nincsenek fékei!

AZ ACTIVE PEDÁLOS TRAKTOR UTÁNFUTÓVAL LEÍRÁSA

1) Az első kerekek felszerelése: Szerelje fel az 1-es számú alsó

tengelyburkolatot a 2-es tengelyre az 1. ábrán látható módon. Miután a 4-es számú első gumiabroncs-felnit áthelyezte a 3-as számú rövid első tengelyre, és az 5-ös számú kis kereket felhelyezte a 3-as számú rövid első keréktengelyre, illesse a 2-es tengelyt az elülső oldalra. Ugyanezt tegye mindkét oldalra. Ezután helyezze be a 6-os csapágylátétet a 8-as tengelyen lévő nyílásba, majd helyezze be a 7-es számú csavaranyát 8".

2) Hátsó kerekek felszerelése: Szerelje fel a 8-as számú nagy kereket a 9-es számú hátsó tengelyre, és kövesse ugyanezt a folyamatot mindkét oldalra. Ezután szerelje fel a 10-es számú hátsó kerék felnit mindkét oldalra. Ezután helyezze be a 11-es számú, 12" csapágylátétet a tengelyen található nyílásba, helyezze be a 12-es számú, 12" csavaranyát, és végezze el ezt a folyamatot mindkét oldalra.

3) A kormánykerék felszerelése: Nyomja a 13-as számú kormánykerék alján található lyukakat a 14-es számú kormánykeréken

található fűlekhez, amíg a helyükre nem kattan (B ábra).

4) Az ülés beszerelése: Nyomja befelé a 15-ös ülés mindkét oldalán található fűleket. Helyezze a 16-os ülésníllást a test hátuljára előlről hátrafelé nyomva (C. ábra).

5) Utánfutó beszerelése: Helyezze a 4-es számú kerék felnit a hosszú 17-es utánfutó tengelyre, majd szerelje fel az 5-ös számú kis kereket, és helyezze be a 18-as számú kis műanyag csövet. Helyezze a 20-as számú lengéscsillapítót a 19-es utánfutó alvázkeretére. Fűzze át az előkészített 17-es számú utánfutó tengelyt a 19-es utánfutó alsó vázának tengelyfúratán. Először helyezze be a 18-as számú kis műanyag csövet, majd az 5-ös számú kis kereket, végül pedig a 4-es számú kis kereket a másik oldalra. Végül helyezze be a 8" 6-os csapágylátétet a tengelyen lévő nyílásba, majd helyezze be a 8" 7-es csavaranyát.

6) A vontató és a pótkocsi összekapcsolása: Távolítsa el a vontató hátulján található 21-es számú pótkocsicsapot, és illesse a pótkocsi csapfuratát a vontatón található nyílásba. Nyomja lefelé a 21-es számú pótkocsicsapot, és rögzítse (D ábra).



A láncfeszesség beállítása

Csavarhúzóval csavarja ki a feszítőburkolatok csavarjait az ábrán látható módon. A láncfeszítő kívánt helyzetbe állításához mozgassa a feszítőt a jobb és a bal oldalra egyaránt a kívánt helyzetbe, ugyanabba az irányba.