

ACTIVE PEDAL HOMLOKRAKODÓS TRAKTOR


KÓD: 07-315



ALKATRÉSZEK:

1. Első gumibroncs tengelye 1db
2. Első gumibroncs 2 db
3. Első gumibroncs felni 2 db
4. 8" csapágy 2 db
5. 8" csavaranya 2 db
6. Hátsó gumibroncs tengelye 1db
7. Hátsó gumibroncs 1db
8. Hátsó gumibroncs felni 2 db
9. 12" csapágy 2db
10. 12" csavaranya 2 db
11. Kerék 1 db
12. Kerék 1db
13. Hátsó sárvédő 1 db
14. Csatlakozó furat 1 db
15. Ülész 1 db
16. Vastag tengely 1 db
17. Gombos kotrógép/ markolókar 1 db
18. Kotrógép kar 1 db
19. Fedél/borítás 2db
20. Tengely alsósapka 1 db



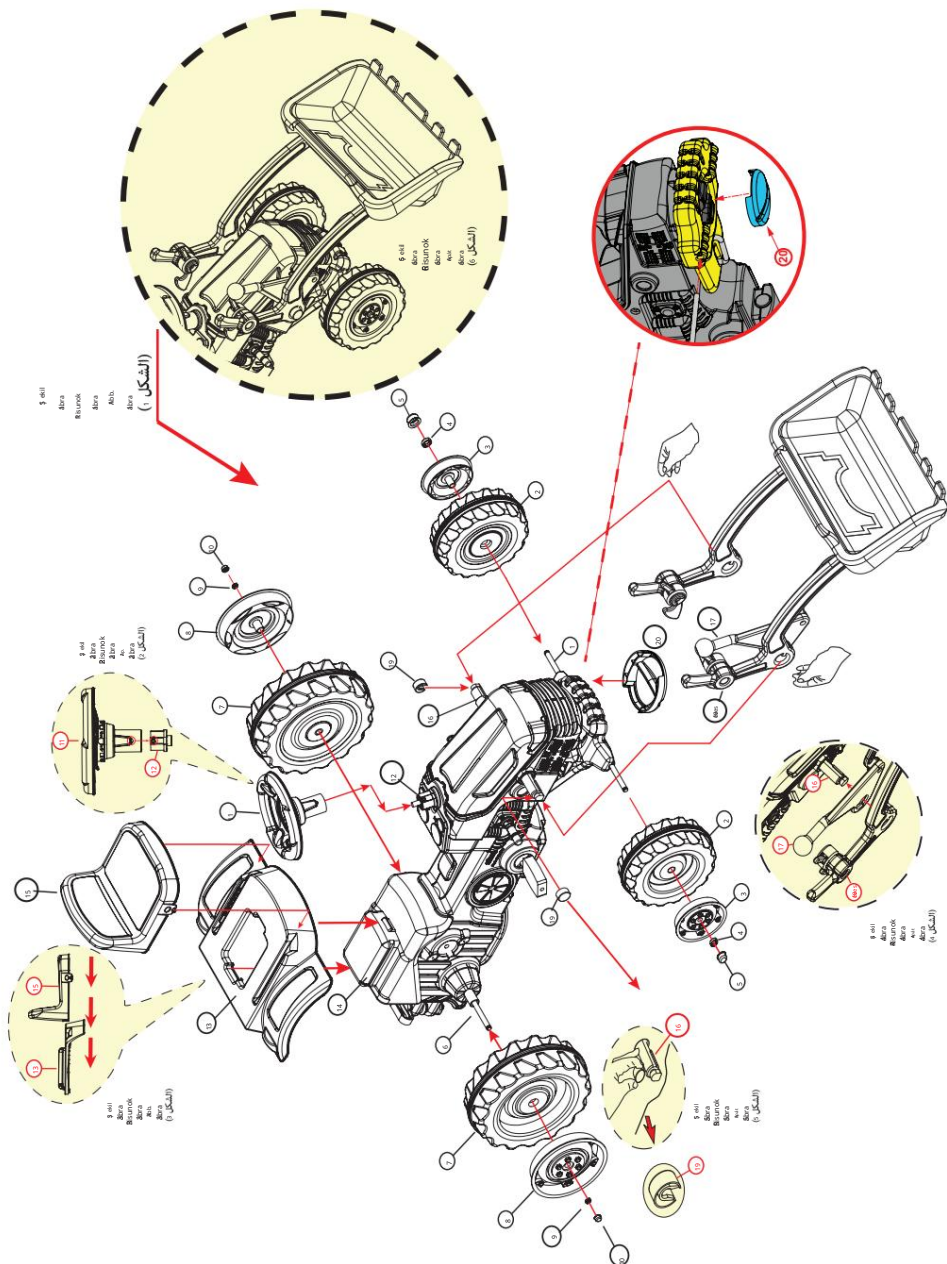

HU

Figyelem!

- A terméket felnőtt felügyelete mellett kell használni.
- A terméket felnőtteknek kell összeszerelni.
- Ne hagyja a játékokat hőforrások közelében! Tartsa távol tűztől.
- A terméket nedves ruhával törölje át, ne mossa bő vízzel, nehogy a felületet átázassa. Ne használjon súrolószemcséket tartalmazó tisztítoszereket.

• Nem szabad közterületen, autópályán használni. Parkokban, kertekben, autópályától elzárt, védett helyen stb. használható.

A felhasználónak védőfelszerelést kell viselnie. (Sisak, térdvédő stb.) Ez nem tartozéka a terméknek.

- A termék szakszerű használatát igényli. Ellenkező esetben balesetek, például felborulás vagy harmadik személyekkel való ütközés történhet.
- A termék mozgó részeit és csatlakozóit rendszeresen ellenőriznie kell egy felnőtteknek. Ügyelni kell arra, hogy a gyermekek ne nyúljanak ezekhez a mozgó alkatrészekhez, például: karjukkal vagy ujjakkal, BECSÍPÓDÁS VESZÉLYE! és ezt meg kell tanítani a gyermeknek.
- A fulladásveszély miatt tartsa távol a műanyag csomagolóanyagokat gyermekektől.
- A játékot, csak egy gyermek számára tervezték. Egyénél több gyermek nem tartózkodhat a homlokrakodós traktoron.
- Óvja a terméket a külső tényezőktől, például a naptól, esőtől, hótól. Ezek a külső tényezők a szín kifakulásához és a termék károsodásához vezethetnek.

PILSAN fenntartja a jogot, hogy a terméken bármikor előzetes értesítés nélkül változtatásokat vagy módosításokat hajtsön végre. A színek eltérhetnek a termék képén láthatótól. A tartozékok nem részei a terméknek. Hiba esetén kérjük, eredeti PILSAN alkatrészeket használjon.

• Soha ne engedje, hogy a terméken található matricákat gyermeke leszedje, FULLADÁS VESZÉLY MIATT!

• A terméket nem szabad veszélyes területeken használni, például lejtőkön, medencék mellett, eltérő talajszintű és magasságú dombokon, járdákon, lépcsőkön stb.

• Nem 3 év alatti gyermekek számára készült, mivel a termék apró alkatrészeket tartalmaz. "Fulladásveszély"

*FIGYELMEZTETÉS: Ennek a játéknak nincsenek féléi!

AKTÍV HOMLOKRAKODÓS TRAKTOR - ÖSSZESZERÉSE
Figyelem! A termék összeszerelését felnőtteknek kell elvégeznie.

- 1) Az első kerekek összeszerelése:** Helyezze a 20-as számú alsó tengelysapkát a tengelysapka összekötőcsapágyára. Helyezze az 1-es számú első keréktengelyt úgy, hogy az áthaladjon a 20-as számú alsó tengelyburkolaton. Helyezze a 2-es számú első kereket és a 3-as számú első kerékermet (az 1. ábrán látható módon) az 1-es számú első keréktengelyre. Helyezze a 4-es számú 8 kapszulás csavart a tengelyen lévő nyílásba, majd nyomja rá az 5-ös számú 8 kapszulás csavart. Kövesse ugyanazt a folyamatot a másik oldalon.
- 2) A hátsó gumiabroncs összeszerelése:** Rögzítse a hátsó gumiabroncsot (7. sz.) és a hátsó gumiabroncs felniét (8. sz.) a hátsó gumiabroncs tengelyéhez (6. sz.) az 1. ábrán látható módon. Helyezze a 12-es kapszulát (9. sz.) a tengely furatába (10. sz.), majd nyomja be a 12-es kapszulát.
- 3) A kerék összeszerelése:** Helyezze a kerék (11. sz.) alatti lyukakat a házon lévő kerékek (12. sz.) fogantyúira, és nyomja be őket, amíg be nem kattannak. (2. ábra)
- 4) A sárvédő összeszerelése:** Helyezze a sárvédőt (13. sz.) a házon található csatlakozófuratba (14. sz.) benyomással.
- 5) Az ülés összeszerelése:** Nyomja befelé az ülés két oldalán található fogantyúkat (15. sz.). Helyezze az ülést a sárvédőn lévő ülécscsatlakozó furat (14. sz.) elülső részétől hátrafelé nyomva. (3. ábra)
- 6) A kotrógép/homlokrakodós összeszerelése a traktorra:** Rögzítse a gombos kart (17. sz.) a kotrógép karjairól a vastag tengelyre (16. sz.), ügyelve a tengelycsatornára. Nyomja a gombos kart a traktor karosszériája irányába, a tengelycsatorna végéig.

Szerelje össze a kotrógép kart (18. sz.) (4. ábra). Végül rögzítse a fedeleket (19. sz.) a vastag tengely (16. sz.) mindkét oldalára a traktor karosszériáján, ügyelve a csúszkára (5. ábra). Lásd a 6. ábrát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a kotrógép megfelelően van-e összeszerelve a traktorhoz.

Figyelem! Az összeszerelés befejezése után győződjön meg arról, hogy a termék használata előtt minden alkatrész a megfelelő

helyen van.

Funkciók

A termék egy mechanikus játék, amelyet 36 hónapos kortól ajánlott használni.

Használati utasítás

A gyermek a pedálokra helyezett lábbal mozgatja és gyorsítja a járművet. A balra-jobbra fordulás a kormánykerék elforgatásával történik. Fékezéshez a gyermeknek a lánccsebességváltó rendszer miatt mozdulatlanul kell tartania a lábát a pedálokon.

Műszaki adatok

Modell: Active traktor homlokrakodóval

Kódszám: 07-315

Mozgás: Lánccs pedálok



A láncceszesség beállítása

Csavarhúzóval csavarja ki a feszítőburkolatok csavarjait az ábrán látható módon. A láncceszítő kívánt helyzetbe állításához mozgassa a feszítőt a jobb és a bal oldalon egyaránt a kívánt helyzetbe, ugyanabba az irányba.