



AXEL ELEKTROMOS HINTA

Forgalmazó: Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4.


Gyártó neve és címe: Moni Trade Ltd. Bulgaria Sofia Trebich 1 Dolo Str.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Amennyiben észrevételei, kérdései vannak, a termékkel kapcsolatban úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kokolindokft@gmail.com emailcímen.

KIKAPCSOLÁSI IDŐZÍTŐ 15,30,45, PERCRE, HA NEM HASZNÁLJA A TERMÉKET 60 PERC MÚLVA KIKAPCSOL.


FIGYELMEZTETÉSEK:

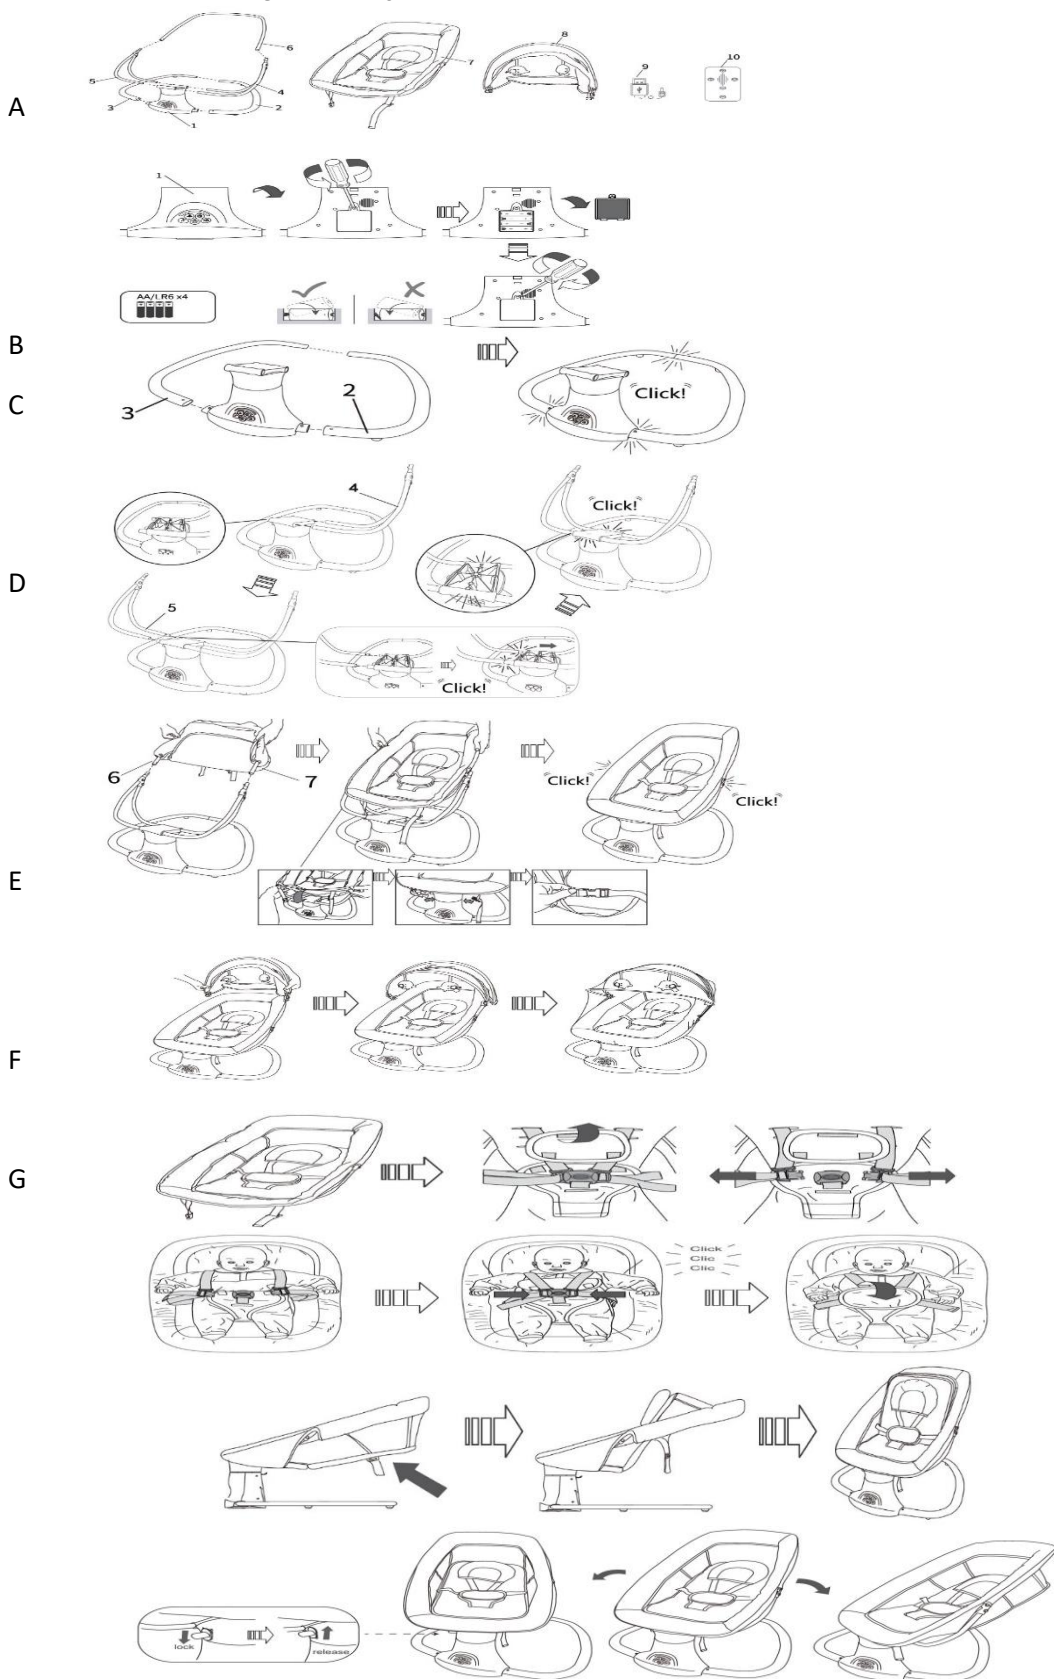

J



K

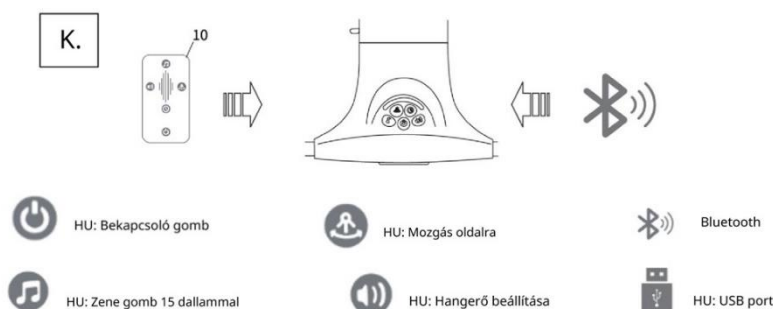

- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyermeket.
- Ne használja ezt a terméket, ha gyermeke fel tud ülni segítség nélkül vagy 9 kg-nál nagyobb súlyú.
- Ez a termék nem alkalmas hosszabb ideig tartó használatra Pl: alvás.
- Soha ne használja ezt a terméket megemelt felületen (pl asztal).

· Mindig használja a biztonsági övet.

· A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne legyenek távol a termék ki- és összecsukszásánál.

· Ne engedje, hogy gyermekek játszanak ezzel a termékkel.

· Ne mozgassa vagy emelje fel ezt a terméket, ha a baba benne van.

· Ha a termék zenelejátszóhoz csatlakozik, győződjön meg arról, hogy a hangerő a zenelejátszón alacsony értékre van állítva.

· Védje a tüztől és a közvetlen hőforrásoktól. · Ez a termék nem helyettesíti a kiságyat vagy az ágyat. Ha gyermekének aludnia kell, akkor megfelelő kiságyba vagy ágyba kell helyezni. · Ne használja a terméket, ha valamelyik alkatrésze törött vagy hiányzik.

· Ne használjon a gyártó által jóváhagyottól eltérő tartozékokat vagy cserealkatrészeket. · Ne végezzen semmilyen változtatást vagy módosítást a termékben.

· A termék első használata előtt ellenőriznie kell, hogy minden alkatrész megfelelő-emegfelelően van felszerelve és rögzítve, és hogy nincsenek hiányzó alkatrészek.

· A termék összeszerelését csak felnőtt végezheti. · Ne helyezzen egyenlő több gyermeket a termékbe! · A terméket otthon csak a rendeltetésének megfelelően használja.

· Ne mozgassa a terméket és ne állítsa be a háttámlát, amíg a gyermek benne van. · Soha ne használja puha felületen (ágy, kanapé, párna), mert a termék felborulhat és puha felületeken fulladást okozhat.

· Ne használja a játékrudat a termék emelésére és szállítására. · Az áramellátással kapcsolatos minden művelet – be-, kikapcsolás, az újratölthető akkumulátorok cseréjét vagy újratöltését a egy felnőtt végezze.

A csecsemőhíntával használt transzformátorokat rendszeresen ellenőrizni kell(kábel, a dugasz, a burkolat és más alkatrészek sérülése), Ha bármi nemű sérülést illetve állagromlást tapasztal, Ne használja tovább a terméket.

· A babahintát csak az ajánlott transzformátorral, és gyári kiegészítőivel szabad használni. · Ne engedje, hogy 3 éven aluli gyermekek jelen legyenek az összeszerelésnél, hogy elkerülje a kisméretű és szétszerelt alkatrészekhez való hozzáférést.

· A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa távol a műanyag zacskót gyermekektől. · Ne helyezze a terméket egyenetlen felületre, lépcsők közelébe, csúszósra és nedves felületeken, uszodák és más veszélyes helyek közelében.

· Ne engedje, hogy gyerekek játszanak a termék körül, amíg egy másik gyerek van benne. · Ne rögzítse a termékhez, és ne adjon a gyermeknek semmilyen más tárgyat vagy tartozékot amelyeket a gyártó nem biztosít.

· Gyermekek elől elzárva tárolandó! · Csak akkor használja a háttámla legmagasabb pozícióját, ha a gyermek elég stabil.

B ÁBRA ELEM BEHELYEZÉSE

Keresse meg az akkumulátor fedelét. Csavarhúzóval lazítsa meg a zárcsavarokat. Vegye le. Beszúrás :4 db 1,5 V típusú AA (LR6) alkáli elem (nem tartozék), ügyelve a jelzett polarításra a rekesz alján. Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és húzza meg csavarokat csavarhúzóval. Ne húzza túl.

Az elemek eltávolításához ismételje meg a lépéseket.

Megjegyzés: Indítsa újra az elektronikát, ha a mechanizmus instabillá válik. Kapcsolja ki az áramellátást gombot, vegye ki az elemeket, majd helyezze be azokat a fenti lépések szerint.

FONTOS! Az elemek lemerültek, ha a zene mozgása és hangereje gyengül. Cserélje ki őket újjakra, és dobja ki a használt elemeket a kijelölt helyen terület.

FIGYELEM!

· Csak felnőtt kezelheti az elemeket.

· Mindig új elemeket használjon.

· Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, vegye ki az elemeket.

· Távolítsa el a használt elemeket a termékből, és dobja azokat a tárolókijelölt helyeken, ne a háztartási hulladékgyűjtő edényekbe dobja.

· Ne dobja tűzbe az elemeket, mert fennáll a robbanás vagy a szivárgás veszélye.

· A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni.

· Csak a gyártó által javasolt típusú akkumulátort használja.

· A különböző típusú elemeket nem szabad keverni.

· Az új és a használt elemeket nem szabad keverni.

· Az elemeket a megfelelő polaritással kell behelyezni.

Védje a környezetet azáltal, hogy nem dobja ki a termékétháztartási hulladéktárolókba (2002/96 / EU). Ellenőrizze a helyi hatóságok ajánlásait.

FONTOS! Az útmutatóban található diagramok és ábrák szemléltető és tájékoztató jellegűek.

Pontosan kövesse az utasításokat és sorrendet az összeszerelés és a termék használat során.Minden művelet után ellenőrizze a rögzítés rögzítését.

Egy bizonyos pozíció rögzítését a legtöbb esetben kattánó hang kíséri.

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

FONTOS AZ ÚTMUTATÓBAN A KÉPEK CSAK illusztrációk és TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK.

Pontosan kövesse az utasításokat és a sorrendet az összeszereléshez és használathoz.

Minden művelet után ellenőrizze a rögzítéseket. A legtöbb rögzített kattánó hang kíséri.

A ábra kicsomagolás után győződjön meg róla hogy a „A” képen látható minden elem elérhető.

C ábra alap összeszerelése helyezze be a 2. és a 3. csövet a zenei mechanizmus (1)aljába

D ábra szerkezet összeszerelése Helyezze be a 4. és 5. csövet a zenei mechanizmus (1) tetejébe.

Figyelem! Ügyeljen arra, hogy az alap elegendően stabilan legyen összeszerelve ez teremti meg gyermeke biztonságát.

E ábra kárpit beszerelése

Csatlakoztassa a 6. rész két elemét, és óvatosan helyezze be a kárpit tetején lévőlyukba (7). Rögzítse a 4. és 5. elem felső részét. Helyezze a kárpitot szerkezet alsó részére, és rögzítse a rögzítő öveket, az ülés alatt a mechanizmus mögött.

F ábra kupola elhelyezése

Igazítsa a 8. részt a 6. részhez.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

A biztonsági öv rendszer felszerelése - G ábra

Rögzítse a vállpántokat a speciálisan kialakított lyukakba. A baba elhelyezése előtt nyissa ki a mechanizmust. Helyezze el a babát, és rögzítse az öveket ("kattánó" hangot fog hallani, ha megfelelően rögzíti a csatban). Rögzítse az öveket a gyermek dereka köré a számára kényelmes helyzetben. Ellenőrizze a biztonsági rendszert úgy, hogy kissé elhúzza gyermekétől. A biztonsági övnek rögzítve kell maradnia. A vállövek magasságát a gyermek magasságának megfelelően állíthatja be.

Váltás a „hinta” és a „döntött bölcső” funkciók között – H ábra

A „fektetett bölcső” funkció használatához zárja le az 1. elemet a gomb lefelé mozgásával. A gomb felfelé nyomásával a "swing" funkciót használja, amely balra és jobbra mozog. Háttámla pozíciók - illusztráció I C

USB használata – J. ábra

A 9. tétel kétféleképpen használhatja. Az első a zenei mechanizmus elem nélküli működtetése, a transzformátor megfelelő adapterre (6V / 1Ah) történő csatlakoztatásával, amely nem tartozék. A második a zene lejátszása egy másik eszközzel, amely rendelkezik megfelelő USB-porttal. Ebben az esetben a termék zenei funkciója nem használható.

Bluetooth használata – K ábra

Ha megnyomja a Bluetooth grafikus kép gombot, más, ugyanazzal a funkcióval rendelkező készülékről is lejátszhat zenét. Ebben az esetben a termék zenei funkciója nem használható.

KARBANTARTÁSI ÉS TISZTÍTÁSI UTASÍTÁSOK

Tisztítás

A termék kárpitja eltávolítható a könnyebb tisztítás érdekében. Kapcsolja ki a biztonsági övet, emelje fel a kárpit alját. Oldja ki a háttámla hátsó keretét, ami után eltávolíthatja a kárpitot. Tisztítsa meg meleg vízzel és enyhe szappannal átitatott puha ruhával. Tisztítás után hagyja teljesen megszáradni a terméket. Ne tárolja vagy használja a kárpitot, ha az nem teljesen száraz. Ne használjon erős tisztítószer, fehérítőt vagy súroló hatású részecskéket tartalmazó tisztítószer. Tilos a kárpit tisztítása mosógépben, szárítógépben, vegytisztítás, fehérítés és centrifugálás.

Tisztítsa meg a szerkezetet nedves puha ruhával és enyhe szappannal. Szárítsa meg száraz, puha ruhával. NE HASZNÁLJON NEDVES TÖRLŐKET, ERŐS TISZTÍTÓSZEREKET, FEHÉRÍTŐSZEREKET!

A játékokat csak puha, enyhén nedves ruhával tisztítsa. NE NEDVESÍTSE MEG ÖKET!

Karbantartás

Rendszeresen ellenőrizze a rögzített és mozgó alkatrészek meglazulását, sérülését vagy törését. Ne javítsa meg saját kezűleg a terméket, hanem forduljon egy hivatalos szervizközpontoz vagy ahhoz az értékesítőhöz, akitől a terméket vásárolta. Ellenkező esetben a garancia érvényét veszti. Rendszeresen tisztítsa meg a terméket. Ne hagyja a terméket külső tényezők – közvetlen napfény, eső, hó vagy szél – káros hatásának. Ez károsíthatja a fém és műanyag alkatrészeket, valamint a fehérlő kárpitokat. Tárolja a terméket száraz és szellőző helyen, ne poros, nedves helyiségekben, ahol nagyon alacsony vagy nagyon magas szobahőmérséklet van.

Felhasznált anyagok: textil, fém, műanyag.

