


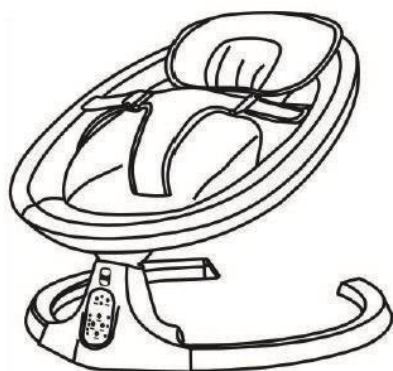

Termék neve: ARI ELEKTROMOS Hinta

Forgalmazó: Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4.

Gyártó neve és címe: Moni Trade Ltd. Bulgaria Sofia Trebich 1 Dolo Str.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Amennyiben észrevételei, kérdései vannak, a termékkel kapcsolatban úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kokolindokft@gmail.com emailcímen.

Összeszerelés és használat (kövesse a termékhez kapott idegennyelvű használati utasítást, képeit, kövesse a mellékelt ábrákkal ellátott utasítást!) A használati útmutatóban található képek csak illusztrációk és kis mértékben eltérhetnek a valódi terméktől.

Ez a termék az előírásoknak megfelelően készült

EN 16232: 2013 „Gyermekehasználati és gondozási cikkek – Csecsemőhinták” európai szabvány.

FIGYELEM

- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyermeket.
- Ne használja ezt a terméket, ha gyermeke fel tud ülni segítség nélkül vagy 9 kg-nál nagyobb súlyú.
- Ez a termék nem alkalmas hosszabb ideig tartó használatra Pl: alvás.
- Soha ne használja ezt a terméket megemelt felületen (pl asztal).
- Mindig használja a biztonsági övet.
- A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne legyenek távol a termék ki- és összeszerelésénél.

- Ne engedje, hogy gyerekek játszanak ezzel a termékkel.
- Ne mozgassa vagy emelje fel ezt a terméket, ha a baba benne van.
- Ha a termék zenelejátszóhoz csatlakozik, győződjön meg arról, hogy a hangerő a zenelejátszón alacsony értékre van állítva.
- Védje a tűztől és a közvetlen hőforrásoktól.
- Ez a termék nem helyettesíti a kiságyat vagy az ágyat. Ha gyermekének aludnia kell, akkor megfelelő kiságyba vagy ágyba kell helyezni.
- Ne használja a terméket, ha valamelyik alkatrésze törött vagy hiányzik.
- Ne használjon a gyártó által jóváhagyottól eltérő tartozékokat vagy cserealkatrészeket.
- Ne végezzen semmilyen változtatást vagy módosítást a terméken.
- A termék első használata előtt ellenőriznie kell, hogy minden alkatrész megfelelő-e megfelelően van felszerelve és rögzítve, és hogy nincsenek hiányzó alkatrészek.
- A termék összeszerelését csak felnőtt végezheti.
- Ne helyezzen egynél több gyermeket a termékbe!
- A terméket otthon csak a rendeltetésének megfelelően használja.
- Ne mozgassa a terméket és ne állítsa be a háttámlát, amíg a gyermek benne van.
- Soha ne használja puha felületen (ágy, kanapé, párna), mert a termék felborulhat és puha felületeken fulladást okozhat.
- Ne használja a játékrudat a termék emelésére és szállítására.

Az áramellátással kapcsolatos minden művelet – be-, kikapcsolás, az újratölthető akkumulátorok cseréjét vagy újratöltését a egy felnőtt végezze.

A csecsemőhintával használt transzformátorokat rendszeresen ellenőrizni kell

(kábel, a dugasz, a burkolat és más alkatrészek sérülése), Ha bármilyen sérülést illetve állagromlást tapasztal, Ne használja tovább a terméket.

- A babahintát csak az ajánlott transzformátorral, és gyári kiegészítőivel szabad használni.
- Ne engedje, hogy 3 éven aluli gyermekek jelen legyenek az összeszerelésnél, hogy elkerülje a kisméretű és szétszerelt alkatrészekhez való hozzáférést.
- A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa távol a műanyag zacskót gyermekektől.
- Ne helyezze a terméket egyenetlen felületre, lépcsők közelébe, csúszósra és nedves felületeken, uszodák és más veszélyes helyek közelében.
- Ne engedje, hogy gyerekek játszanak a termék körül, amíg egy másik gyerek van benne.
- Ne rögzítse a termékhez, és ne adjon a gyermeknek semmilyen más tárgyat vagy tartozékot amelyeket a gyártó nem biztosít.
- Gyermekek elől elzárva tárolandó!
- Csak akkor használja a háttámla legmagasabb pozícióját, ha a gyermek elég stabil.

Keresse meg az akkumulátor fedelét. Csavarhúzóval lazítsa meg a zárócsavarokat. Vegye le. Beszúrás :4 db 1,5 V típusú AA (LR6) alkáli elem (nem tartozék), ügyelve a jelzett polarításra a rekesz alján. Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és húzza meg csavarokat csavarhúzóval. Ne húzza túl.

Az elemek eltávolításához ismételje meg a lépéseket.

Megjegyzés: Indítsa újra az elektronikát, ha a mechanizmus instabillá válik. Kapcsolja ki az áramellátást gombot, vegye ki az elemeket, majd helyezze be azokat a fenti lépések szerint.

FONTOS! Az elemek lemerültek, ha a zene mozgása és hangereje gyengül. Cserélje ki őket újakra, és dobja ki a használt elemeket a kijelölt helyen terület.

FIGYELEM!

- Csak felnőtt kezelheti az elemeket.
- Mindig új elemeket használjon.
- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, vegye ki az elemeket.
- Távolítsa el a használt elemeket a termékből, és dobja azokat a tárolóba



kijelölt helyeken, ne a háztartási hulladékgyűjtő edényekbe dobja.

- Ne dobja tűzbe az elemeket, mert fennáll a robbanás vagy a szivárgás veszélye.
- A nem újratölthető elemeket nem szabad újratölteni.
- Csak a gyártó által javasolt típusú akkumulátort használja.
- A különböző típusú elemeket nem szabad keverni.
- Az új és a használt elemeket nem szabad keverni.
- Az elemeket a megfelelő polaritással kell behelyezni.

Védje a környezetet azáltal, hogy nem dobja ki a terméket

háztartási hulladéktárolókba (2002/96 / EU). Ellenőrizze a helyi hatóságok ajánlásait.

FONTOS! Az útmutatóban található diagramok és ábrák szemléltető és tájékoztató jellegűek.

Pontosan kövesse az utasításokat és sorrendet az összeszerelés és a termék használat során.

Minden művelet után ellenőrizze a rögzítés rögzítését.

Egy bizonyos pozíció rögzítését a legtöbb esetben kattanó hang kíséri.

Alkatrészek – A. ábra

Kicsomagolás után győződjön meg arról, hogy az A ábra minden eleme elérhető.

A szerkezet összeállítása – C ábra

Helyezze be a 2. elemet az 1. elembe, és csavarhúzóval húzza meg a csavarokat. Csatlakoztassa a 3. elem két részét az ábrán látható módon. Ezután rögzítse az alaphoz (1. tétel).

Helyezze a kárpitot (4. tétel) a 3. elemre, és győződjön meg arról, hogy stabil, és nem válik le a gyermek súlya alatt. Korlátozza az ülés mozgását a kárpit/ huzat felszerelése során, a mechanizmus hátulján található gomb segítségével.

Előtető felszerelése – D ábra

Rögzítse az 5. elemet - tető, a 3. elemhez.

A biztonsági öv beszerelése - E ábra

A baba elhelyezése előtt nyissa ki a mechanizmust. Helyezze el a babát, és rögzítse az öveket (Kattanó hangot fog hallani, ha megfelelően rögzíti a csatban).

Rögzítse az öveket a gyermek dereka körül a számára kényelmes helyzetben. Ellenőrizze a biztonsági övet úgy, hogy kissé elhúzza a gyermekétől. A biztonsági övnek becsatlolva kell maradnia.

Adapter használata – F ábra

Az elem nélküli működéshez használja a 6. tételt.

Be-/kikapcsoló gomb: A gomb megnyomásakor a hinta bekapcsol, és a visszajelző lámpák, zölden világítanak.

- Lengő sebesség gomb: 5 sebesség, minden sebességnél villan egyet a visszajelző lámpa. Nyomja meg a gombot, hogy kapcsolja be az 1-es sebességet, nyomja meg újra a 2-es sebességhez. A funkció kikapcsolásához tartsa a gombot hosszan lenyomva.
- Időzítő gomb: 3 időzítő – 8,15 és 30 perc. Nyomja meg a gombot a következőre lépéshez időzítő. A funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot hosszabb ideig.
- Dalok gombjai: 12 dal. Nyomja meg a gombot, hogy az első daltól kezdje, és nyomja meg újra a következő dalra lépéshez. A funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot hosszabb idő.
- Hangerő +/-: nyomja meg ezeket a gombokat a dalok hangerejének beállításához.

Tisztítás

- A kárpit mosógépben vagy kézzel, langyos vízben mosható.
- Tisztítsa meg a szerkezetet nedves puha ruhával és enyhe szappannal vízzel. Minden tisztítás után szárítsa meg. NE HASZNÁLJON NEDVES TÖRLŐKET, ERŐS TISZTÍTÓKAT, ERŐS FERTŐTLENÍTŐKET!
- A játékokat csak puha, enyhén nedves ruhával tisztítsa.

Karbantartás

Rendszeresen ellenőrizze a rögzített és mozgó alkatrészek meglazulását, sérülését vagy törését. Nem

saját maga javítsa meg a terméket, lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizközponttal vagy az értékesítési ügynökkel akitől a terméket vásárolta. Ellenkező esetben a garancia érvényét veszti.

Rendszeresen tisztítsa meg a terméket. Ne hagyja a terméket a káros hatásokra kiténni, külső tényezők - közvetlen napfény, eső, hó vagy szél. Ez károsíthatja a fémeket és a műanyagot. A kárpit elszíneződhet. Tárolja a terméket száraz és szellőző helyen, ne tegye poros, nedves helyiségekbe vagy nagyon alacsony vagy nagyon magas szobahőmérsékletű helyiségbe.

