

## FIDGET ROLLER



**Termék neve:** Fidget Roller

**Forgalmazó:** Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4.

**Gyártó neve és címe:** Moni Trade Ltd. Bulgaria Sofia Trebich 1 Dolo Str.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Amennyiben észrevételei, kérdései vannak, a termékkel kapcsolatban úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kokolindokft@gmail.com emailcímen.

Összeszerelés és használat (kövesse a termékhez kapott idegennyelvű használati utasítást, képeit, kövesse a mellékelt ábrákkal ellátott utasítást!) A használati útmutatóban található képek csak illusztrációk és kis mértékben eltérhetnek a valódi terméktől.

**FIGYELEM!** Használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és tartsa gyermekektől elzárt helyen későbbi hivatkozás céljából! Fontos információkat, figyelmeztetéseket és ajánlásokat tartalmaz a rollerral és annak biztonságos használatával kapcsolatban.

Ez a termék megfelel az EN 71-1-2-3 európai szabványnak. A termék elkészítéséhez felhasznált anyagok alkalmasak


és biztonságosak a gyermekek egészségére.

A rollert egyszerre csak egy gyermek használhatja, legfeljebb 40 kg súlyú. Nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára. Ez a roller játék, és nem sportolásra vagy forgalmi utakon való használatra szolgál. Nem alkalmas ugrásokhoz, mutatványokhoz vagy akrobatikus görgős sportokhoz.

**FIGYELEM!** Csak felnőtt felügyelete mellett használható. Csak háztartási használatra.

**FIGYELEM!** Ez a csomagolás apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyeléskor fulladást vagy fulladást okozhatnak. A roller összeszerelése közben kisgyermekek nem tartózkodhatnak. Ez a termék nem alkalmas 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára az apró alkatrészek jelenléte miatt. Az összeszerelést csak felnőtt végezheti.

Vegye ki a rollert a dobozból. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rajta karcok a festéken és/vagy bemélyedések, amelyek szállítás közben keletkeztek. A rollert a gyártó készíti elő és csomagolja, és akkor sem lehet probléma, ha a dobozon karcok vagy benyomódások vannak.

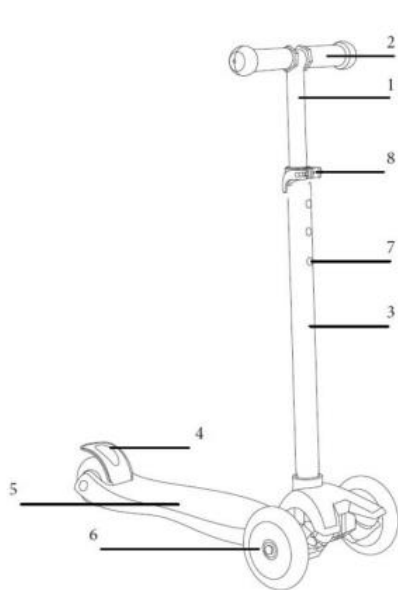

1. Kormány
2. Fogantyúk
3. Kormányoszár; T-rúd
4. Hátsó sárvédő / fék
5. Fedélzet
6. Kerekek és csapágycsuk
7. Rugó gomb
8. Szorító

**FIGYELEM!** A játékok félig össze vannak szerelve. A kormánycsövet a fedélzet első nyílásába kell helyezni.

Használat előtt győződjön meg arról, hogy a kormány egyenes és rögzítve van a fedélzeten. Ha ki akarja oldani a kormányt, nyomja meg a kormánycső végén lévő reteszelő részt, és húzza a kormányt az ellenkező helyzetbe.

A kormány magasságának beállításához először engedje el a rögzítőkeretet. Ezután nyomja meg a rugógombot, amely átmegy az első nyílásokon. Így elengedi a kormányt, hogy felfelé vagy lefelé tudjon mozogni, a kívánt magasságtól függően. Győződjön meg arról, hogy a gomb kiugrik a magasság megfelelő nyílásán; ezután húzza meg a szorító tartót. Figyelem! Ujjait és kezét tartsa távol a mechanizmusoktól, mert fennáll a becsípődés veszélye a roller össze- és szétszerelésekor.

A rollerezés veszélyes tevékenység lehet. A rollerek mozoghatnak és mozognak is, ezért előfordulhat, hogy veszélyes helyzetekbe kerülhet és/vagy elveszítheti az irányítást és/vagy eleshet. Ez súlyos sérülésekhez vagy akár halálhoz is vezethet, ha nem megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmaznak. Használja személyes kockázatára és józan ésszel.

Ez a kézikönyv sok figyelmeztetést és biztonsági intézkedést tartalmaz, amelyeket el kell magyaráznia gyermekének, és amelyek be nem tartása súlyos következményekkel járhat.

Először kezdjen el olyan területen gyakorolni, ahol nincs más résztvevő a forgalomban, vagy kérjen meg valakit, hogy vezessen az első lépéseken keresztül.

A test felső részének hirtelen mozdulatai és csavarodása egyensúlyvesztéshez vezethet.

1. Fogja meg a fogantyúkat a kezével, tegye az egyik lábát az emelvényre, a másikat pedig a talajra.
2. Ügyeljen a környezetére, és győződjön meg arról, hogy az a hely, ahol rollerezni készül, tiszta legyen.
3. Egyik lábával nyomja meg a roller oldalát, hogy lendületet adjon.
4. Forgassa el a kormányt balra vagy jobbra a forduláshoz.
5. Ismételje meg ezt a lökést, hogy továbbra is mozogjon.
6. Ha meg akar állítani vagy lassítani szeretne, tegye a rollert a lábát a talajra. Ha túlságosan balra vagy jobbra dönt, elfordíthatja a rollert, és eleshet. A rollernak nincs indítószerve, de van egy törőszerve, ami nem aktiválódik automatikusan. A hátsó kerék felett található, és a lábával megnyomva csökkenti a kerék elfordulását, ami a roller leállításához vezet.
7. Gyakorold az egyensúlyozást a rollern, mielőtt elkezdené rollerezni. Ne használja mezítláb. Mindig viseljen cipőt! A rolleren nincs indítószerve. Leállító szerkezettel rendelkezik, amely nem aktiválódik automatikusan. A megállás fontos készség, és időben el kell sajátítani. Igazítsa sebességét képességeihez, és előrelátóan vezessen. Kerülje a meredek terepet, amíg teljesen el nem sajátította a rollerezést és a megállást egyenletes felületen. Soha ne emelje fel a kezét – tartsa erősen a kormányt.
1. Győződjön meg arról, hogy mindkét kezével erősen fogja a kormányt, és egyenes vonalban mozog. Csúsztassa vissza az egyik lábát a roller hátsó kereke felé.
2. Ennek a lábnak a sarkával fokozatosan gyakoroljon nyomást a fékszerkezetre. Ez csökkenti a sebességet, és végül a roller leállításához vezet.

**FIGYELEM!** A törési mechanizmus használat közben felmelegedhet. Megállás után NE érintse meg a féket! A fék használata közben soha ne érintse meg azt vagy a kerekeket – folyamatos használat közben a sebesség csökkentése érdekében, illetve leálláskor a hőmérséklet emelkedik, ill. megégetheti a kezét!

Javasoljuk, hogy a felhasználó teljes, bevizsgált biztonsági védőfelszerelést és egyéni védőeszközt viseljen. A teljes védőfelszerelés tartalmazza: sisak, térdvédő, könyökvédő és csuklóvédő. Emellett javasoljuk, hogy viseljen fényvisszaverő kendőt is. A hosszú ujjú és nadrág megóvjja gyermekét a karcolásoktól, ha leesik. A rollerzás veszélyes lehet. A védőfelszerelés nem tud teljes védelmet biztosítani a sérülésekkel szemben, de segít elkerülni a súlyosabb sérüléseket.

Ne hagyja a terméket külső tényezők, például eső, hó és közvetlen napsugárzás negatív hatásai alatt. Tárolja száraz és jól szellőző helyen.

Az esések, ütközések és sérülések elkerülése érdekében a gyermeknek bizonyos készségeket kell elsajátítania. A gyermeknek meg kell tanulnia helyesen rollerezni szülője vagy gyámja jelenlétében. Felnőtt jelenlétében, felügyelete és közvetlen felügyelete mellett használható.

Fontos, hogy soha ne hagyjuk magára a gyereket! Az első használat előtt meg kell győződnie arról, hogy gyermeke ismeri és elsajátította a helyes és biztonságos használatához szükséges készségeket. Ez az egyetlen módja annak, hogy a gyermek elkerülje az esetleges eséseket vagy ütközéseket, ahol megsérülhet saját maga vagy a körülötte lévők. Óvatosnak kell lennie más gyerekek, kutyák, kerékpárok stb. közelében, és előrelátónak kell lennie, és számítani kell mások hibáira. A rollerral olyan helyeken kell közlekednie, ahol gyermeke fejlesztheti képességeit.

Ne használja forgalmas utcákon, forgalom mellett, főutakon, egyenetlen dombokon, egyenetlen és nedves felületeken, medencék és lépcsők környékén. A gyerekeknek be kell tartaniuk a KRESZ szabályokat, és óvatosnak kell lenniük a gyalogosokkal. A rollerral mindig a jobb oldalon kell közlekedni, és bal oldalról kell előzni. Amikor csatlakozni akarnak a forgalomhoz, kézzel jelezzenek, hogy a forgalom többi résztvevője lássa őket. A rollersokra a közúti közlekedési törvény vonatkozik. Azt nem megengedett, hogy a rollerokat autók, buszok és más motoros vagy motor nélküli járművek húzzák. A rollerezéshez mindig megfelelő felületet kell választani (egyenletes, tiszta és száraz, és lehetőség szerint távol a forgalom többi résztvevőjétől). Ha menet közben valami keményhez, például járdaszegélyhez vagy sziklához ütközik, álljon meg, és ellenőrizze, hogy nincsenek-e éles szélek vagy repedések.

Ha bármilyen sérülés történt, kérjen meg egy szülőt vagy más felnőttet, hogy alaposan ellenőrizze a terméket, és ha kétségei vannak, forduljon szakemberhez, mielőtt újra motorozni kezd.

Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a roller megfelelően van-e összeszerelve, és hogy minden csatlakozó rekesz meg van-e húzva.

Ellenőrizze, hogy a kormány megfelelően van-e beállítva.

**FONTOS:** Ne végezzen semmilyen módosítást a terméken! Ne változtassa meg a roller kialakításának egyetlen részét sem, mert ez a termék biztonságának csökkenését eredményezheti! Ne helyezzen vagy kössön rá semmilyen tárgyat vagy egyéb tartozékot és zsinórt. Ez beakadást, összegabalyodást és egyensúlyvesztést okozhat, ami a gyermek sérüléséhez vezethet. Ne távolítsa el a fékrendszert. Ne használja a rollert akadályok átvágására. A roller nem alkalmas rollers légakrobatikára, trükkök készítésére, rámpákon való ugrásokra, agresszív ugratásra, durva terepen, szélsőséges időjárási viszonyok között történő használatra, a roller maximális teherbírását meghaladó teherbírásra, teherhordásra, bérbeadás; az ilyen használat a maga lényegében veszélyes, súlyos sérülést, akár halált is okozhat a felhasználónak! Az ilyen felhasználást a szülő tudtával vagy néma beleegyezésével végrehajtottnak kell tekinteni.

Ne használja esős időben vagy este. **Ne használja sötétben vagy alkonyatkor!**

1. A roller rendszeres karbantartása növeli a termék biztonságát.

2. A csapágycsukló típusú kerekekhez vannak beállítva, ami azt jelenti, hogy alig vagy egyáltalán nem igényelnek karbantartást. Száraz ruhával megtisztítja és olajozni kell. Ez megnöveli a használati idejüket, és javítja a roller hasznosíthatóságát. Mielőtt elkezdené vezetni a rollert, ellenőrizze, hogy minden kerék szabadon forog-e. Ha súrlódás lép fel, vagy a kerekek megremegnek, abba kell hagynia a termék használatát, hogy ellenőrizze, mi a probléma. Ha a kereket vagy a csapágycsuklókat cserélni kell, forduljon az értékesítési ügynökhöz vagy az importőrhez konzultációért.

Ügyeljen arra, hogy a kerekek körüli terület tiszta legyen, és ne maradjon rajta sár. Rendszeresen olajozza be a csapágycsuklókat. Ne közlekedjen a rollerrel nedves időben. Ha nedves időben lovagolt vele, utána törölje le alaposan.

Tartsa tisztán a rollert, és minden utazás előtt és után ellenőrizze.

A roller egyenletes aszfaltfelületen való használatra készült, amely lehetővé teszi a hátsó fék megfelelő működését. Ne használja a terméket puha felületeken, mint például fű, talaj vagy homok.

Ne használjon súroló hatású tisztítószerket; Ne tárolja a rollert nedves körülmények között; száraz és jól szellőző helyen tárolja. Tárolja a terméket közvetlen napfénytől és fűtőberendezésektől távol.

A használati útmutatóban használt képek és sémák csak illusztrációk!

A részletekben és a matricákban eltérések lehetnek.

