



## Bueno etetőszék

**Forgalmazó:**Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4.

**Gyártó neve és címe:** Moni Trade Ltd. Bulgaria Sofia Trebich 1 Dolo Str.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Amennyiben észrevételei, kérdései vannak, a termékkel kapcsolatban úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kokolindokft@gmail.com emailcímen.

Összeszerelés és használat (kövesse a termékhez kapott idegennyelvű használati utasítást, képeit, kövesse a mellékelt ábrákkal ellátott utasítást!) A használati útmutatóban található képek csak illusztrációk és kis mértékben eltérhetnek a valódi terméktől.

Ez a termék a 2001/95 / EK „Általános termékbiztonság” irányelv követelményeinek megfelelően, az EN 14988: 2017+A1:2020 „Gyermekek etetőszékek – Követelmények és vizsgálati módszerek a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Törvény” európai szabványai szerint készült.

**FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ!**

### FIGYELEM!

- Ne használja az etetőszéket tálca nélkül, és mindig győződjön meg róla, hogy az stabilan van rögzítve.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyermeket.



- Mindig használja a biztonsági övet.
- Leesés veszélye: Akadályozza meg, hogy gyermeke felmásszon a termékre.
- Mindig biztosítson elegendő, de biztonságos távolságot a gyermek és az etető tálca között.
- Csak akkor használja a terméket, ha minden alkatrész megfelelően van felszerelve és beállítva. Legyen tisztában a nyílt tűz és egyéb veszélyekkel erős hőforrások a termék közelében. Ne tegye nyílt láng, hőforrás közelébe.
- Ügyeljen a megbillenés veszélyére, ha gyermeke az asztalhoz vagy bármely más szerkezethez nyomja a lábát.
- Ne használja a terméket addig, amíg a gyermek segítség nélkül fel nem tud ülni.
- Ne használja a terméket, ha valamelyik alkatrésze eltört, elszakadt vagy hiányzik.
- Tartsa távol a gyermekeket a termék ki- és összecusukásakor, hogy elkerülje a sérülést.
- A termék olyan gyermekek számára készült, akik segítség nélkül tudnak ülni, legfeljebb 3 éves korig éves vagy legfeljebb 15 kg súlyhatárig.
- A gyártó által biztosítottól eltérő minden további kiegészítőnek meg kell felelnie az EN 13210 szabványnak.
- A terméket mindig stabil, vízszintes felületen használja.
- Kettőnél több kerékkel ellátott etetőszékek esetén a parkolóberendezést/fékkendzsert a termék használatukor mindig aktiválni kell.
- A termék összeszerelését, ki- és összecusukását CSAK felnőtt végezheti. Gyermekek nem lehetnek jelen a termék összeszerelése, kibontása és összehajtása közben.
- Ne használja az etetőszéket tálca nélkül, és mindig győződjön meg róla, hogy az szilárdan van rögzítve.
- Mindig biztosítson elegendő, de biztonságos távolságot a gyermek és az etetőtálca között.
- Legyen óvatos a tálca, a lábtartó helyzetének beállításakor, valamint a szék ki- és összecusukásakor, mert fennáll az ujjak becsípődésének veszélye.
- A tálcát mindig biztonsági övvel együtt használja! A tálcának nem célja, hogy megvédje a gyermeket a leeséstől.
- Soha ne emelje fel, mozgassa, hajtja össze, állítsa be vagy javítsa meg az ülést, ha gyermek van benne. Ez sérülést okozhat a gyermekben. Mindig használat előtt ellenőrizze a zárszerkezetek működését.
- Mielőtt behelyezi a gyermeket az ülésbe, győződjön meg arról, hogy az teljesen ki van bontva és nyitott helyzetben fixálva, valamint minden zárószerszerkezet szorosan zárva van! Ezzel elkerülhető, hogy a gyermek megsérüljön a szék hirtelen összecusukása miatt.

### ÖSSZESZERELÉS ÉS HASZNOSÍTÁS

**FONTOS!** Az útmutatóban található diagramok és ábrák csak illusztrációk és tájékoztató jellegűek. Minden művelet után ellenőrizze a rögzítés rögzítését.

A. Ülőegység; B. Lábak készlete – 2 darab (elülső és hátsó láb); C. Két részből álló etető tálca; D. Kerekek – 4 db

#### A szerkezet összeszerelése

**FIGYELEM!** Ügyeljen arra, hogy az alap megfelelően legyen összeszerelve és stabil legyen, ez biztosítja gyermeke biztonságát!

Szigorúan kövesse a termék összeszerelésének utasításait és sorrendjét az ábrákon látható módon.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az 1. ábrán látható gombot, hogy a keretet teljesen lefelé nyissa ki.
2. Nyomja meg a 2. ábrán látható gombot a tálca eltávolításához és rögzítéséhez.
3. Illessze az első és a hátsó lábat az ülés keret megfelelő csövébe.

Nyomja addig, amíg kattán hangot nem hall, és a rugós gombok megfeszülnek, és kijönnek a számukra kialakított lyukakból (3. ábra).

4. A tálca három pozícióban állítható. A tálca helyzetének beállításához húzza ki az elülső kart a tálca aljáról, és csúsztassa a tálcával együtt a kívánt pozícióba (4. ábra). Figyelem! A tálcát mindig biztonsági övvel együtt használja! A tálca nem arra szolgál, hogy megvédje a gyermeket a leeséstől.

5. Az ötpontos biztonsági övet úgy tervezték, hogy biztosítsa gyermeke biztonságát, és mindig használni kell. Az öv kioldásához nyomja meg a csat gombot, és húzza ki a rögzítőket. Az öv rögzítéséhez helyezze a rögzítőket a derékpántokon a csat lyukaiba, és nyomja addig, amíg be nem kattannak.

A hevederekre és a derékra csúszó szabályozók vannak felszerelve. A hevedereket gondosan a gyermek kényelméhez kell igazítani (5. ábra).

6. Az ülés 6 magasságállítási fokozattal rendelkezik (6. ábra). A keret mindkét oldalsó gombjának

egyidejű megnyomásával lefelé vagy felfelé mozgathatja az ülést. Vigyázat! Ne változtassa meg az ülés magasságát, ha gyermek ül az etetőszékben.

7. A háttámla dőlésszögének beállításához emelje fel az ülés hátulján lévő műanyag kart, és állítsa a háttámlát a kívánt helyzetbe, engedje el a háttámla rögzítéséhez szükséges mechanizmust (7. ábra).

Vigyázat! Ne változtassa meg az ülés dőlésszögét, ha gyermek ül az etetőszékben.

8. A lábtámasz 3 pozícióban állítható. A beállításához nyomja meg egyszerre a 8. ábrán látható mindkét oldalsó gombot. Ezenkívül a lábtartónak 3 pozíciója van a gyermek magasságának megfelelően

9. Engedje el a karokat a kívánt rögzítési helyzetbe, amíg dupla kattánást nem hall, ami azt jelenti, hogy a tálca szilárdan rögzül (9. ábra). A tálca helyzetének beállításához húzza meg egyszerre a két kart.

10. Helyezze a görgőket a lábak alá a 10. ábra szerint.

11. A görgők reteszeléséhez használja a magukon a görgőkön elhelyezett reteszelő mechanizmust.

12. Az etetőszék összecusukásához vegye ki a tálcát, és helyezze a hátsó lábakra a megfelelő helyekre. A háttámlát teljesen fel kell állítani, és az ülést a legalacsonyabb helyzetbe kell helyezni. Nyomja meg egyszerre mindkét oldalsó gombot, és hajtja le az ülést (12. ábra).

### KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁSI UTASÍTÁSOK











Csak puha, száraz ruhával tisztítsa. Rendszeresen ellenőrizze a rögzített és mozgó alkatrészek meglazulását, sérülését vagy törését. Ne javítsa meg saját kezűleg a terméket, hanem forduljon egy hivatalos szervizközpontoz vagy

ahhoz az értékesítőhöz, akitől a terméket vásárolta. Ellenkező esetben a garancia érvényét veszti.

Rendszeresen tisztítsa meg a terméket. Ne tegye ki a terméket külső tényezők – közvetlen napfény,

eső, hó vagy szél – káros hatásának. Ez károsíthatja a fém és műanyag alkatrészeket, valamint a

fehérítő kárpitokat. Tárolja a terméket száraz és szellőző helyen, nem poros, nedves helyiségekben, ahol nagyon alacsony vagy nagyon magas szobahőmérséklet van.

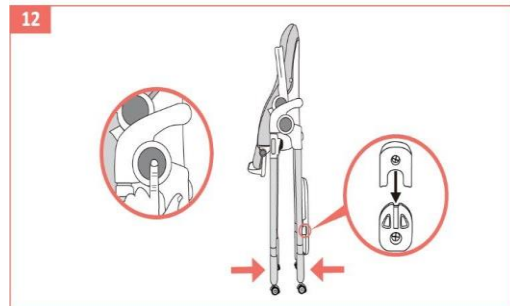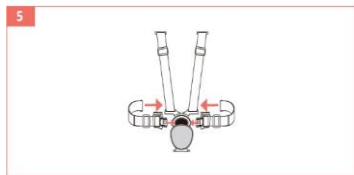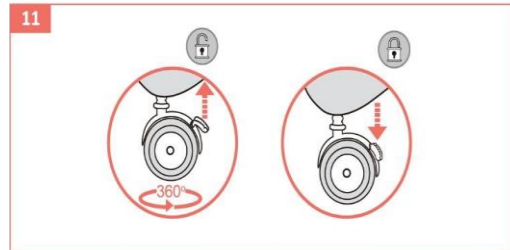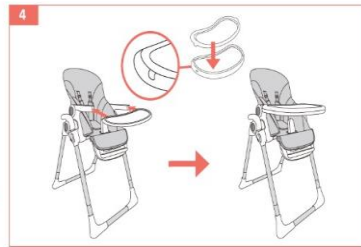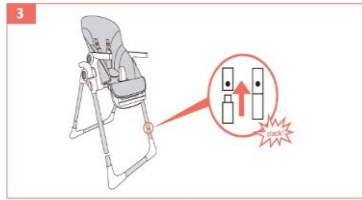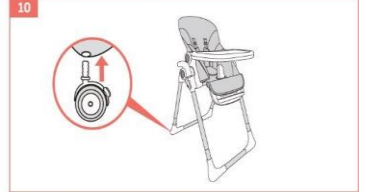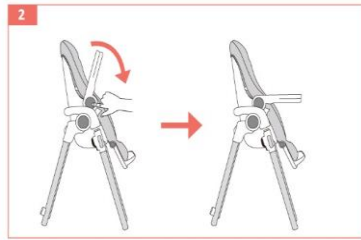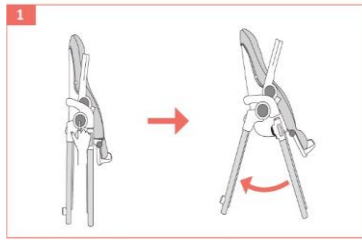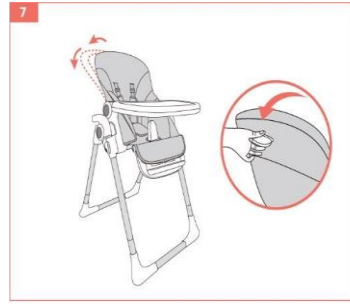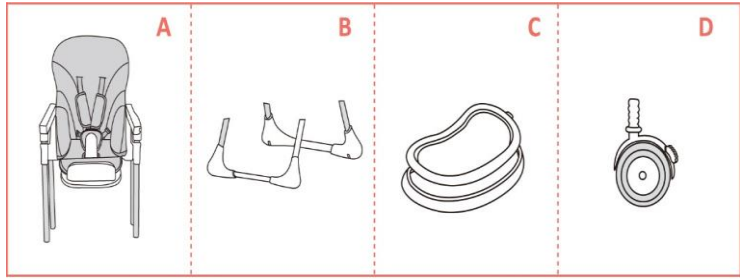

NE ENGEDJE GYERMEKÉT  
A SZÉKEN LÓGNI, VAGY  
FELMÁSZNI



MINDIG KÖVESSE A  
HASZNÁLATI UTASÍTÁSBAN  
FOGLALTAKAT



A SZÉK HELYZETÉN ÉS  
BEÁLLÍTÁSAIN CSAK AKKOR  
VÁLTOZTASSON, HA A  
GYERMEK NEM ÜL BENNE



NE HAGYJA  
GYERMEKÉT  
FELÜGYELET NÉLKÜL



NE ENGEDJE  
GYERMEKÉT HINTÁZNI  
A SZÉKBEN



MINDIG HASZNÁLJA A  
BIZTONSÁGI ÖVET