



VESPA JÁTÉK ELEKTROMOS MOTOR

Forgalmazó:Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4.

Gyártó neve és címe: Moni Trade Ltd. Bulgaria Sofia Trebich 1 Dolo Str.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Amennyiben észrevételei, kérdései vannak, a termékkel kapcsolatban úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kokolindokft@gmail.com emailcímen.

HU: FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ!

A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ A TERMÉK ÖSSZESZERELÉSÉRE, HELYES HASZNÁLATÁRA ÉS KARBANTARTÁSÁRÓL. A BO MOTOR MEGFELEL AZ EN 71-1-2-3 EURÓPAI SZABVÁNY KÖVETELMÉNYÉNEK. FIGYELEM! AZ EZEN UTASÍTÁSBAN BIZTOSÍTOTT RÉMAK ÉS ÁBRÁK KIZÁRÓLAG SZEMLELTETÉSI CÉLRA SZOLGÁLÓK, ÉS AZ ŐN VÁSÁROLT TERMÉK ELTÉRHETO ÁTTÖL.

NE HASZNÁLJA SÁROS TEREPETENIIIIII! Felhívjuk a figyelmet, hogy egyes termékeink játéknak minősülnek, műanyag, fém alkatrészeket tartalmaznak és ennek megfelelően kérjük használni őket. A garancia ebben az esetben is rendeltetésszerű használatra érvényes!

•FELNÖTT ÖSSZESZERELÉS SZÜKSÉGE. A termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek csak felnőtt összeszerelésre szolgálnak. Összeszereléskor tartsa távol a gyerekeket.

•Összeszerelés előtt mindig távolítsa el a védőanyagot és a műanyag zacskókat, és semmisítse meg.

CE-JELÖLÉS ÉS EO-MEGFELELŐSÉG

Ezt a terméket az európai játékbiztonsági irányelv követelményeinek megfelelően tervezték és gyártották, nemzeti szinten a játékok alapvető követelményeiről és 62115:2020+A11:2020.

RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

Az akkumulátorral működő Vespa GTS Super Sport motorkerékpár 18 és 36 hónapos kor közötti gyermekek számára tervezték. És a gyermek maximális súlya 25 kg. A terméket játékra, sík felületre és biztonságos használatra tervezték olyan területeken, mint – otthon, park vagy játszótér. Csak egy gyermek általi használatra készült. Az a gyerek, aki használni fogja a motort, köteles stabilan állni a lábukon és önállóan mozogni.

FIGYELMEZTÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ

•Figyelem! Felnőtt közvetlen felügyelete mellett használható. • SOHA NE HAGYJA FELNÖTT FELÜGYELET NÉLKÜL A GYERMEKET. Mindig figyelje a gyermeket, amíg az akkumulátorral működő motorkerékpárt használ. • Figyelem! Ez a játék a maximális sebessége miatt nem alkalmas 18 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára. A játéknak sok apró része van. Fulladásveszély. •Figyelem! Ennek a játéknak nincsenek fékjei. •Figyelem! Védőfelszerelést kell viselni. Használat közben mindig cipőt kell viselni. Ügyeljen arra, hogy gyermeke erős, csúszásmentes cipőt viseljen. •Figyelem! Forgatásban nem használható. •Figyelem! Az akkumulátorral működő motorkerékpárt kisgyermek átal sík és sima felületen történő vezetésre tervezték. Ne használja a terméket puha felületeken, például fűvön, talajon vagy homokon. Csak jól megvilágított és biztonságos játszótéren és biztonságos területeken használható. Ne használja nedves vagy csúszós felületeken. Soha ne engedje, hogy gyermek medencék és lépcsők közelében lovagoljon. Ne használja esős időben vagy este. • Figyelem! A terméket körültekintően kell használni, mert szakértelem szükséges ahhoz, hogy elkerüljük a felhasználót vagy harmadik személyeket sérülést okozó eseményeket vagy ütközéseket. Az első használat előtt tanítsa meg gyermekét a motor helyes vezetésére. Győződjön meg arról, hogy a gyermek megérti az akkumulátorral működő motorkerékpár működését, és helyesen és biztonságosan tudja használni környezetben. Védő felszerelés használata javasolt (fej, könyök, térd, illetve zárt cipő) Nem tartozéka a terméknek.

•Figyelem! A motort csak a rendeltetésének megfelelően használja. Ha egy gyermek a motorkerékpárt a rendeltetésétől eltérő módon használja, fennáll a sérülés veszélye, amely súlyos sérüléshez vezethet. Ne használja terhek szállítására. Egyserre több gyermek nem használhatja. A megengedett legnagyobb súly 25 kg. • Mindig az ülésen kell ülni. Ne engedje, hogy a gyermek felálljon az ülésre, és ne használja az akkumulátorral működő motorkerékpárt • Fontos! Az első használat előtt az akkumulátor 9-10 órán keresztül kell tölteni, de legfeljebb 15 órán keresztül. Csak felnött töltheti és töltheti újra az akkumulátort. • Figyelem! Mozgó alkatrészek! Becsapódás veszélye! Ne engedje, hogy a motort vezető gyermek vagy más emberek a közelben hozzáérjenek a kerekekhez kézzel vagy más tárggyal mozgás közben. • Felnött összeszerelés szükséges. • 3 év alatti gyermekek nem lehetnek jelen a motorkerékpár összeszerelése közben. Kis részek. Fulladás veszélye. • A csomagolást tartsa távol a gyerekektől a kicsomagolás során és azt követően. • Az akkumulátorok csatlakoztatását és töltését felnötnek kell elvégeznie. • Ütközés esetén gondosan vizsgálja meg a motorkerékpárt és alkatrészeit esetleges meghibásodások szempontjából, mielőtt a gyermek újra használná. • Rendszeresen ellenőrizze az egyes alkatrészek állapotát és sértetlenségét, mert fennáll a veszélye, hogy gyermeke megsérülhet. Ne használja a játékot, ha valamelyike alkatrészt hiányzik, megglazul, elhasználódott vagy sérült. Szükség esetén cseréalkatrészekért forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta. NE cserélje ki azokat az alkatrészeket, amelyeket nem a gyártó biztosított. • FONTOS: Ne végezzen semmilyen módosítást a terméken! Ne módosítsa a motorkerékpár testrészt, mert ez csökkenti a termék biztonságát! Ne helyezzen vagy kössön rá semmilyen tárgyat vagy egyéb tartozékot vagy zsinórt. Ez beakadást, összegabalyodást és bennsüllyesztést okozhat, ami a gyermek sérüléséhez vezethet. • Tilos az elektromos kábelek kivezetéseit lerövidíteni vagy más elektromos alkatrészeket csatlakoztatni. • A motor újraindításakor szikra keletkezhet. Tilos a motorkerékpárt beindítani erősen gyúlékony és robbanásveszélyes környezetben, például benzinkutakon. • Ha abbahagyja a játék használatát, kapcsolja ki a készüléket.

AZ ALKATRÉSZEK ÁBRÁJA

Az akkumulátorral működő motorkerékpár összeszerelésének megkezdése előtt vegye ki az összes alkatrészt a csomagolásból. Ellenőrizze, hogy a PD ÁBRÁBAN leírt összes alkatrész megvan-e. Őrizze meg a csomagokat az összeszerelés befejezéséig. PD ÁBRA: 1. Motorkerékpár karosszéria – 1 db; 2. Kormány – 1 db; 3. Első villa első kerékkel – 1 db; 4. Segédkerékek – 1 szett; 5. Első sárvédő – 1 db; 6. Hátsó sárvédő – 1 db; 7. Csavarok – 15 db (1 db tartalék); 8. Töltő – 1 db.

A TERMÉK ÖSSZESZERELÉSE ELŐTT

•GYERMEKE BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN OLVASSA EL AZ ÖSSZES ÖSSZESZERELÉSRE ÉS HASZNÁLATRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉST ÉS AJÁNLÁST. ŐRIZZE MEG EZT A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ. FELNÖTTEKNEK KELL VÉGEZNI A FELHASZNÁLÁST. A termék apró alkatrészeket tartalmaz, ezért az összeszerelést felnötnek kell elvégeznie. Gyermekek nem lehetnek jelen az összeszerelés során. •Távolítsa el a biztonsági anyagokat és a csomagolást, és a termék összeszerelése után dobja ki. • A motorkerékpár csomagolása nem gyermekjáték. A fulladás vagy a halál elkerülése érdekében tartsa távol a műanyag csomagolást gyermekektől.

AZ ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSEI

1. lépés – Lásd az 1. ábrát: Rögzítse a segédkerékeket a motorkerékpár karosszériájának alján található, számukra kijelölt helyre. Rögzítse őket csavarhúzóval és 8 csavarral.
2. lépés – Lásd a 2. ábrát: Helyezze a hátsó sárvédőt a motorkerékpár karosszériájának hátsó részére, és rögzítse 2 csavarral és csavarhúzóval (nem tartozék).
3. lépés – Lásd a 3. ábrát: Helyezze az első sárvédőt a motorkerékpár karosszériájának első részére. Rögzítse 4 csavarral és csavarhúzóval.
4. lépés – Lásd a 4. ábrát: Csúsztassa át az első villát az első kerékkel a motorkerékpár karosszériájának elülső részén lévő nyílra.
5. lépés – Lásd az 5. ábrát: Fogja meg a kormányt, és csatlakoztassa a kormányból kilépő kábel a motorkerékpár testéből kiálló kábel. Csúsztassa a csatlakoztatott kábeleket a nyílásba. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg őket.
6. lépés – Lásd a 6. ábrát: Csavarhúzóval távolítsa el a rögzítőcsavart és az anyát a kormányról. Ezután rögzítse a kormányt az első villá tetejére. Igazítsa egymáshoz a kormányon és az első villán található rögzítőcsavar furatait. Csúsztassa át a csavart ezeken a nyílásokon, és rögzítse az anyával és csavarhúzóval. A kormány rögzítésekor ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a kábeleket.
7. lépés – Lásd a 7. ábrát: Csavarhúzóval távolítsa el a csavart az elemtartó fedeléből. Nyissa ki a borítót.
8. lépés – Lásd a 8. ábrát: Távolítsa el az akkumulátor érintkezőjének fehér fedelét. Csatlakoztassa a piros kábel a akkumulátor piros csatlakozójához. Figyelem!
9. lépés – Lásd 9. ábra: Helyezze vissza az elemtartó fedelét. Rögzítse csavarral és csavarhúzóval.

A TERMÉK HASZNÁLATA

- 1.Lásd az U ábrát: H – kürt gomb; FP – lábd pedal;
2. Indítás: Az akkumulátor csatlakoztatása után a motor használatra kész.
3. Előrelépés és megállás: Előrelépés: Nyomja meg a lábd pedal. A motor megindul előre.
4. Megállás: Amikor a gyermek felemeli a lábát a pedálról, a motor megáll.

-AZ AKKUMULÁTORRAL MŰKÖDŐ MOTOR TÖLTÉSE

AZ ÚJRATÖLTETHETŐ AKKUMULÁTORT CSAK FELNÖTTEKNEK TÖLTETHETŐ.

1. Az első használat előtt töltsd az akkumulátort 9-10 órán keresztül. Ne töltsd 15 óránál tovább, hogy elkerülje az akkumulátor és a töltő túlmelegedését.
2. Töltsd fel az akkumulátort minden használat után vagy legalább havonta egyszer 9-10 órán keresztül, de legfeljebb 15 órán keresztül.
3. Amikor a motorkerékpár normál sebességgel jelentősen csökkenni kezd, vagy a termék minden egyes használata után töltsd fel az akkumulátort.
4. Minden alkalommal, mielőtt elkezdi tölteni az akkumulátort, ellenőrizze az akkumulátort, a töltőt és azok csatlakozt és kábeleit, hogy nem koptak-e vagy sérültek-e. Ha koptak vagy sérülést észlel, ne használja a töltőt vagy az akkumulátort, amíg a koptott vagy sértült alkatrészt ki nem cseréli.
5. Az akkumulátort csak száraz helyen szabad tölteni.
6. Normális, hogy az akkumulátor és a töltő fellemelegszik töltés közben.
7. Legalább havonta egyszer töltsd fel az akkumulátort, még akkor is, ha a motort nem használta.
8. 5 Celsius fok alatti szobahőmérsékleten a töltés 3-5 órával tovább tart. Ne használja ezt a terméket -5 Celsius fok alatt.
9. Az akkumulátor és a töltő nem játék, és szigorúan tilos gyerekeknek játszani velük.
- 10.Töltés: •Lásd a CH ábrát. Dugja be az adapter egyenáramú csatlakozódugóját (CP) a töltőaljzatba (CS), amely a motorkerékpár karosszériájának job oldalán található. • Dugja be az adapter AC csatlakozóját a fő elektromos hálózat egyik aljzatába. • Ne engedje, hogy gyermeke lenyomja a lábd pedal töltés közben.
11. A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN: - Mindig csak a vásárolt termékhez mellékelt újratölthető akkumulátort és adaptert használja. SOHA NE HASZNÁLJON NEM MÁRKÁJÚ VAGY MÁS TERMÉK AKKUMULÁTOR VAGY TÖLTŐT. -Ne helyezze az akkumulátort vagy az adaptert más termékhez, tűz vagy robbanást okozhat. SOHA NE változtassa meg az elektromos áramot. A rajta végzett változtatások rövidzárlatot, tüzet vagy robbanást okozhatnak, vagy a rendszer véglegesen megsérülhet. NE ENGEDJÜK KÖZVETLEN ÉRINTKEZÉST AZ AKKUMULÁTOR TERMINÁLAI KÖZÖTT. EZ TŰZHEZ VAGY ROBBANÁSHOZ VEZETHET. Mindig tartsa szárazon az akkumulátort. Ne engedje, hogy folyadék érintkezzen az akkumulátorral vagy annak alkatrészeivel.

12. Az akkumulátor töltése során robbanásveszélyes gázok, hő vagy gyúlékony anyagok halmozódhatnak fel. Az akkumulátort CSAK jól szellőző helyen töltsd.
- Soha ne vegye fel az akkumulátort a kábelénél vagy az adapternél fogva. Ez az akkumulátor károsodásához vezethet, ami tüzet okozhat. Az akkumulátort CSAK a korpusz alapján válassza ki.
- Csak száraz helyen töltsd!
12. Az akkumulátor kivezetései, csatlakozói és a hozzájuk kapcsolódó alkatrészek ólmot és ólomkomponenseket, vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek Kalifornia állam szerint rákos megbetegedéseket és reprodukív fogyatékoságokat okozhatnak. Az akkumulátor kezelése után mindig mosson kezet .
13. Ne nyissa fel az akkumulátort. Az akkumulátor ólomsavat és egyéb anyagokat tartalmaz, amelyek mérgezők és maró hatásúak.
14. Ne nyissa ki az adaptert! Az adapter korpuszában lévő szabad vezetékek és elektromos alkatrészek áramütést okozhatnak.
15. Csak felnött kezelheti és töltheti az akkumulátort. SOHA ne engedje, hogy gyermekek az akkumulátorral dolgozzanak vagy töltsenek. Az akkumulátor nehéz és ólomsavat (elektrolitot) tartalmaz.
16. Soha ne ejtse le az akkumulátort. Ez az akkumulátor maradóan károsodásához vagy súlyos sérülésekhez vezethet.
17. Mielőtt elkezdene a termék töltését, ellenőrizze, hogy az adapter, az akkumulátor és a kábelek megfelelően működnek-e.
17. Ha ezeknek az alkatrészeknek bármelyike megsérül, abba kell hagynia a használatát, amíg a sérülést el nem távolítja.
18. Ne hagyja, hogy az akkumulátor teljesen lemerüljön. Fel kell töltenie minden használat után vagy havonta egyszer, ha nem fogja rendszeresen használni.
19. Ne fordítsa hátra az akkumulátort.
20. Mindig rögzítse és rögzítse az újratölthető akkumulátort a konzollal. Ellenkező esetben az akkumulátor leeshet és megsérülhet a gyermek, ha az akkumulátoros motorkerékpár felfelé fordul.

1. Normális, hogy az adapter fellemelegszik töltés közben, de ha az adapter nagyon felforrósodik, le kell állítani a töltést, és ellenőrizni kell az adaptert és az akkumulátort.
2. Az akkumulátoros motorkerékpár tárolása előtt teljesen fel kell tölteni az akkumulátort. Ezt követően 3 havonta fel kell töltenie, hogy meghosszabbítsa az élettartamát.
3. Töltés közben a motorkerékpár nem használható, mert az elektromos rendszer árama leáll.

Az akkumulátor cseréje és a lemerült eltávolítása

Az akkumulátor egy ponton elvesztí töltéstartási képességét. A használat mértékétől és a változó körülményektől függően az akkumulátort egy és három évig kell használni. Az akkumulátor cseréjéhez és a lemerült eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket: 1. Vegye le az elemtartó fedelét.

2. Válassza le a kábeleket az akkumulátorról.

3. Távolítsa el az akkumulátort a leeséstől védő fém tartót, ha van ilyen.

4. Óvatosan emelje fel az akkumulátort. Az akkumulátor állapotától (például szivárgástól) függően javasoljuk, hogy az akkumulátor eltávolítása előtt viseljen védőkesztyűt. Ne emelje fel az akkumulátort a kivezetéseinél vagy a kábeléknel fogva.

5. Helyezze a lemerült akkumulátort műanyag csomagolásba. Fontos! A zárt ólom-savas akkumulátor a környezet szennyezésének elkerülése érdekében környezetbarát módon újra kell hasznosítani vagy ki kell dobni. Az akkumulátor ólomsavat (elektrolitot) tartalmaz, és a hatósági előírásoknak megfelelően környezetbarát módon kell selejtezni.

NE dobja a tűbe az újratölthető akkumulátort, mert felrobbanhat vagy kifolyhat. NE dobja az ólom-savas akkumulátort a háztartási hulladékok tárolójába. A zárt ólom-savas akkumulátorok elégetését (égetését), lerakását vagy háztartási hulladékkal való keverését törvény tiltja. A lemerült újratölthető akkumulátort a helyi újrahasznosító központban lehet leadni újrahasznosítás céljából, vagy az ilyen akkumulátorokat értékesítő központban.

6. Cserélje ki az akkumulátort egy újra, és csatlakoztassa újra az összes kábel és kivezetés.



7. Helyezze fel a fém tartót, amely megvédi az akkumulátort a felborulástól vagy visszaeséstől.
8. Tegye vissza a fedelet az elemtartó tetejére, és rögzítse.

A TERMÉK TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA


1Tisztítás:

1. Ne tisztítsa a terméket tömlővel. Ne mossa le vízzel és szappannal. Ne használja a motort, ha esik, ill havazik. A víz károsíthatja a motort, az elektromos rendszert vagy az akkumulátort.
2. Az akkumulátorral működő motorkerékpárt csak puha, száraz ruhával tisztítsa. A műanyag alkatrészek fényének helyreállítása érdekében használja polírozó szer bútorokhoz viasz NÉLKÜL . Ne használjon erős súroló hatású tisztítószereket.

2Karbantartás és tárolás:

1. A játék fő részeinek használat előtti ellenőrzése teljes mértékben a szülőket/felnőtteket terheli. Rendszeresen ellenőrizze lehetséges sérülés/sérülés veszélye – az akkumulátor, adapter, elektromos kábelek vagy vezetékek, perselyek, csavarok, test, mozgó rendszerek, kerekek, rögzítőelemek – működőképes-e vagy sem, van-e sérülés, törött ill csorba részek. Ha ilyet talál, abba kell hagynia a termék használatát, amíg el nem távolítja a sérülést. Vegye fel a kapcsolatot a vásárolt üzlettel a terméktől vagy az importorttól.
2. Minden használat előtt ellenőrizze az ülést. Ha megfelelően van rögzítve és rögzítve, ellenőrizze, hogy a rögzítőcsavar meglazult-e vagy sem.
3.Győződjön meg arról, hogy a játék műanyag részei nincsenek repedve vagy eltörve.
4. Időnként használjon kenőolajat a mozgó alkatrészek, például a kerekek és a mozgó csatlakozások olajozására. Az olajat nagyon vékony rétegben kell felvinni, és óvatosan kell felhordani.
5.A motorkerékpárt csak függőleges helyzetben tárolja, ne fordítsa fejjel lefelé, és ne döntse meg. Az akkumulátoros motorkerékpárt zárt térben parkolja le, vagy takarja le vitorlavendővel, hogy megóvja páras időben.
6. Ha nem használja a terméket, száraz, hűvös és jól szellőző helyen kell tárolni. Ne tárolja a terméket hőforrások – nyílt tűz, fűtőberendezések vagy tűzhelyek – közelében, valamint nedves helyen.
7. CSAK FELNŐTTEKNEK: minden használat után tölts fel az akkumulátort. Legalább havonta egyszer tölts fel az akkumulátort, ha nem használja az akkumulátoros motort.
8. Amikor az akkumulátorral működő motorkerékpárt nem használja, minden elektromos áramforrást ki kell kapcsolni. Minden kapcsolónak nulla vagy stop” állásban kell lennie. Kösse le az akkumulátor kábeleinek perselyeit.
9. Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, akkor az akkumulátort teljesen fel kell tölteni, mielőtt tárolásra helyezné. Az akkumulátort háromhavonta fel kell tölteni az élettartam meghosszabbítása érdekében.
10. Mielőtt a motorkerékpárt tárolásra helyezi, távolítsa el a kábeleket az összes perselyről és a motor újratölthető akkumulátoráról. Tárolja megfelelő helyen (száraz, hűvös és jól szellőző helyen). Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak az akkumulátor közelében.
11.FONTOS! NE VÁLTOZTASSON MEG A MOTORKERÉKPÁR TESTÉN ÉS FŐ ALKATRÉSZEIN AZ VILLANYSZERELÉST IS! Ez a termék károsodáshoz, nem megfelelő működéshez és a gyermek sérülésének kockázatához vezethet. Ezeket az alkatrészeket szakembernek – hivatalos javítóműhelynek vagy importőrnek – kell karbantartania.
12. Ne változtassa meg a termék szerkezetét és elektromos rendszerét. Bármilyen változtatást csak szakember irányítása mellett szabad elvégezni . Probléma esetén forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta, vagy az importőrhez.**Figyelem!Az akkumulátorok gondos kezelése magában foglalja annak rendszeres használatát, szakszerű tárolását. Szakszerű tárolás alatt értjük, hogy az akkumulátort nem lemerítve, de nem is túltöltve (optimális érték 40-60%), száraz, hűvös helyen tároljuk. Az akkumulátor gondos kezelésével a meghibásodás esélye jelentősen csökkenthető, az élettartama meghosszabbítható.**

A TERMÉK LEÍRÁSA			
Megfelelő életkor:	18-36 hónap	Terhelhetőség:	25 kg
A termék méretei:	66,5 x 38 x 52 cm	Akkumulátor és motor:	6V4.5Ah/ 30W
A töltés módja:	Újratölthető akkumulátor	A töltő műszaki adatai:	Bemenet: 110-220 V/ 50 Hz; Kimenet: DC6V500mA
Töltési idő:	9-10 óra	Használat ideje:	30-40 perc
Sebesség:	2,5 km/h	Az akkumulátor várható élettartama:	Körülbelül 280 töltés

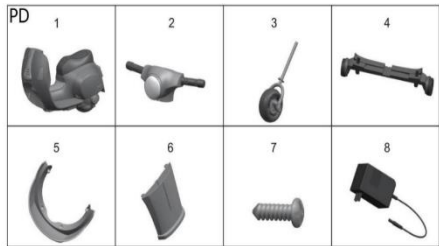

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A motor nem tud el lehet indítani és nem lehet mozog.	Az akkumulátornak nincs elég töltése.	Töltse fel az akkumulátort. Mindig tölts fel minden használat után, vagy legalább havonta egyszer. Javasoljuk a töltést 9-10 órán keresztül, de legfeljebb 15 órát.
Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A motor nem indítható és nem is indítható mozog.	Az akkumulátor sérült.	E célból cserélje ki az akkumulátort egy újra vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
	Az elektromos rendszer megsérült.	Vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
	A motor megsérült.	Vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
	A kábelek átvezetése a az akkumulátor vagy az adapter meglazult,	Ellenőrizze, hogy az akkumulátor kábeleinek perselyei rendben vannak-e szilárdan csatlakoznak egymáshoz.
	A töltő nincs bedugva,	Ellenőrizze, hogy az akkumulátor töltője csatlakoztatva van-e a a fő elektromos rendszer működő aljzata.
	A töltő nem működik,	Vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
Az akkumulátorral működő motorkerékpár nem hosszú ideig működnek. Gyakran leáll.	Az akkumulátor nem elég díj.	Rendszeresen tölts fel az akkumulátort minden használat után. A az ajánlott töltési idő 9-10 óra, de nem több mint 15 óra.
	Az akkumulátor régi, nem bírja töltsön többet.	Általában az akkumulátor rendszeres töltés esetén képes 1-3 évig tart. Ha az akkumulátor nem bírja tovább tölts fel, cserélje ki egy újra. Vegye fel a kapcsolatot az Ön üzletével -től vásárolta a terméket.
Az akkumulátorral működő motorkerékpár hosszú ideig nem működik. Gyakran leáll.	A motorkerékpár túlterhelt lehet.	A terméket gyermekek számára szánják maximális súlya 25 kg.
	Ön a motort használja egyenetlen felület.	A motorkerékpárt csak sík aszfaltfelületen használja! Nem egyenetlen, homokos vagy sáros terepen használható.
	Ellenőrizze, hogy a kerekek szabadon mozognak-e ill nem.	Ha nem mozognak szabadon, ellenőrizze, hogy nincs-e rajta szennyeződés őket. Tisztítsa meg őket. Ha nem mozognak újra szabadon, vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
A motor nem tud le kell állítani.	A lábpedál nem működik megfelelően.	Ellenőrizze a lábpedál kapcsolóját. Ellenőrizze, hogy vannak-e ilyenek törmelék eltömíti. Sérülés esetén forduljon az üzlethez megvásárolta a terméket, megjavítani.
A motor forog, de a kerekek és a motor nem mozog.	A motor meglazult és nincs jó kapcsolat közte és a sebességváltó.	Javításért forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.
	A sebességváltó sérült.	
Az adapter és az akkumulátor felmelegszik töltés közben, és zúmmogó hang hallható	Ez normális, és nem kell aggódnia. Ha közben az akkumulátor hőmérséklete túl magas töltés, akkor ellenőrizni kell, hogy az áram áramlása túl erős-e, vagy van-e elektromos áramkör.	
Mielőtt felvenné a kapcsolatot az üzlettel a termék javítása érdekében, olvassa el ezt a használati útmutatót és a hibaelhárítási útmutatót teljes egészében. Ne próbálja meg saját maga megjavítani az akkumulátorral működő motorkerékpárt. Vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta		

