

HU: ELEKTROMOS AUTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
ELEMES 2,4 G-OS TÁVIRÁNYÍTÓVAL


MODELL: CORDOBA CIKKSZÁM: HS-901




HU: FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HIVATKOZÁS CÉLJÁBÓL!
A FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ A TERMÉK ÖSSZESZERELÉSÉVEL, HELYES
HASZNÁLATÁVAL ÉS KARBANTARTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN.
FIGYELMEZTETÉS! AZ ÚTMUTATÓBAN TALÁLHATÓ ÁBRÁK CSAK SZEMLÉLTETŐ CÉLOT SZOLGÁLNAK. AZ ÖN
ÁLTAL MEGVÁSÁROLT TERMÉK KIS MÉRTÉKBEN ELTÉRHET ATTÓL.



ÖSSZESZERELÉSI LÉPÉSEK ÉS HASZNÁLAT

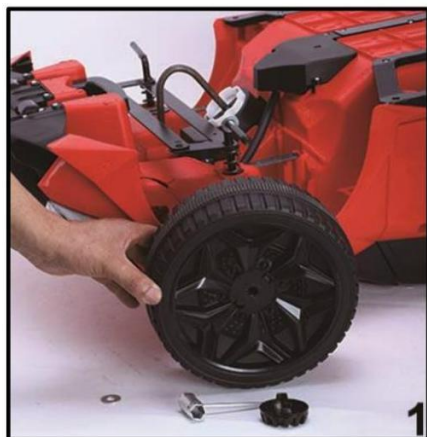



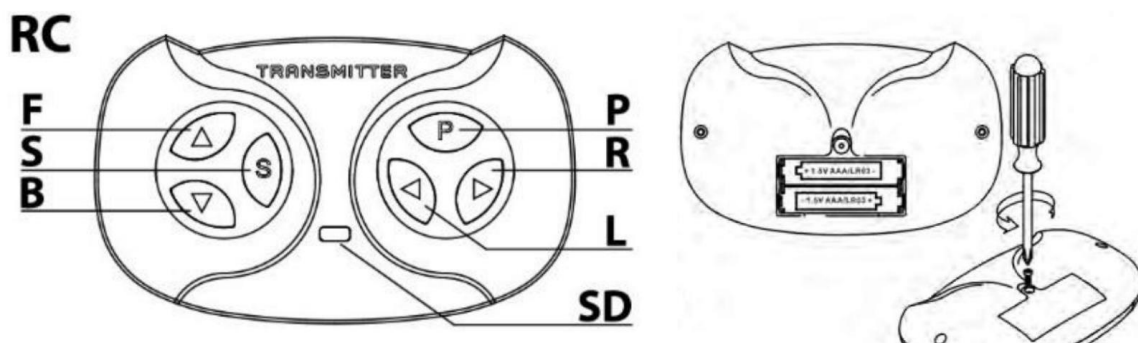

HU

FIGYELMEZTETÉSI

- **NE HASZNÁLJA SÁROS TEREPEEN!!!!**
- **FELNÖTT ÁLTALI ÖSSZESZERELÉS SZÜKSÉGES.** A termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyeket csak felnőtt szerelhet össze. Összeszerelés közben tartsa távol a gyerekeket.
- Összeszerelés előtt mindig távolítsa el a csomagolást és a műanyag tasakokat, és dobja ki azokat.
- **FULLADÁSVESZÉLY** - Kis alkatrészek. Nem alkalmas 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára.

SPECIFIKÁCIÓK

Megfelelő életkor	36 hónaposnál idősebb	Maximális súly kapacitás	<u>< 25 kg</u>
Sebesség	2-5 km/h	A termék mérete	113 x 66 x 47 cm
Töltő	Bemeneti áram: 220-240V, 50Hz Kimeneti áram: DC12V 1000mA	Akkumulátor	1 * 12V 7Ah
A töltés módja	Újratölthető akkumulátor	Töltési idő	8 ~ 12 óra
Használat időtartama	Körülbelül 45 perccel a teljes töltés után	Az akkumulátor várható élettartama:	Körülbelül 300 töltés
A távirányító működési frekvenciája	2,4 GHz	A távirányító hatótávolsága	Maximum 10 méter



CE-jelölés és EO-megfelelőség

Ez a termék az Európai Játékbiztonsági Irányelv követelményeinek megfelelően lett tervezve és gyártva, amelyeket nemzeti szinten a játékok alapvető követelményeiről és megfelelőségértékeléséről szóló rendelettel hajtottak végre.

A termék és a távirányító eszköze megfelel a következő harmonizált szabványok általános és különös követelményeinek: •EN 71-1:2014+A1:2018; EN 71-2:2020; EN 71-3:2019+A1:2021; EN IEC

62115:2020+A11:2020; EN 62368-1:2014+A11:2017; EN 62479:2:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); ETSI EN 301 489-17 V3.2.2 (2019-12); ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07).

RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

Az akkumulátoros Cordoba kisautó (HS-901 modell) 36 hónaposnál idősebb és legfeljebb 25 kg súlyú gyermekek számára készült. A termék játékra és otthoni használatra készült. Kizárólag egy gyermek használhatja. A kisautót használó gyermeknek képesnek kell lennie stabilan állni a lábán és önállóan járni.

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ

•Figyelmeztetés! Felnőtt közvetlen felügyelete mellett használható. •SOHA NE HAGYJA A

GYERMEKET FELNÖTT FELÜGYELET NÉLKÜL. Mindig felügyelje a gyermeket, miközben az akkumulátoros kisautót használja. •Figyelmeztetés! Ez a játék 3 év alatti gyermekek

számára nem alkalmas a maximális sebessége miatt.

A játék sok apró alkatrészt tartalmaz. Fulladásveszély. •Figyelmeztetés! A játéknak nincsenek fékjei. •Figyelmeztetés! Védőfelszerelést

kell viselni. Használat közben mindig cipőt kell viselni.

Győződjön meg arról, hogy gyermeke stabil, csúszásmentes cipőt visel. •Figyelmeztetés! Tilos forgalomban használni. •Figyelmeztetés! Az akkumulátoros kisautót kisgyermekek általi, sík és sima

felületeken történő vezetésre tervezték.

Ne használja a terméket puha felületeken, például

fűvön, földön vagy homokon. Csak jól megvilágított és biztonságos játszótereken és védett területeken használható. Ne használja nedves vagy csúszós felületeken.

Soha ne engedje, hogy a gyermek medencék és lépcsők közelében közlekedjen. Ne használja esős időben vagy este. •Figyelmeztetés! A terméket óvatosan kell használni, mivel szakértelemre van szükség az esések vagy ütközések elkerüléséhez, amelyek sérülést okozhatnak a felhasználónak vagy harmadik félnek. Első használat előtt tanítsa meg gyermekének, hogyan kell helyesen vezetni az

autót. Győződjön meg arról, hogy a gyermek megérti az akkumulátoros autó működését, és képes azt helyesen és biztonságosan használni egy biztonságos és felügyelt környezetben. • Figyelmeztetés! Az autót csak rendeltetésszerűen használja. Ha egy gyermek a rendeltetésétől eltérő módon használja az autót, fennáll a sérülés veszélye, ami súlyos sérüléshez vezethet. Ne használja teher szállítására. Egyszerre egynél több gyermek nem használhatja. A maximálisan megengedett súly legfeljebb 25 kg. • Mindig üljön

az ülésen. Ne engedje, hogy a gyermek az ülésre lépjen, vagy állva használja az akkumulátoros autót. • A termék állítható biztonsági övekkel rendelkezik. Utasítsa a gyermekeket, hogy használat előtt csatolják be a biztonsági övet a biztonságuk garantálása érdekében. • Fontos! A termék első használata előtt az akkumulátort körülbelül 8-12 órán át, de legfeljebb 15 órán át kell tölteni. Az akkumulátort csak felnőtt töltheti és töltheti újra. •Figyelmeztetés! Mozgó alkatrészek! Becsapódásveszély! Ne engedje, hogy az autót vezető gyermek vagy a közelben tartózkodó más gyermekek kézzel vagy más tárggyal

megérintsék a kerekeket menet közben. • Felnőttnek kell összeszerelnie. • 3 év alatti gyermekek nem lehetnek jelen az autó összeszerelése során. Kis alkatrészek.

Fulladásveszély. • A kicsomagolás során és utána tartsa távol a csomagolást a gyermekektől.

• Az akkumulátorok csatlakoztatását és töltését felnőttnek kell elvégeznie. • Ütközés esetén gondosan vizsgálja meg az autót és alkatrészeit az esetleges meghibásodások szempontjából, mielőtt a gyermek újra használná. • Ne használja a játékot, ha bármelyik alkatrész hiányzik, meglazult, elkopott vagy sérült. Szükség esetén forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta. NE cserélje ki a nem a gyártó által biztosított alkatrészeket. • Rendszeresen ellenőrizze az egyes alkatrészek állapotát, mivel sérülés esetén fennáll a gyermek sérülésének veszélye. • Ne használja az autót, ha meglazult, elkopott vagy sérült alkatrészeket talál. A kerekeknek szabadon kell mozogniuk. • FONTOS: Ne végezzen semmilyen módosítást a terméken! Ne módosítsa az autó karosszériájának egyetlen részét sem, mert ez a termék biztonságának csökkenéséhez vezethet! Ne helyezzen és ne kössön rá semmilyen tárgyat, tartozékot vagy zsinórt. Ez beakadáshoz, begabalyodáshoz és egyensúlyvesztéshez vezethet, ami a gyermek sérülését okozhatja. Ne cserélje ki az alkatrészeket. • Ne zárja rövidre az akkumulátor pólusait. • A meghajtómotor újraindításakor szikrák keletkezhetnek. Tilos a motort gyúlékony és robbanásveszélyes környezetben, például benzinkutaknál beindítani. • A játék használatának befejezése után kapcsolja ki az áramellátást.

ALKATRÉSZEK JEGYZÉKE

Mielőtt elkezdené az akkumulátoros autó összeszerelését, vegye ki az alkatrészeket a csomagolásból, és ellenőrizze, hogy az alábbi listában feltüntetett összes alkatrész megvan-e. Őrizze meg a csomagolást, amíg teljesen be nem fejezte az összeszerelést. Lásd a PD ábrát: 1. Karosszéria – 1 db; 2. Első kerekek – 2 db; 3. Hátsó kerekek – 2 db; 4. Kormánykerék – 1 db; 5. Összeszerelést segítő alkatrészek – 1 táska; 6. Autósülés – 1 db.

A TERMÉK ÖSSZESZERELÉSE ELŐTT

FIGYELMEZTETÉS!

GYERMEKE BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK, OLVASSA EL AZ ÖSSZES FIGYELMEZTETÉST ÉS JAVASLATOT és ŐRIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST KÉSŐBBI HIVATKOZÁS CÉLJÁBÓL.

• AZ ÖSSZESZERELÉST FELNÖTTNEK KELL VÉGEZNI. A termék apró alkatrészeket tartalmaz, ezért az összeszerelést felnőttnek kell elvégeznie. Gyermekek nem lehetnek jelen az összeszerelés során. • Távolítsa el a biztonsági anyagokat és a csomagolást, és a termék összeszerelése után dobja ki. • Az autó csomagolása nem játékszer gyermekek számára. A fulladás vagy halál elkerülése érdekében tartsa távol a műanyag csomagolást a gyermekektől.

• Az autó összeszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a bekapcsológomb „KI” állásban van.

ÖSSZESZERELÉSI LÉPÉSEK

1. Az első és hátsó kerekek felszerelése – 1-6. ábra: Fordítsa fejjel lefelé az autó karosszériáját. • Az első kerekek felszerelése – Lásd az 1., 2. és 3. ábrát: Rögzítsen egy alátétet az első tengely egyik oldalára. Rögzítse az első kereket. Ezután rögzítsen egy anyát az első tengelyre. Kulcs segítségével húzza meg az anyát. A másik első kereket ugyanígy rögzítse. Ezután szerelje fel a keréksapkákat a kerekekre. Óvatosan nyomja meg őket a rögzítéshez. Egy kattantást fog hallani. • A hátsó kerekek felszerelése – Lásd a 4., 5. és 6. ábrát: Rögzítse a hátsó kerekeket a hátsó tengely bal és jobb oldalára. A kerekek fogaskerekeinek szorosan kell illeszkedniük a sebességváltók fogaskerekeihez. Ezután helyezzen egy-egy alátétet a tengely mindkét oldalára, a kerekekből kifelé. A kerekek rögzítéséhez helyezzen egy-egy anyát a tengely mindkét oldalára, és húzza meg az anyákat egy kulccsal. Ezután rögzítse a díztárcsát a kerekekre. Óvatosan nyomja meg őket a rögzítéshez. Egy kattantást fog hallani.
2. A kormánykerék felszerelése – Lásd a 7., 8., 9. és 10. ábrát: Távolítsa el a rögzítőcsavart és anyát a kormányvilláról. Csatlakoztassa a kormánykerék kábelcsatlakozóját az autó műszerfalból érkező kábelekhez. Helyezze a kormánykereket a kormányvilla tetejére, és igazítsa a rögzítőcsavarok nyílásait. Fűzze át a csavart a nyílásokon, majd az anya és a csavarhúzó segítségével húzza meg a csavart, hogy a kormánykereket szorosan rögzítse a kormányvillához.
3. Csatlakoztassa az autó kábeleit az akkumulátorhoz – Lásd a 11., 12. és 13. ábrát: Távolítsa el a fehér műanyag fedelet az akkumulátor piros pólusáról. Csatlakoztassa a piros kábelt az akkumulátor piros pólusához. Figyelem! Csatlakoztassa helyesen a polaritásnak megfelelően. Soha ne csatlakoztassa a piros kábelt a fekete pólushoz, és fordítva. Ez rövidzárlatot okozhat. Kapcsolja be az autó áramellátását, hogy ellenőrizze, sikeres volt-e a csatlakoztatás.
4. Az ülés rögzítése – Lásd a 14., 15. és 16. ábrát: Helyezze az ülést az akkumulátor fölé, a jármű karosszériáján kijelölt helyre. Az ülés hátulján található műanyag csapoknak a jármű karosszériáján található megfelelő nyílásokba kell illeszkedniük (14. és 15. ábra). Ezután rögzítse az ülést 2 csavarral (16. ábra).
5. A visszapillantó tükrök rögzítése – Lásd a 17. és 18. ábrát: Helyezze a jobb oldali visszapillantó tükröt a jármű karosszériájának jobb oldalán található megfelelő nyílásba. Óvatosan nyomja előre, amíg a helyére nem rögzül. Helyezze a bal oldali tükröt a jármű karosszériájának bal oldalán található megfelelő nyílásba. Óvatosan nyomja előre, amíg a helyére nem rögzül.
6. Az első szélvédő rögzítése – Lásd a 19. ábrát: Igazítsa az első szélvédő műanyag csapjait a jármű karosszériáján található megfelelő nyílásokhoz. Finoman nyomja le a szélvédőt. A műanyag csapoknak be kell illeszkedniük a nyílásokba, és rögzülniük kell. Kattanó hangot fog hallani.

Megjegyzés: A haladási irány megváltoztatásakor először győződjön meg arról, hogy az autó nem mozdul el. Ellenkező esetben, ha hirtelen, megállítás nélkül megváltoztatja a haladási irányt, károsíthatja a fogaskerekeket és a motort.

1. GOMBOK ÉS KAPCSOLÓK AZ AUTÓ MŰKÖDTETÉSÉHEZ/HASZNÁLATÁHOZ – LÁSD AZ U ÁBRÁT: •FP – Lábpedál – nyomja meg a pedált

az autó mozgathatóhoz. •MP – Zenelejátszó – zenelejátszási, hangerőnövelési

és hangerőcsökkentési gombok, USB MP3-lejátszó vagy telefon csatlakoztatásához különböző dalok lejátszásához. • ON/ OFF – Bekapcsológomb az autó BE- vagy Kikapcsolásához. • F/S/B (O)

– Előre/Megállás/Hátra

mozgáshoz szükséges gombok.

2. ELŐRE/HÁTRA HALADÁS VAGY MEGÁLLÁS: • Először kapcsolja be az autó gyújtását. •

Előrehaladás: Állítsa az Előre/Hátra (▲O▼) kapcsolót

Előre ▲ állásba, és nyomja le a pedált az autó előre mozgathatóhoz.

• Hátramenet: A mozgásirány megváltoztatásához először győződjön meg arról, hogy az autó nem mozog. Állítsa az Előre/Hátra (▲O▼)kapcsolót Hátra ▼ állásba, és nyomja meg a pedált az autó hátrafelé mozgathatóhoz. • Megállás: Emelje fel a lábát a pedálról az autó megállításához. Ha az Előre/Hátra (▲O▼)gombot középső állásba (O) kapcsolja, az autó nem fog olyan jól mozogni. FIGYELMEZTETÉS! Ne használja az előre/hátra kapcsolót hirtelen, miközben az autó mozog. Csak akkor használható, ha a játék nincs mozgó helyzetben.



Ne hallgasson hangos zenét, mert ez halláskárosodáshoz vezethet.

TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATA

A TÁVIRÁNYÍTÓT CSAK FELNŐTT HASZNÁLHATJA!

A távirányító használata mindig elsőbbséget élvez az autó kézi és pedálos működtetésével szemben.

(Ha a távirányítót használja, a pedál nem fog működni.)

Szigorúan kövesse a távirányító használatával kapcsolatos utasításokat.

1. AZ ELEMÉK BEHELYEZÉSE: FIGYELMEZTETÉS! Az

elemek behelyezését gyermekek távollétében kell elvégezni!

1. Az elemek nem részei a készletnek.

2. Csavarhúzóval távolítsa el az elemtartó fedelének csavarját, majd tegye félre.

3. Ezután helyezzen 2 db AAA (1,5 V-os) elemet a rekeszbe, ügyelve a megfelelő polarításra (+/-) behelyezéskor, amely a rekesz alján van feltüntetve.

4. Helyezze vissza az elemtartó rekesz fedelét, és rögzítse a csavarral.

5. Az elemeket felnőtteknek kell kezelnie. Ne engedje, hogy a gyerekek az elemekkel játszanak.

6. Figyelmeztetés! Az elemek további cseréjét felnőtteknek kell elvégeznie.

II. A TÁVIRÁNYÍTÓ GOMBjai – LÁSD A TÁVIRÁNYÍTÓ ÁBRÁJÁT:

-F – Előre – nyomja meg az autó előre mozgathatóhoz; -B – Hátra – nyomja meg

az autó hátra mozgathatóhoz; -P – Megállás/Szünet – nyomja meg az autó

megállításához; -L – Balra fordulás – nyomja meg, hogy az autó balra forduljon;

-R – Jobbra fordulás – nyomja meg, hogy az autó jobbra forduljon; -S – Sebességválasztás

– 3 sebességfokozat – lassú, közepes és gyors. Amikor az autó hátrafelé halad, mindig csak lassan halad.

-SD – LED sebességjelző – 1 LED = lassú sebesség; 2 = közepes és 3 = gyors sebesség; III. A TÁVIRÁNYÍTÓ CSATLAKOZTATÁSA AZ AUTÓHOZ: 1. Kapcsolja ki az autó áramellátását a műszerfalán található gombbal. Helyezze az elemeket a távirányító rekeszébe.

2. Tartsa lenyomva egyszerre az Előre és Hátra gombokat 3 másodpercig. Az első sebességjelző villogni kezd. Kapcsolja be az autó áramellátását. A jelzőfénynek abba kell hagynia a villogást, és hosszú fényre kell váltania. Ez azt jelenti, hogy a csatlakozás sikeres volt. Ha a csatlakozás nem sikerült, kapcsolja ki az autó áramellátását, és ismételje meg az 1. lépést.

3. A távirányító automatikusan energiatakarékos üzemmódba kapcsol, ha 10 másodpercig nem használja.

4. Az RC eszköz memória funkcióval rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy ha a régi elemeket újakra cseréli, nem kell újra csatlakoztatnia az RC eszközt az autóhoz.

IV. A TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATÁHOZ VALÓ ÚTMUTATÓ 1. Nyomja meg az F

gombot, és az autó előre fog mozogni.

2. Nyomja meg a B gombot, és az autó hátrafelé fog mozogni.

3. Az S sebességválasztó gomb lehetővé teszi a jármű lassú, normál és nagy sebességű mozgathatóját. Hátramenetben nem működik. Egy jelzőfény az alacsony sebességet, kettő a normál sebességet, három pedig a gyors sebességet jelzi.

4. Nyomja meg az L gombot balra kanyarodáshoz, és az autó balra fog fordulni. Nyomja meg az R gombot jobbra kanyarodáshoz, és az autó jobbra fog kanyarodni.

5. Nyomja meg a BR gombot, és az autó megáll. Nyomja meg újra az autó mozgathatóhoz.

6. Ha a sebességjelző lámpák villogni kezdenek, amikor a távirányító bármelyik gombját megnyomja, akkor módosítania kell a sebességet.

cserélje ki az elemeket újakra.

7. A lemerült elemek újakra cseréje után nem kell újra csatlakoztatni a távirányítót az autóhoz.

Fontos:

FIGYELMEZTETÉS: Ha az elemek nincsenek eléggé feltöltve, a távirányítóval csak az autó előre és hátra mozgását tudja vezérelni. Azonnal cserélje ki a régi elemeket újakra. •FIGYELMEZTETÉS:

Amikor az autót a távirányítóval vezeti, a pedált tilos lenyomni, mert ez befolyásolja az autó normál mozgását.

• A HS-901 akkumulátoros autó működtetéséhez használt távirányító cikkszámja JR1602FCC. A Moni Trade Ltd. ezennel kijelenti, hogy az ilyen típusú, JR1602FCC típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EK irányelvnek. Az EK-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen található: www.moni.bg.

V. FONTOS INFORMÁCIÓK AZ ELEMEKRŐL:

1. Mindig vegye ki a lemerült elemeket, és ne dobja azokat a háztartási hulladékkal együtt, használja az erre a célra kijelölt helyeket. Újrahasznosíthatók.

2. Kizárólag az elemtartó rekesz alján feltüntetett méretű és feszültségű elemeket használjon.

3. Alkáli elemek használata ajánlott.

4. Mindig vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a terméket.

5. Elemcsere esetén mindig cserélje ki az összes elemet, és tegyen be újakat. Gyermekek ne tartózkodjanak az elemek cseréje közben.

6. Ne keverjen régi és új elemeket.

7. Ne keverjen alkáli, standard (szén-cink) vagy újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket.

8. Ne dobja tűzbe az elemeket, mert felrobbanhatnak vagy szivároghatnak.

A JÁTÉK ÚJRA TÖLTHETŐ AKKUMULÁTORÁNAK TÖLTÉSE

AZ ÚJRA TÖLTHETŐ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI.

1. Első használat előtt 8-12 órán át töltsen fel az újratölthető akkumulátort. Ne töltsen 15 óránál tovább, hogy elkerülje az akkumulátor és a töltő túlmelegedését.

2. Töltsen fel az akkumulátort minden használat után, vagy legalább havonta egyszer 8-12 órán keresztül, de legfeljebb 15 órán keresztül.

3. Amikor az autó normál sebessége jelentősen csökkenni kezd, vagy a termék minden egyes használatát követően töltsen fel az akkumulátort.

4. Minden alkalommal, mielőtt elkezdené tölteni az akkumulátort, a töltőt, valamint azok csatlakozóit és kábeleit, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rajtuk túlzott kopás vagy sérülés. Ha bármilyen kopást vagy sérülést észlel, ne használja a töltőt vagy az akkumulátort, amíg a kopott vagy sérült alkatrészt ki nem cserélték.

5. Az akkumulátort csak száraz helyen szabad tölteni.

6. Normális, ha az akkumulátor és a töltő töltés közben felmelegszik.

7. Töltsen fel az akkumulátort legalább havonta egyszer, még akkor is, ha az autót nem használja.

8. 5 Celsius-fok alatti szobahőmérsékleten a töltésnek 3-5 órával tovább kell tartania. Ne használja a terméket -5 Celsius-fok alatt.

9. TÖLTÉS:

FIGYELMEZTETÉS!!!

• Kizárólag a gyártó által biztosított akkumulátort és töltőt használja.

• Kapcsolja ki az akkumulátorral működő autót, mielőtt megkezdje az akkumulátor töltését. • Csatlakoztassa a töltő csatlakozóját az akkumulátorral működő autó töltésére szolgáló aljzathoz. • Csatlakoztassa a töltő csatlakozóját a központi elektromos hálózat egyik aljzatához. Az akkumulátor töltése megkezdődik.

FIGYELMEZTETÉS!

1. A TŰZ ÉS AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN: • Mindig csak a megvásárolt

termékhez mellékelt újratölthető akkumulátort és adaptert használja. SOHA NE HASZNÁLJON más márkájú akkumulátort, töltőt vagy más termékhez. Ne helyezze az akkumulátort vagy az adaptert más termékhez. Ez túlmelegedést, tüzet vagy robbanást okozhat. • SOHA NE változtassa meg az elektromos áramot. Bármilyen módosítás rövidzárlatot, tüzet vagy robbanást okozhat, vagy

a rendszer maradandó károsodást okozhat. • NE ENGEDÉLYEZZE A KÖZVETLEN ÉRINTKEZÉST AZ AKKUMULÁTOR PÓLUSAI KÖZÖTT. EZ TŰZHEZ VAGY ROBBANÁSHOZ OKOZHAT. • Ne engedje, hogy folyadék érintkezzen az

akkumulátorral vagy annak alkatrészeivel. • Az akkumulátor töltése során robbanásveszélyes gázok, hő vagy gyúlékony anyagok halmozódhatnak fel. Az akkumulátort CSAK jól szellőző helyen töltsen. • Soha ne

emelje fel az akkumulátort a kábelénél vagy az adapterénél fogva. Ez az akkumulátor károsodásához, ami tüzet okozhat. Az akkumulátort CSAK a házánál fogva emelje fel.

- Az akkumulátort csak száraz helyen töltsse.

AZ akkumulátor csatlakozói, csatlakozói és a hozzájuk kapcsolódó alkatrészek ólmot és ólomtartalmú vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek Kalifornia állam előírásai szerint rákot és reprodukív károsodást okozhatnak. Az akkumulátor kezelése után mindig mosson kezet. • Ne nyissa ki az akkumulátort. Az akkumulátor ólomsavat és más, mérgező és korrozív anyagokat tartalmaz. • Ne nyissa ki az adaptert! Az adapter házában található szabadon lévő vezetékek és elektromos alkatrészek áramütést okozhatnak.

2. Csak felnőtt kezelheti és töltheti az akkumulátort. SOHA ne engedje, hogy gyermekek dolgozzanak az akkumulátorral vagy töltsék azt. Az akkumulátor nehéz és ólomsavat (elektrolitot) tartalmaz.
 3. Soha ne ejtse le az akkumulátort. Ez az akkumulátor maradandó károsodáshoz vagy súlyos sérülésekhez vezethet.
 4. A termék töltése előtt ellenőrizze, hogy az adapter, az akkumulátor és a kábelek megfelelően működnek-e.
- Ha ezen alkatrészek bármelyikén sérülést észlel, a használatát abba kell hagynia, amíg a sérülést el nem távolítják.
5. Ne hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort. Minden használat után, vagy havonta egyszer, ha nem fogja rendszeresen használni, újra kell tölteni.
 6. Töltés közben ne fordítsa fejjel lefelé az akkumulátort.
 7. Mindig rögzítse az akkumulátort a tartóval. Ellenkező esetben az akkumulátor kieshet az autó karosszériájából, és sérülést okozhat a gyermeknek, ha az autó felborul.
 8. A töltő töltés közbeni felmelegedése normális jelenség. Ha a töltő túl forró, állítsa le a töltést, és ellenőrizze az akkumulátor és a töltő állapotát.
 9. Mielőtt elrakná az akkumulátorral működő autót, teljesen fel kell töltenie az akkumulátorát. Ezt követően 3 havonta újra kell töltenie az élettartamának meghosszabbítása érdekében.
 10. Töltés közben az autó nem használható, mert az elektromos rendszer áramellátása megszűnt.
 11. Kapcsolja KI a BE-/Kikapcsoló gombot, mielőtt elkezdene tölteni az akkumulátort.
 12. Gyermekek nem kezelhetik az adaptert. Csak felnőtt kezelheti. Töltés után mindig gyermekek elől elzárva kell tárolni. Az adapter nem játék.



A LEMERÜLT AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA

Az akkumulátor egy bizonyos ponton elveszíti a töltéstartó képességét. A használat mennyiségétől és a változó körülményektől függően az akkumulátort egy és három év között kell használni. Az akkumulátor cseréjéhez és a lemerült akkumulátor eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket: 1. Vegye le az akkumulátorral működő autó ülését.

2. Távolítsa el az akkumulátor kábeleinek csatlakozóit.
 3. Távolítsa el a fémkonzolt, amely megvédi az akkumulátort a leeséstől.
 4. Vegye le az elemtartó rekesz fedelét.
 5. Óvatosan emelje fel az akkumulátort. • Az akkumulátor állapotától (például szivárgás) függően előfordulhat, hogy védőkesztyűt kell viselnie az akkumulátor eltávolítása előtt. • Ne emelje fel az akkumulátort a csatlakozóinál vagy a kábeleinél fogva.
 6. Helyezze a lemerült akkumulátort egy műanyag csomagolásba.
- Fontos! A lezárt ólomakkumulátort környezetbarát módon kell újrahasznosítani vagy ártalmatlanítani a környezetszennyezés elkerülése érdekében. Az akkumulátor ólomsavat (elektrolitot) tartalmaz, és környezetbarát módon, a szabályozási követelményeknek megfelelően kell ártalmatlanítani. NE dobja tűzbe az újratölthető akkumulátort, mert felrobbanhat vagy szivároghat. NE dobja az ólomakkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. A lezárt ólomakkumulátorok elégetése (égetése), hulladéklerakóban történő leadása vagy keverése a háztartási hulladékkal törvénybe ütközik. A lemerült újratölthető akkumulátort le lehet adni a helyi újrahasznosító központban újrahasznosítás céljából, vagy az ilyen akkumulátorok értékesítésére szakosodott központban.
7. Cserélje ki az akkumulátort egy újra, és csatlakoztassa újra az összes kábelt és csatlakozót.
 8. Helyezze vissza a fémkonzolt, amely megvédi az akkumulátort a felborulástól vagy visszaeséstől.
 9. Helyezze vissza az akkumulátoros autó ülését a helyére.

HIBAEHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Az autó nem lehet elindult és nem tud mozog.	Az akkumulátor nincs elég töltve	Töltsse fel az akkumulátort. Minden használat után, vagy legalább havonta egyszer töltsse fel. Javasolt 8–12 órás töltés, de legfeljebb 15 óra.
	Az akkumulátor sérült	Cserélje ki az elemet egy újra, ehhez vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Az autó nem indítható és nem is mozog	Az elektromos rendszer sérült	Vedd fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásároltad.
	A motor sérült	Vedd fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásároltad.
	Az akkumulátor vagy más eszköz perselyei a kábelek lazák	Győződjön meg arról, hogy a perselyek megfelelően csatlakoznak a az akkumulátort. Ha bármilyen laza vezeték van a motor körül, vedd fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásároltad.
Az akkumulátor nem töltődik	A kábelek átvezetése az akkumulátor vagy az adapter laza	Ellenőrizze, hogy az akkumulátor kábeleinek átvezetői megfelelően vannak-e bekötve. szorosan egymáshoz kapcsolódnak.
	A töltő nincs bedugva	Ellenőrizze, hogy az akkumulátor töltője csatlakoztatva van-e a fő elektromos rendszer működő aljzatába.
	A töltő nem működik	Vedd fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásároltad.
Az akkumulátorral működő autó nem tud sokáig működni. Gyakran megáll.	Az akkumulátor nem rendelkezik elegendő töltéssel	Használat után rendszeresen tölts fel az akkumulátort. A javasolt töltési idő 8-12 óra, de nem több mint 20 óra /
	Az akkumulátor régi és nem bírja tovább tölteni többé.	Az akkumulátor általában, rendszeres töltés esetén, 1-3 évig tart. Ha az elem már nem bírja tovább tölteni, cserélje ki egy újra. Lépjen kapcsolatba a kereskedővel, akitől vásárolta. -tól vásárolta a terméket.
	Lehet, hogy az autó túlterhelt.	A termék gyermekek számára készült, akiknél maximális súlya akár 20 kg.
	Egyenetlen felületű úton használod az autót	Csak sík aszfaltfelületen használja az autót! Ne használja egyenetlen, homokos vagy sáros terepen.
	Ellenőrizze, hogy a kerekek szabadon mozognak-e, vagy nem.	Ha nem mozognak szabadon, ellenőrizze, hogy nincs-e rajtuk szennyeződés. Tisztítsa meg őket. Ha nem mozognak újra szabadon, vedd fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásároltad.
Az akkumulátorral működő autó mozog, de a zenelejátszó és a lámpák nem működnek.	A zenelejátszó gombjai a sérültek.	Javításért forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.
Az autót nem lehet megállítani.	A láb nem működik megfelelően.	Ellenőrizd a lábpedál kapcsolóját. Ellenőrizd, hogy van-e rajta valami törmelék eltömíti. Ha sérült, forduljon a szervizhez, ahol megvásárolta a terméket, hogy megjavítsa.
Az autó csak előre mozog, nem lehet hátrafelé menni.	Laza kábelek.	Csatlakozás újra.
	Az előre/hátra kapcsoló sérült.	Javítani kell. Lépjen kapcsolatba azzal az üzlettel, ahol vásárolta. termék, a javításhoz.
A motor forog, de a kerekek és az autó nem mozdulnak.	A motor laza, és nem a jó kapcsolat a motor és a sebességváltó között	Javítással kapcsolatban forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.
	A sebességváltó sérült.	
Az adapter töltés közben felmelegszik	Ez normális, és nem kell aggódnia. Ha az akkumulátor hőmérséklete túl magas a használat során töltés közben ellenőrizze, hogy az áram áramlása túl erős-e, vagy nincs-e áramütés. áramkör.	
Mielőtt a termék javításával megbízná az üzletet, olvassa el teljes egészében ezt a használati útmutatót és a hibaelhárítási útmutatót. Ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani az akkumulátoros autót. Forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.		

Tisztítás: 1. Ne

tisztítsa a terméket vízsugárral. Ne mossa le vízzel és szappannal. Ne használja a terméket esőben vagy havazásban. A víz károsíthatja a motort, az elektromos rendszert vagy az akkumulátort.

2. Az akkumulátoros autót kizárólag puha, száraz ruhával tisztítsa. A műanyag alkatrészek fényének visszaállításához használjon viasz NÉLKÜLI bútorokhoz való polírozószert. Ne használjon erős súrolószereket. Karbantartás és tárolás: 1. A játék fő részeinek

használat előtti ellenőrzése teljes

mértékben a szülő/felnőtt felelőssége. Rendszeresen ellenőrizze a lehetséges sérülés-/károsodási kockázatokat – az akkumulátort, az adaptert, az elektromos kábeleket vagy vezetékeket, a perselyeket, a csavarokat, a testet, a mozgó rendszereket, a kerekeket, a rögzítőelemeket –, hogy jó állapotban vannak-e vagy sem, vannak-e sérülések, törött vagy lepattogzott alkatrészek. Ha ilyet talál, hagyja abba a termék használatát, amíg a sérülést el nem hárítják. Lépjen kapcsolatba azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta, vagy az importőrrel.

2. Minden használat előtt ellenőrizze az ülést. Győződjön meg arról, hogy megfelelően van elhelyezve és csavarral rögzítve.

3. Minden használat előtt ellenőrizze a biztonsági övek állapotát.

4. Győződjön meg arról, hogy a játék műanyag részei nem repedtek vagy töröttek.

5. Időről időre használjon kenőolajat a mozgó alkatrészek, például a kerekek és a mozgó csatlakozások olajozásához. Nagyon vékony réteg olajat kell felvinni, és óvatosan kell felvinni.

6. Az autót csak függőleges helyzetben tárolja, ne fordítsa fejjel lefelé és ne döntse meg. Az akkumulátorral működő autót beltérben parkoljon le, vagy takarja le vitorlavászonnal, hogy megvédje párás időben.

7. Amikor nem használja a terméket, száraz, hűvös és jól szellőző helyen tárolja. Ne tárolja a terméket hőforrások – nyílt láng, fűtőberendezések vagy tűzhelyek – közelében, valamint nedves helyeken.

8. CSAK FELNŐTTEKNEK: minden használat után tölts fel az akkumulátort. Tölts fel az akkumulátort legalább havonta egyszer, amikor nem használja az akkumulátorral működő autót.

9. Amikor az akkumulátorral működő autót nem használják, minden elektromos forrást ki kell kapcsolni. Minden kapcsolónak nulla vagy „stop” állásban kell lennie. Válassza le az akkumulátor kábeleinek csatlakozóit.

10. Ha hosszabb ideig nem fogja használni a terméket, akkor teljesen fel kell töltenie az akkumulátort, mielőtt elrakja. Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében háromhavonta fel kell tölteni.

11. Mielőtt tárolásra helyezné az autót, kapcsolja KI a bekapcsológombot, húzza ki a kábeleket az összes csatlakozóból és az autót újratölthető akkumulátorából. Tárolja megfelelő helyen (száraz, hűvös és jól szellőző helyen). Ne engedje, hogy a gyerekek az akkumulátor közelében játszzanak.

12. FONTOS! NE VÉGEZZEN SEMMILYEN VÁLTOZTATÁST AZ AUTÓ KAROSSZÉRIÁJÁN, FŐ ALKATRÉSZEIN, VALAMINT AZ ELEKTROMOS BERENDEZÉSEKEN SEM! Ez az autó károsodásához, nem megfelelő működéséhez és a gyermek sérülésének kockázatához vezethet.

Ezeket az alkatrészeket szakembernek – hivatalos szerviznek vagy importőrnek – kell karbantartania.

13. Ne töltsön nem újratölthető elemeket, ne keverjen régi és új, illetve különböző típusú elemeket. Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polarításra.

14. Ne változtassa meg a termék szerkezetét és elektromos rendszerét. Bármilyen változtatást csak szakember irányítása alatt végezzen. Probléma esetén forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta, vagy az importőrhöz.

Forgalmazó: Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4.

Gyártó neve és címe: Moni Trade Ltd. Bulgaria Sofia Trebich 1 Dolo Str.