

RANCHER JÁTÉK ELEKTROMOS TRAKTOR



cipőt viseljen. •Figyelem! Forgatásban nem használható. •Figyelem! Az akkumulátoros traktort úgy tervezték, hogy kismegyerűk sika és sima felületeken vezessék. Ne használja a terméket puha felületeken, például fűben, talajon vagy homokon. Csak jól megvilágított és biztonságos játszótereken és biztonságos területeken használható. Ne használja nedves vagy csúszós felületeken. Soha ne engedje, hogy gyermek medencék és lépcsők közelében használja a terméket. Ne használja esős időben vagy este. •Figyelem! A terméket körültekintően kell használni, mert szakértelem szükséges ahhoz, hogy elkerüljék a felhasználót vagy harmadik személyeket sérülést okozó eseményeket vagy ütközéseket. Az első használat előtt tanítsa meg gyermeket a traktor helyes vezetésére. Győződjön meg arról, hogy a gyermek megérti az akkumulátoros autó működését, és megfelelően és biztonságosan tudja használni biztonságos és felügyelt környezetben. •Figyelem! Az autót csak a rendeltetésének megfelelően használja. Ha egy gyermek az autót a rendeltetésétől eltérő módon használja, fennáll a sérülés veszélye, amely súlyos sérülésekhez vezethet. Ne használja terhek szállítására. Egyszerre több gyermek nem használhatja. A megengedett legnagyobb súly 25 kg. • Mindig az ülésen kell ülni. Ne engedje, hogy a gyermek felálljon az ülésre, és ne használja az akkumulátorral működő autót. •A termék állítható biztonságos övvel rendelkezik. Utasítsa a gyerekeket, hogy használat előtt kapcsolják be a biztonsági övet, hogy garantálják biztonságukat. •Fontos! A termék első használata előtt az akkumulátort körülbelül 8-12 órán keresztül, de legfeljebb 15 órán keresztül fel kell tölteni. Csak felnőtt töltheti és töltheti újra az akkumulátort. •Figyelem! Mozgó alkatrészek! Becsapódás veszélye! Ne engedje, hogy az autót vezető gyermek vagy más gyerekek a közelben hozzáérjenek a kerekekhez kézzel vagy más tárggyal mozgás közben. • Felnőtt összeszerelés szükséges.

•3 év alatti gyermekek nem lehetnek jelen az autó összeszerelésénél. Kis alkatrészek. Fulladásveszély. •A csomagolást tartsa távol a gyerekektől a kicsomagolás során és azt követően. •Az akkumulátorok csatlakoztatását és töltését felhívottak kell elvégeznie. • Ütközés esetén gondosan vizsgálja meg az autót és alkatrészeit esetleges meghibásodások szempontjából, mielőtt a gyermek újra használná. • Ne használja a játékokat, ha valamelyik alkatrész hiányzik, meglazult, elhasználódott vagy sérült. Szükség esetén cserélje ki az alkatrészeket. Tilos a motort beindítani erősen gyúlékony és robbanásveszélyes környezetben, például benzinkutakon. •Ha abbahagyja a játék használatát, kapcsolja ki a készüléket. Mielőtt elkezdene az akkumulátoros autó összeszerelését, vegye ki az alkatrészeket a csomagolásból, és ellenőrizze, hogy az alábbi listán szereplő összes alkatrész megvan-e. Őrizze meg a csomagolást az összeszerelés teljes befejezéséig. Ez a termék JÁTÉK, ENNEK MEGFELŐEN KELL HASZNÁLNI!

Lásd a PD ábrát: 1.Jármű karosszéria - 1db; 2.Gépkocs ülés - 1db; 3.Kormánykerék - 1db; 4.Kartámasz - 2db; 5.Kémény; 6.Sebességváltó - 2db; 7.Pótkocsi tengely hüvely - 2db; 8.Az utánfutó első kerítése - 1db; 9.Első sárvédő - 2db; 10.First Trailer oldalsó kerítés - 1db; 11.Utánfutó kerekek rögzítőülése - 1db; 12. Második Pótkocsi oldalsó kerítés - 1db; 13.Pótkocsi retesz - 1db; 14.Trailer, utánfutó - 1db; 15.Hátsó kerék 2db; 16. Ø12 alátét - 12db; 17.Hátsó agysapka - 2db; 18. Villáskulcs - 2db; 19.Első kerék - 4db; 20.Hátsó tengely hosszú - 1db; 21.Elülső-agysapka - 4db; 22.Pótkocsi tengely rövid - 1db; 23.Vezérlőkar - 1db; 24.ST4.0*12 - 24db; 25.M10 Anya - 8db; 26.Töltő - 1db.

GYERMEKE BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN, KÉRJÜK, OLVASSA EL AZ ÖSSZES ÖSSZESZERELÉSRE ÉS HASZNÁLATRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉST ÉS AJÁNLÁST. ŐRIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ.

•FELNŐTTEKNEK KELL VÉGEZNI AZ ÖSSZESZERELÉST. A termék apró alkatrészeket tartalmaz, ezért az összeszerelést felnőttnek kell elvégeznie. Gyermekek nem lehetnek jelen az összeszerelés során. •Távolítsa el a biztonsági anyagokat és a csomagolást, és dobja ki a termék összeszerelése után. •A traktor csomagolása nem gyermekjáték. A fulladás vagy a halál elkerülése érdekében tartsa távol a műanyag csomagolást gyermekektől.

•Az autó összeszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a bekapcsoló gomb „OFF” állásban van.

Az A ábra a traktor szerkezetét és az összeszereléséhez szükséges szerszámokat mutatja be. A traktor összeszereléséhez felsorolt eszközöket nem biztosítjuk: 1. Csavarhúzó; 2.Fogó; 3.Kalapács; 4. Villáskulcs.

1. ELSŐ SÁRVÉDŐ TELEPÍTÉSE – B.1 ÁBRA:

a) Helyezze a bal első sárvédőt a tengelyre az első kormánycsatlakozó fölé. Finoman nyomja meg a rögzítéshez. Szerelje be a jobb oldali sárvédőt ugyanígy.

Ellenőrizze, hogy a sárvédők biztonságosan rögzítve vannak-e a tengelyen. Az első tengely elforgatásakor forogniuk kell. b) Ezután helyezzen alátétet a sárvédő áthaladó tengelyre. Rögzítse anyával és villáskulccsal.

Ellenőrizze még egyszer, hogy az első sárvédő az első tengellyel egy vonalban forog-e.

2. A KORMÁNYKAR, A HÁTSÓ TENGYEL ÉS A CSÖKENTŐ SZERELÉSE – B.2 ÁBRA Emelje fel a karosszériát, és fűzze át a kormánytengely jobb végét az első sebességváltó nyílásán, amely a traktor karosszériájához van rögzítve. A kormánytengely zárt részét az első tengelyhez kell rögzíteni. Vezesse át a hátsó tengelyt a karosszéria megfelelő nyílásain. Rögzítse a hüvelyekkel - csappantyúval és rögzítőelemekkel az ábrán látható módon. Ezután szerelje fel a bal és jobb oldali hajtómotort (hajtóművet), és csatlakoztassa a motorkábelekkel a traktorkábelekhez. Győződjön meg arról, hogy a traktor karosszériájára szerelhető.

3. ELSŐ ÉS HÁTSÓ KEREKEK TELEPÍTÉSE – B.3 ÁBRA Első kerekek felszerelése: Helyezze be az első tengely mindkét oldalára a következő sorrendben: alátét első kerék alátét M10 anyára. Rögzítse a végeket mindkét oldalon villáskulccsal. Szerelje fel a dekoratív keréksapkákat. •Hátsó kerekek felszerelése: Szereljen fel egy-egy hátsó kereket a hátsó tengely mindkét oldalára. A láncokhoz szorosan illeszkednie kell a hátsó szűkítő láncokhoz. Ezután helyezzen be egy alátétet mindkét oldalra. Rögzítse a végeket mindkét oldalon M10-es anyákkal és villáskulccsal. Szerelje fel a dekoratív keréksapkákat.

4. A KORMÁNYKERÉK TELEPÍTÉSE – B.4 ÁBRA: Csatlakoztassa a kormánykerék kábelét a traktor karosszériájából érkező kábelhez. Helyezze a kormánykeréket a kormánytengelyre.

Igazítsa egy vonalba a kormánykeréket és a kormánytengelyen lévő furatokat, amilyen a rögzítőcsavar áthalad. Nyomja át a csavart, és rögzítse csavarhúzóval és anyával.

5. KIPUFOGÓ HANGTOMPÍTÓ TELEPÍTÉSE – B.5 ÁBRA: Helyezze be a kipufogó hangtompítót a traktor karosszériájának jobb oldalán lévő nyílásba. Óvatosan nyomja meg a rögzítéshez. A kipufogódob akkor van felszerelve, ha kattanó hangot hall.

6. AZ ÜLÉS FELSZERELÉSE ÉS A TRAKTOR KÁBELEK CSATLAKOZTATÁSA AZ AKKUMULÁTORHOZ - B.6 ÁBRA:

•A karfák felszerelése: Helyezze be a karfákat az ülés mindkét oldalán található beépítési pontokba, és jól rögzítse. Figyelem! Ne alkalmazzon túl nagy erőt, hogy elkerülje az alkatrészek eltörését. •Az ülés beszerelése: Csatlakoztassa a traktor fő tápkábelét az akkumulátorhoz (a traktor piros kábelét a piros akkumulátorsarkokhoz). Soha ne fordítsa meg a polaritást. Soha ne csatlakoztassa a fekete kábelét a piros csatlakozóhoz, és fordítva. Ez rövidzárlatot okozhat. Kapcsolja be a tápfeszültséget, és ellenőrizze, hogy a csatlakozás sikeres volt-e, és van-e áram az áramkörben. Helyezze az ülést a megfelelő helyre a traktor karosszériáján. Nyomja meg, amíg kattanást nem hall. Ezután rögzítse az ülést csavarokkal, ha szükséges. Igazítsa a rögzítőcsavarok ülésfuratát a traktor karosszériáján lévő megfelelő nyílásokhoz. Helyezze be a csavarokat ezekbe a lyukakba, és csavarhúzóval húzza meg őket.

7. SZERELJE BE A KEREKEKET AZ UTÁNFUTÓRA – B.7. ÁBRA:

Fordítsa hátra a pótkocsi karosszériáját. Rögzítse a kerékkötőt az utánfutóhoz. Rögzítse a csatlakozót az utánfutóhoz önmetsző ST4.0*12 csavarokkal (7.a). Vezesse át a pótkocsi kerék tengelyét a tengelykapcsoló furatán (7.b). Helyezze be a tengely mindkét oldalát a következő sorrendben: tömítés alátét kerék alátét M10 anyára. Húzza meg az anyákat egy villáskulccsal. Ez rögzíti a kerekeket. Rögzítse a diszúgókat a kerekre.

8. TELEPÍTSE AZ UTÁNFUTÓ KERETET – B.8 ÁBRA: Csatlakoztassa az 1, 2 és 3 kerítéseket egymáshoz, és rögzítse őket a 4 db ST4.0 csavarral (8.a). Helyezze az összeszerelt kerítést a pótkocsi alapjának mindkét oldalán található beépítési pontokra, és nyomja addig, amíg kattanást nem hall (8.b).

Figyelem! Ne alkalmazzon túl nagy erőt, hogy elkerülje bármely alkatrész eltörését.9. AZ PÓTFUTÓ FELSZERELÉSE A 9. TELEPÍTÉSE A TRAKTOR KAROSSZÉRIÁHOZ - B.9. ÁBRA: Helyezze be az utánfutót a traktor hátsó vázába a megfelelő tartónál. Igazítsa egy vonalba a tartón és a pótkocsin lévő lyukakat a rögzítőcsavarhoz. Ezután csavarja át rajtuk a csavart, hogy rögzítse a pótkocsit a traktor karosszériájához.

Figyelem!

Az akkumulátorok gondos kezelése magában foglalja annak rendszeres használatát, szakszerű tárolását. Szakszerű tárolás alatt értjük, hogy az akkumulátort nem lemerítve, de nem is túltöltve (optimális érték 40-60%), száraz, hűvös helyen tároljuk. Az akkumulátor gondos kezelésével a meghibásodás esélye jelentősen csökkenthető, az élettartama meghosszabbítható.

MEGJEGYZÉS

A: 1. Amikor megváltoztatja a mozgás irányát, először győződjön meg arról, hogy a traktor nem mozdul. Ellenkező esetben, ha hirtelen, a traktor leállítása nélkül megváltoztatja a mozgás irányát, a hajtóművek és a motor károsodását okozhatja.

2. Ha a távirányítót használja, kövesse a jelen használati útmutatóban leírtakat. B MEGJEGYZÉS: Az

akkumulátoros traktor használatba vétele előtt ellenőrizze, hogy elvégezte-e a következőket: •A traktor teljesen össze kell szerelni, pontosan a kézikönyvben leírtak szerint. •Az elektromos rendszer kábeleinek átvizsgálását megfelelően kell csatlakoztatni az újratölthető akkumulátor csatlakozásaihoz (piros persely piros, hátsó persely fekete kivezetéssel). •Használat előtt ellenőrizze, hogy áram folyik-e a rendszerben kapcsolja be a BE/KI gombot, és ellenőrizze, hogy a zengődob megfelelően működnek-e. •Ellenőrizze, hogy minden csavar meg van-e húzva.

FONTOS! Mindig állítsa le az akkumulátoros traktort a töltés megkezdése előtt, vagy a sebesség vagy a mozgás irányának megváltoztatása előtt, hogy elkerülje a sebességváltó és a motor károsodását. Lásd az U ábrát: 1. Start gomb: Be és kikapcsolja a traktort.

2. Előre/hátra kapcsoló (D/P/R): A mozgás irányának előre- vagy hátrafelé történő megváltoztatására szolgál. •A traktor előre mozgatható állítsa az előre/hátra kapcsolót előre (D) helyzetbe, és nyomja meg a lábdetűt. Ha elengedi a pedált, a traktor leáll. •A traktor hátrafelé mozgatható állítsa az előre/hátra kapcsolót Hátra állásba (R), és nyomja meg a pedált. Ha elengedi a pedált, a traktor leáll. •P állás - A traktor leállításához állítsa a kart ebbe a helyzetbe.

3. Zenelejátszó: gombokkal a dallam megváltoztatásához, a dallam lejátszásához és szüneteltetéséhez, a hangerő csökkentéséhez, a hangerő növeléséhez, az üzemmód gomb (Mode) a megszólaló dallamok típusának megváltoztatásához. A lejátszóknak van egy kijelzője is, amelyen az akkumulátor töltöttsége látható, egy USB-port, egy memóriakártya-nyílás és egy mikrofonkábel-csatlakozó.

4. Kürt gomb a kormányon. Ne hallgasson hangos zenét, mert ez halláskárosodáshoz vezethet.

A TÁVIRÁNYÍTÓT CSAK FELNŐTT HASZNÁLHATJA!

I. AZ ELEMEL ELHELYEZÉSE: FIGYELEM! Az elemek elhelyezését gyermekek távollétében kell elvégezni!

1. Az elemeket a készlet nem tartalmazza.

2. Csavarhúzóval távolítsa el az elemtartó fedelének csavarját, és tegye félre.

3. Ezt követően helyezzen be 2 db AAA (1,5V LR03) elemet a rekeszbe, ügyeljen a megfelelő polaritásra (+/-) a rekesz alján látható módon.

4. Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és rögzítse a csavarral.

5. Az elemeket felnőttnek kell kezelnie. Ne engedje, hogy a gyerekek játsszanak az elemekkel.

6. Figyelem! Az elemek további cseréjét felnőttnek kell elvégeznie.

II. A távirányító gombjai - Lásd a PC ábrát: -F - Előre - nyomja meg a traktor előre mozgatható; -B - Hátra - nyomja meg a traktor hátrafelé mozgatható; -P - Parkolás - nyomja meg a traktor mozgásának megállításához. Nyomja meg újra ezt a gombot a traktor indításához.

L - balra fordulás - nyomja meg, hogy a traktor balra forduljon; -R - Fordulás jobbra nyomja meg, hogy a traktor jobbra forduljon; -S - Sebességválasztás - nyomja meg a traktor alacsony, normál és nagy sebességű mozgatható; A traktor hátrafelé haladva csak kis sebességgel tud mozogni. -I - LED jelzőfény a különböző sebességekhez;

III. A távirányító csatlakoztatása a traktorhoz:

- 1.Kapcsolja ki a traktort a főkapcsolóról.
2. Helyezze be a szükséges elemeket a távirányító rekeszébe. Ezzel bekapcsolja. A három jelzőlámpa villogni fog.
- 3.Ezután nyomja meg a műszerfalon lévő bekapcsológombot. A távirányító jelzőfényei abbahagyják a villogást. Csak 2 marad belőlük. Ez azt jelenti, hogy a távirányító megfelelően csatlakozik a traktorhoz.
- 4.Ha a távirányító elemel elhasználdotak, azokat újakra kell cserélni. A távirányítót nem kell újra csatlakoztatnia a traktorhoz. EMLÉKEZIK! Ha 10 másodpercnél hosszabb ideig nem használja a távirányítót, az automatikusan kikapcsol. Nyomja meg bármelyik gombot, és ezzel egyidejűleg bekapcsol.
- FONTOS:•FIGYELMEZTETÉS: Ha a traktort a távirányítón keresztül hajtják, ne nyomja meg a pedált, mert ez befolyásolja a traktor normál mozgását.
- FIGYELMEZTETÉS: Ha az akkumulátorokban nincs elég töltés, akkor csak a távirányítóval vezérelheti a traktor előre-hátra mozgását. Azonnal cserélje ki a régi elemeket újakra. •Az akkumulátorral működtetett traktor HL3388 távirányítója CST-1A cikkszámú. A Moni Trade Ltd. ezennel kijelenti, hogy az ilyen típusú CST-1A. típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EK irányelvnek. Az EK megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen **található: www.moni.bg.**
- V. FONTOS INFORMÁCIÓK AZ ELEMEKRŐL: 1. A lemerült elemeket mindig vegye ki és ne dobja ki a háztartási hulladékkal, használja az erre a célra kijelölt helyeket. Újrahasznosíthatók.
2. Csak az elemtartó alján feltüntetett méretű és feszültségű elemeket használjon.
3. Alkáli elemek használata javasolt.
4. Mindig vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a terméket.
5. Az elemek cseréjekor mindig cserélje ki őket újakra, mindig cserélje ki az összes elemet. Gyerekek nem lehetnek jelen az elemek cseréje közben.
6. Ne keverje össze a régi elemeket újakkal.
7. Ne keverjen alkáli, szabványos (szén-cink) vagy újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket.
8. Ne dobja tűzbe az elemeket, mert felrobbanhatnak vagy kifolyhatnak.
- AZ ÚJRATÖLTHETŐ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE
- AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE SZABÁLYOZÁSOK AJÁNLOTT TÁROLNI A GARANCIA MEGŐRZÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN.
1. Az első használat előtt töltsze az újratölthető akkumulátort 8-12 órán keresztül. Ne töltsse 15 óránál tovább, hogy elkerülje az akkumulátor és a töltő túlmelegedését.
2. Töltsze fel az akkumulátort minden használat után vagy havonta legalább egyszer 8-12 órán keresztül, de legfeljebb 15 órán keresztül.
3. Amikor az autó normál sebessége jelentősen csökkenni kezd, vagy a termék minden egyes használatát után töltsze fel az akkumulátort.
4. Minden alkalommal, mielőtt elkezdé tölteni az akkumulátort, ellenőrizze az akkumulátort, a töltőt és azok csatlakozóit és kábeleit, hogy nem koptak-e vagy sérültek-e. Ha koptát vagy sérülést észlel, ne használja a töltőt vagy az akkumulátort, amíg a koptat vagy sérült alkatrészt ki nem cseréli.
5. Az akkumulátort csak száraz helyen szabad tölteni.
6. Normális, hogy az akkumulátor és a töltő felmelegszik töltés közben.
7. Legalább havonta egyszer töltsze fel az akkumulátort, még akkor is, ha az autót éppen nem használja.
8. 5 Celsius fok alatti szobahőmérsékleten a töltés 3-5 órával tovább tart. Ne használja ezt a terméket -5 Celsius fok alatt.
9. TÖLTÉS (U ÁBRA):
- Csak a gyártótól kapott akkumulátort és töltőt használja.
- 1.Az akkumulátor töltésének megkezdése előtt kapcsolja ki az akkumulátoros traktort.
2. Az U.3 ábra azt mutatja, hogy hol található a töltőaljzat – az ülés alatt.
- 3.Csatlakoztassa a töltő csatlakozóját az akkumulátoros traktor töltéséhez szükséges aljzatba.
- 4.Csatlakoztassa a töltő csatlakozóját a központi elektromos hálózat elektromos aljzatához. Az akkumulátor elkezd tölteni.A töltés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátoros traktor leállt.
1. A TÚZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN: •Mindig csak a vásárolt termékhez mellékelt újratölthető akkumulátort és adaptert használja. SOHA NE HASZNÁLJON más márkájú vagy más termék akkumulátort vagy töltőt. Ne helyezze más termékhez az akkumulátort vagy az adaptert. Ez túlmelegedést, tüzet vagy robbanást okozhat. •SOHA ne változtassa meg az elektromos áramot. A rajta végzett változtatások rövidzárlatot, tüzet vagy robbanást okozhatnak, vagy a rendszer véglegesen megsérülhet. • NE ENGEDJE KÖZVETLEN ÉRINTKEZÉSÉT AZ AKKUMULÁTOR TERMINÁLAI KÖZÖTT. EZ TŰZHEZ VAGY ROBBANÁSHOZ VEZETHET . • Ne engedje, hogy folyadék érintkezzen az akkumulátorral vagy annak alkatrészeivel.
- Az akkumulátor töltése során robbanásveszélyes gázok, hő vagy gyúlékony anyagok halmozódhatnak fel. Az akkumulátort CSAK jól szellőző helyen töltsze. •Soha ne emelje fel az akkumulátort a kábelénél vagy az adapternél fogva. Ez az akkumulátor károsodásához vezethet, ami tüzet okozhat. Az akkumulátort CSAK a korpusz alapján válassza ki . •Csak száraz helyen töltsze az akkumulátort. •Az akkumulátor kivezetései, csatlakozói és a hozzájuk kapcsolódó alkatrészek ólmot és ólomkomponenseket, vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek Kalifornia állam szerint rákot és reprodukív fogyatékossgát okozhatnak. Az akkumulátor kezelése után mindig mosson kezet. •Ne nyissa fel az akkumulátort. Az akkumulátor ólomsavat és egyéb anyagokat tartalmaz, amelyek mérgezőek és maró hatásúak. •Ne nyissa fel az adaptert!
- Az adapter korpuszában lévő szabad vezetékek és elektromos alkatrészek áramütést okozhatnak.
2. Csak felnőtt kezelheti és töltheti az akkumulátort. SOHA ne engedje, hogy gyermekek az akkumulátorral dolgozzanak vagy töltsenek. Az akkumulátor nehéz és ólomsavat (elektrolitot) tartalmaz.
3. Soha ne ejtse le az akkumulátort. Ez az akkumulátor maradandó károsodásához vagy súlyos sérülésekhez vezethet.
4. A termék töltésének megkezdése előtt ellenőriznie kell, hogy az adapter, az akkumulátor és a kábelek jó állapotban vannak-e. Ha ezeknek az alkatrészeknek bármelyike megsérül, abba kell hagynia a használatát, amíg a sérülést el nem távolítják.
5. Ne hagyja, hogy az akkumulátor teljesen lemerüljön. Fel kell töltenie minden használat után vagy havonta egyszer, ha nem fogja rendszeresen használni.
6. Töltés közben ne fordítsa fejjel lefelé az akkumulátort.
7. Mindig rögzítse az akkumulátort a konzollal. Ellenkező esetben az akkumulátor kieshet az autó karosszériájából, és megsérülhet a gyermek, ha az auto megbotlik.
8. Normális, hogy a töltő felmelegszik töltés közben. Ha a töltő túl forró, hagyja abba a töltést, és ellenőrizze az akkumulátor és a töltő állapotát.
- 9.Mielőtt az akkumulátoros autót raktárba helyezi, teljesen fel kell töltenie az akkumulátort. Ezt követően 3 havonta fel kell töltenie, hogy meghosszabbítsa az élettartamát.
10. Töltés közben az autó nem használható, mert az elektromos rendszer árama leáll.
- 11.Kapcsolja Ki a BEKAPCSOLÓ GOMBOT , mielőtt elkezdéné tölteni az akkumulátort.
- 12.Gyermekek nem használhatják az adaptert. Csak egy felnőttnek kell kezelnie. Töltés után mindig gyermekektől elzárt helyen kell tárolni. Az adapter nem játék.
- Az akkumulátor cseréje és a lemerült eltávolítása
- Az akkumulátor egy ponton elveszíti töltéstartási képességét. A használat mértékétől és a változó körülményektől függően az akkumulátort egy és három évig kell használni. Az akkumulátor cseréjéhez és a lemerült eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket: 1. Távolítsa el az akkumulátoros traktor ülését.
2. Távolítsa el az akkumulátor kábeleinek csatlakozóit.
3. Távolítsa el a fém tartót, amely védi az akkumulátort a leeséstől.
4. Vegye le az elemtartó fedelét. 5. Óvatosan emelje fel az akkumulátort. • Az akkumulátor állapotától (például szivárgástól) függően előfordulhat, hogy az akkumulátor eltávolítása előtt védőkesztyűt kell viselnie. •Ne emelje fel az akkumulátort a kivezetéseinél vagy a kábeleknél fogva.
6. Helyezze a lemerült akkumulátort műanyag csomagolásba.
- Fontos! A zárt ólom-savas akkumulátort a környezet szennyezésének elkerülése érdekében környezetbarát módon újra kell hasznosítani vagy ki kell dobni. Az akkumulátor ólomsavat (elektrolitot) tartalmaz, és a hatósági előírásoknak megfelelően környezetbarát módon kell selejtezni. NE dobja tűzbe az újratölthető akkumulátort, mert felrobbanhat vagy kifolyhat. NE dobja az ólom-savas akkumulátort a háztartási hulladékok tárolójába. A zárt ólom-savas akkumulátorok elégetését (égetését), lerakását vagy háztartási hulladékkal való keverését törvény tiltja. A lemerült újratölthető akkumulátort a helyi újrahasznosító központban lehet leadni újrahasznosítás céljából, vagy az ilyen akkumulátorok értékesítő központban.
7. Cserélje ki az akkumulátort egy újra, és csatlakoztassa újra az összes kábelt és kivezetést.
8. Helyezze fel a fém tartót, amely megvédi az akkumulátort a felborulástól vagy visszaeséstől.
9. Tegye vissza az akkumulátoros traktor ülését a helyére.
- Az akkumulátor önviszsaállító biztosítékhoz csatlakozik. Ha az elektromos rendszer vagy az akkumulátor túlterhelt, a biztosíték lekapcsolja a traktor elektromos ellátását. 20 másodperc múlva újraindul. Ezután a traktor újra használható. Ha a biztosíték többször kiold, akkor valószínűleg meg kell javítani a traktort. Lépjen kapcsolatba azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta. NE PRÓBÁLJON MEG MAGAD MEGJAVÍTANI A TERMÉKET, MERT A GARANCIA ÉRVÉNYÉT VESZTI.
- A biztosíték kioldásának elkerülése érdekében kövesse az alábbi szabályokat: •NE terhelje túl a traktort.
- NE kössön semmit a traktor mögé. • NE hajtson fel meredek emelkedőn. • NE hajtson neki rögzített tárgyaknak, mert ez a kerekek kipörgését okozza, ami a motor túlmelegedéséhez vezet. • NE vezessen nagyon meleg időben, mert az alkatrészek túlmelegedhetnek. • NE engedje, hogy víz vagy más folyadék hozzáérjen
- az akkumulátorhoz vagy más elektromos alkatrészekhez. • NE manipulálja az elektromos rendszert. Ez rövidzárlatot okozhat.
- Tisztítás: 1. Ne tisztítsa a terméket tömlővel. Ne mossa le vízzel és szappannal. Ne használja a traktort, ha esik vagy havazik. A víz károsíthatja a motort, az elektromos rendszert vagy az akkumulátort.
2. Az akkumulátoros traktort csak puha, száraz ruhával tisztítsa. A műanyag részek fényének helyreállítása érdekében használjon polírozó szert a bútorokhoz viasz NÉLKÜL . Ne használjon erős súroló hatású tisztítószerket.
- Karbantartás és tárolás: 1. A játék fő részeinek használat előtti ellenőrzése teljes mértékben a szülőket/felnőtteket terheli. Rendszeresen ellenőrizze a lehetséges sérülés/sérülésveszélyt – az akkumulátort, adaptert, elektromos kábeleket vagy vezetékeket, perselyeket, csavarokat, karosszériát, mozgórészeket, kerekeket, rögzítőelemeket –, hogy jó állapotban vannak-e vagy sem, nincs-e sérülés, törött vagy letört részek. Ha ilyet talál, abba kell hagynia a termék használatát, amíg el nem távolítja a sérülést. Vegye fel a kapcsolatot az üzlettel, ahol a terméket vásárolta, vagy az importőrrel.
- 2.Győződjön meg arról, hogy a játék műanyag részei nincsenek repedve vagy eltörve.
3. Időnként használjon kenőolajat a mozgó alkatrészek, például a kerekek és a mozgó csatlakozások olajozására. Az olajat nagyon vékony rétegben kell felvinni, és óvatosan kell felhordani.
4. A traktort csak függőleges helyzetben tárolja, ne fordítsa fejjel lefelé, és ne döntse meg. Parkolja le az akkumulátoros traktort zárt térben, vagy takarja le vitorlavászonnal, hogy megóvja nedves időben.
5. Ha nem használja a terméket, száraz, hűvös és jól szellőző helyen kell tárolni. Ne tárolja a terméket hőforrások – nyílt tűz, fűtőberendezések vagy tűzhelyek – közelében, valamint nedves helyen.
6. CSAK FELNŐTTEKNEK: minden használat után töltsze fel az akkumulátort. Ha nem használja az akkumulátoros traktort, legalább havonta egyszer töltsze fel az akkumulátort.
7. Amikor az akkumulátoros traktort nem használja, minden elektromos áramforrást le kell kapcsolni. Minden kapcsolónak nulla vagy „stop” állásban kell lennie. Kösse le az akkumulátor kábeleinek perselyeit.
8. Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, akkor az akkumulátort teljesen fel kell tölteni, mielőtt tárolásra helyezné . Az akkumulátort háromhavonta fel kell tölteni az élettartam meghosszabbítása érdekében.
- 9.Mielőtt a traktort tárolásra helyezi, kapcsolja Ki a bekapcsológombot, távolítsa el a kábeleket az összes perselyről és a traktor újratölthető akkumulátoráról. Tárolja megfelelő helyen (száraz, hűvös és jól szellőző helyen). Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak az akkumulátor közelében.
- 10.FONTOS! A TRAKTOR KÁROSODÁSÁNAK ÉS FŐ ALKATRÉSZEIN ÉS AZ ELEKTROMOS SZERELÉSÉN IS NE VÁLTOZTASSON! Ez a traktor károsodásához, nem megfelelő működéshez és a gyermek sérülésének veszélyéhez vezethet. Ezeket az alkatrészeket szakembernek – hivatalos javítóműhelynek vagy importőrnek – kell karbantartania.
- 11.Ne töltsön nem újratölthető elemeket, ne keverjen régi és új vagy különböző típusú elemeket. Ügyeljen a helyes polaritásra az elemek behelyezésékor.
12. Ne változtassa meg a termék szerkezetét és elektromos rendszert. Bármilyen változtatást csak szakember irányítása mellett szabad elvégezni. Probléma esetén forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta, vagy az importőrhöz.



MŰSZAKI ADATOK

Megfelelő életkor	36 hónapos kor felett	Maximális súly kapacitás	< 30 kg
Sebesség	Minimális haladási sebesség: 3,5 km/h Minimális hátrameneti sebesség: 3 km/h	A termék mérete	Utánfutóval 159,6x65,1x 68,5 cm Utánfutó nélkül 96 x 55 x 44 cm
Töltő	Bemenet: AC 220-240V, 50-60Hz Kimenet: DC 12V1000 mA	Akkumulátor és akkumulátorok	1*12V7Ah; 4*380W
A töltés módja	Újratölthető elem	Töltési idő	8-12 óra
A használat időtartama	Körülbelül 40 perccel a töltés után díj	Az akkumulátor várható élettartama:	Körülbelül 300 töltés
A távirányító működési frekvenciája	2,4 GHz	A távirányító hatótávolsága	Maximum 10-ig méter




CSAK VÍZSZINTES, EGYENES FELÜLETEN HASZNÁLHATÓ! NEM ALKALMAS TEREPEEN, FÜVÖN, MURVÁN VALÓ HASZNÁLATRA, ILLETVE NEM ALKALMAS KÖZÚTI HASZNÁLATRA!



CSAK FELNÖTT FELÜGYELETE MELLETT HASZNÁLHATÓ!

HIBAEHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A jármű nem jár	Az akkumulátor lemerülhet.	Töltse fel a jelen kézikönyv TÖLTÉS részében leírtak szerint.
	A hőbiztosíték kioldott	Ellenőrizze a BIZTOSÍTÉKOT ebben a kézikönyvben.
	A kerékanyák meglazultak.	Ha az anyák nincsenek megfeszítve, a kerekek nem kapcsolják be az előremeneti sebességfokozatot. Húzza meg az anyát az anyakulccsal.
Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A jármű nem jár	Az akkumulátor csatlakozója vagy a vezetékek meglazultak.	Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor csatlakozói szilárdan be vannak dugva egymás. Ha laza vezetékek vannak a motor körül, lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
	Az akkumulátor lemerült.	Cserélje ki újjal. Ebből a célból vegye fel a kapcsolatot az üzlettel, ahonnan a terméket vásárolta.
	Az elektromos rendszer sérült.	Lépjen kapcsolatba azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
	A motor sérült.	Lépjen kapcsolatba azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
A jármű nem fut túl sokáig.	Lehet, hogy az akkumulátor alul van töltve.	Ellenőrizze, hogy a kábelek csatlakoztatva vannak-e a töltés során.
	Az akkumulátor régi, nem bírja a töltést.	Cserélje ki újjal. Lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahonnan Ön megvásárolta a terméket.
Az akkumulátorral működtetett traktor mozog lomhán.	Az akkumulátor lemerülhet. Töltse fel újra	
	Az akkumulátor régi, nem bírja a töltést.	Cserélje ki újjal. Lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahonnan Ön megvásárolta a terméket.
	A traktor túlterhelt	Csökkentse a súlyt.
	Rossz körülmények között használja a traktort.	Kerülje a zord körülmények közötti használatát.
A traktort előre kell tolni, hogy mozog.	Rossz érintkezés a vezetékek vagy csatlakozók között.	Ellenőrizze, hogy az összes vezeték és csatlakozó megfelelően van-e csatlakoztatva.
	Halálpont a motorban.	Lépjen kapcsolatba azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
Nehéz váltás előre és hátra, vagy fordítva.	A traktor mozgása közben váltja a sebességet.	ÁLLÍTSA MEG a traktort a mozgástól , ha cserélni kell fogaskereket.
Hangos csiszoló vagy kattánózaj a motorból vagy a sebességváltóból.	A motor vagy a fogaskerekek sérültek.	Lépjen kapcsolatba azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
Az akkumulátor nem töltődik fel.	Az akkumulátor vagy az adapter csatlakozója meglazult.	Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor csatlakozója és az adapter csatlakozója megfelelően szorosan össze van dugva.
	A töltő nincs bedugva.	Győződjön meg arról, hogy a töltő be van dugva a fali aljzatba, és a be van kapcsolva az áramellátás a konnektorba.
	A töltő nem működik.	Meleg a töltő töltés közben? Ha nem, akkor a töltő lehet eltört és esetleg ki kell cserélni.
A töltők töltés közben melegek .	Ez normális, és nem kell aggódnia.	
Olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat és iránymutatásokat, hogy elkerülje a problémákat. Probléma esetén forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.		

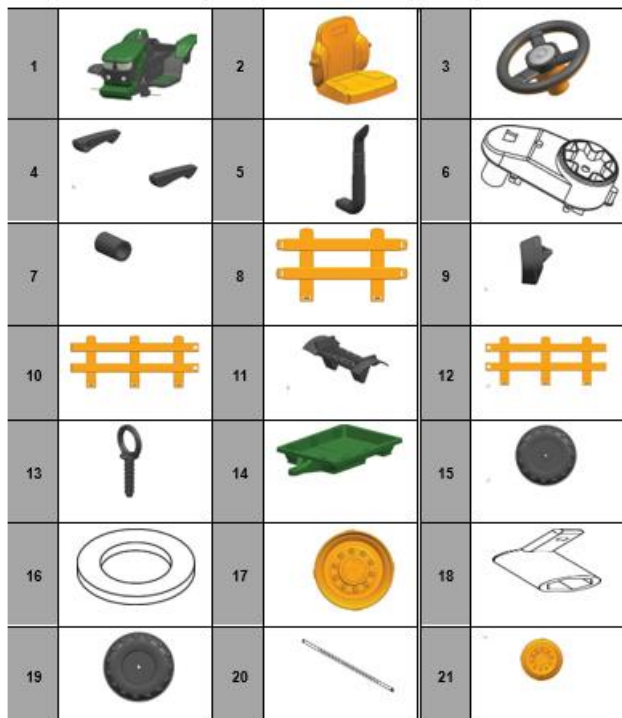

PD

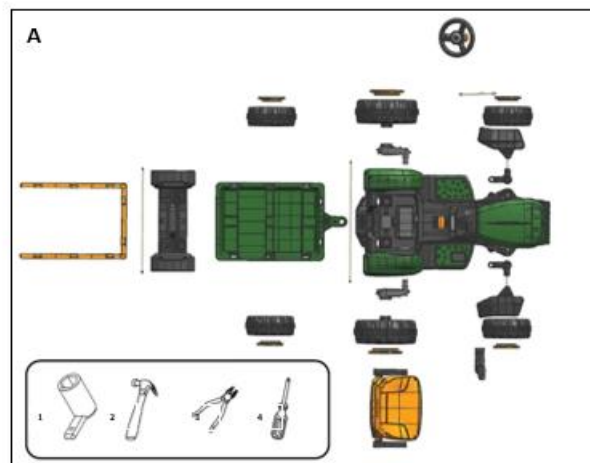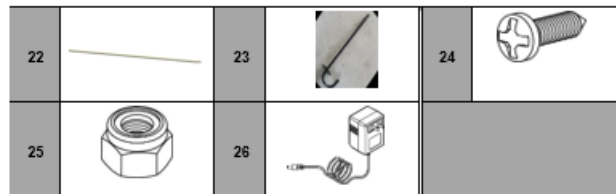

B

