

СХЕМА ЗА МОНТАЖ



EN: INSTALLATION MANUAL
DE: MONTAGEANLEITUNG
RO: MONTAGEGIDS
EL: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ES: GUÍA DE MONTAJE
IT: GUIDA DI MONTAGGIO
FR: GUIDE DE MONTAGE
RU: СХЕМА МОНТАЖА
SR: ŠEMA MONTAŽE
NL: MONTAGESCHEMA
HU: SZERELÉSI DIAGRAM
CZ: INSTALAČNÍ SCHÉMA
SK: SCHÉMA INŠTALÁCIE

ITEM NO: 24011
АРТИКУЛЕН НОМЕР: 24011

WOODEN MULTI-ACTIVITY WALKER

ДЪРВЕНА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ИГРАЧКА ЗА ПРОХОЖДАНЕ



Дървена мултифункционална играчка за прохождение с марка MONI TOYS е проектирана и произведена в съответствие с изискванията на европейската Директива 2009/48/ЕО относно безопасността на играчките. Играчката отговаря на общите и специфични изисквания на хармонизираните европейски стандарти от серията EN 71: EN 71-1: 2014+A1:2018; EN 71-2:2020; EN 71-3:2019+A1:2021.

The Wooden Multi-Activity Walker by the "MONI TOYS" brand has been designed and produced in accordance with the requirements of the European Toy Safety Directive 2009/48/EC and meets the general and specific requirements of the harmonised European standards series EN 71: EN 71-1: 2014+A1: 2018; EN 71-2:2020; EN 71-3:2019+A1:2021.

Manufactured for MONI TOYS in PRC
Manufacturer and Importer: Moni Trade Ltd.
Address: Bulgaria, Sofia, Trebich, 1 Dolo Str.,
Phone number: 003592/936 07 90
Website: www.moni.bg



СГЛОБЯВАНЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ASSEMBLY AND SAFETY WARNINGS



NL: Het speelgoed wordt gedemonteerd geleverd en moet volgens het montageschema door een volwassene worden gemonteerd. Voordat u het speelgoed aan het kind geeft, moet u controleren of het goed in elkaar zit.

HU: A játék szétszerelve érkezik, és felnőtt általi összeszerelést igényel a csomagban található összeszerelési séma szerint.

CZ: Hračka je dodávána v demontu a vyžaduje sestavení dospělou osobou podle montážního schématu, které je součástí balení.

SK: Hračka je dodávaná v demonte a vyžaduje zostavenie dospelou osobou podľa montážnej schémy, ktorá je súčasťou balenia.

BG: Играчката се предлага разглобена и е нужно сглобяване от възрастен по схемата за монтаж. Преди да дадете играчката на детето, проверете стабилността на сглобяване.

EN: The toy is offered disassembled and it is necessary to be assembled by an adult following the scheme in the package. Check that the toy is firmly assembled before giving it to the child.

DE: Das Spielzeug wird zerlegt angeboten und muss von einem Erwachsenen gemäß der Abbildung in der Verpackung zusammengebaut werden. Stellen Sie sicher, dass das Spielzeug stabil zusammengebaut ist, bevor Sie es dem Kind geben.

RO: Jucaria este oferita in mod dezasamblat si trebuie asamblata de un adult, in conformitate cu schema din ambalaj. Verificati daca jucaria este asamblata in siguranta, inainte de a o oferi copilului.

EL: Το παιχνίδι προσφέρεται αποσυναρμολογημένο και πρέπει να συναρμολογηθεί από ενήλικα σύμφωνα με το σχήμα στο πακέτο. Βεβαιωθείτε ότι το παιχνίδι έχει συναρμολογηθεί σωστά πριν το δώσετε στο παιδί.

ES: El juguete viene desmontado y requiere que un adulto lo ensamble de acuerdo al diagrama de ensamble. Antes de darle el juguete al niño, verifique que esté bien ensamblado.

IT: Il giocattolo viene fornito disassemblato e deve essere assemblato da un adulto secondo lo schema di montaggio. Controllare che il giocattolo sia ben assemblato prima di consegnarlo al bambino.


FR: Le jouet est livré démonté et doit être assemblé par un adulte selon le schéma de montage. Vérifiez que le jouet est bien assemblé avant de le donner à l'enfant.

RU: Игрушка поставляется в разобранном виде и требует сборки взрослым по схеме монтажа. Убедитесь, что игрушка надежно собрана, прежде чем давать ее ребенку.

SR: Igračka se isporučuje rastavljena i zahteva montažu od strane odrasle osobe prema šemi montaže. Proverite da li je igračka čvrsto sastavljena pre nego što je date detetu.

NL: Het speelgoed wordt gedemonteerd geleverd en moet volgens het montageschema door een volwassene worden gemonteerd. Voordat u het speelgoed aan het kind geeft, moet u controleren of het goed in elkaar zit.

Части/Parts list

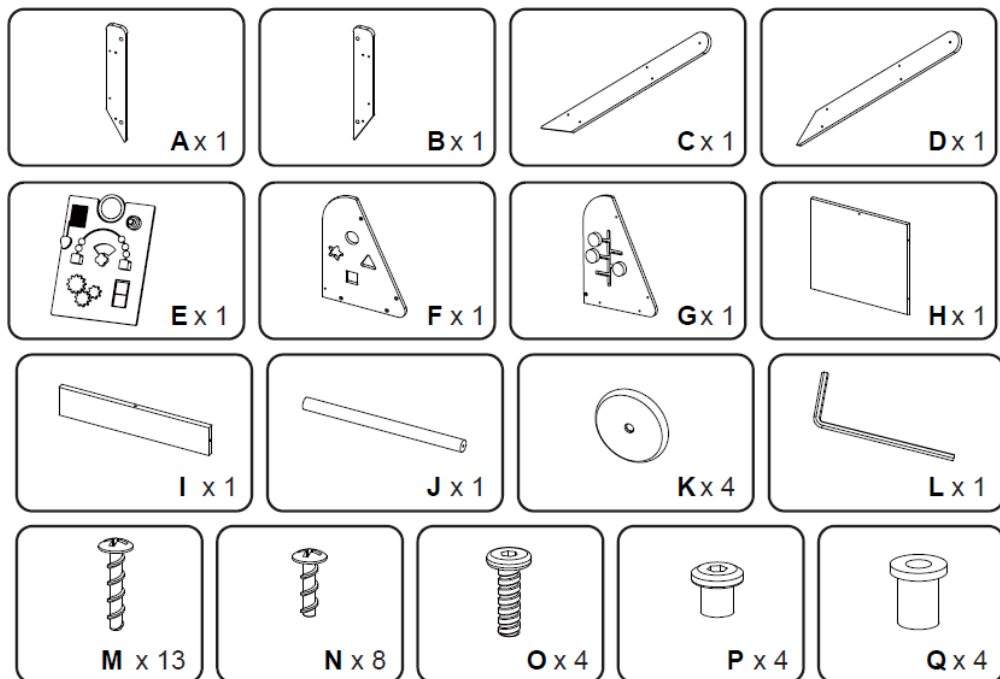

ВЪЗ: ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ! ВНИМАНИЕ!

- Употребата по предназначение изисква умения, които детето обичайно не притежава под 18 месеца. Продуктът е предназначен за деца на възраст над 18 месеца.
- Да се употребява само при пряк надзор от възрастен. Опасност от пагане!
- ВНИМАНИЕ! Съдържа малки части. Риск от задушяване!
- За употреба само в домашни условия. Да се използва само на равни настилки и обезопасени пространства, далеч от стълби, водни басейни и източници на топлина.
- Не позволявайте играчката или нейни елементи да се поставят в устата.
- След разпаковане премахнете незабавно всички опаковки, които не са част от играчката. Риск от задушяване!

Важно! Спецификациите и цветовете на закупения продукт може да се различават от тези, илюстрирани на опаковката. Използваните материали и бои са безопасни и са изпитани в съответствие с актуалните европейски стандарти за безопасност на играчките.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖКА:

Почиствайте редовно с помощта на мека влажна кърпа. НЕ използвайте силни детергенти, препарати на спиртна основа (мокри кърпички) или такива с абразивни частици. Не обливайте играчката с вода. Редовно проверявайте основните части на играчката за повреди. Не позволявайте на децата да играят с играчката, ако установите наличие на повреда, пукнатини или счупени части. Дръжте далеч от преки източници на топлина – открит огън, отоплителни и готварски уреди. Пазете играчката от негативното въздействие на външни фактори като пряка слънчева светлина, гъб и сняг.

EN: IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

WARNING!

- Intended use requires skills that the child does not normally possess under 18 months of age. This product is intended for children aged 18+ months!
 - Contains small parts. Choking hazard.
 - To be used under the direct supervision of an adult. Risk of falling.
 - Only for domestic use. To be used only on flat and safe surfaces, away from stairs, obstacles or sources of heat or pools!
 - Do not allow toy or its elements being placed in the mouth.
 - After unpacking, remove and dispose of all packaging materials that are not part of the toy. Risk of suffocation!
- Important! The specifications and colors of the purchased product may differ from those illustrated on the packaging. The used materials and paint are safe and tested according to the latest European standards on toy safety.

PRODUCT CLEANING AND MAINTENANCE:

Clean regularly using a soft damp cloth! DO NOT use strong detergents, alcohol-based preparations (wet wipes) or ones with abrasive particles! Do not wash this toy in water. Regularly check the main parts of the toy for damage. Discontinue using the toy if there are any damage, cracked or broken parts. Keep away from direct heat sources –open fire, heaters and cooking appliances. Protect the toy from the negative effects of external factors such as direct sunlight, rain and snow.

DE: WICHTIG! BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN AUFBEWAHREN.

ACHTUNG!

- Der bestimmungsgemäße Gebrauch erfordert Fähigkeiten, die ein Kind unter 18 Monaten normalerweise nicht besitzt. Das Produkt ist für Kinder ab 18 Monaten bestimmt.
- Nur unter der unmittelbaren Beobachtung eines Erwachsenen nutzen. Absturzgefahr!
- Enthält Kleinteile. Verschluckungsgefahr!
- Nur für den Hausgebrauch. Nur auf ebenen Flächen und gesicherten Flächen, entfernt von Treppen, Wasserlächen und Wärmequellen, verwenden.
- Versuchen Sie, so viel wie möglich zu verhindern, dass Kinder das Spielzeug im Mund nehmen.
- Entfernen und Sie vor Gebrauch all Verpackung unselemente, die nicht zum Spielzeug gehören und machen Sie die für Kinder unzugänglich. Erstickungsgefahr!

Wichtig! Die Spezifikationen und Farben des gekauften Produkts können von den Abbildungen auf der Verpackung abweichen. Die verwendeten Materialien und Farben sind sicher und gemäß den neuesten europäischen Richtlinien geprüft.

REINIGUNG DES PRODUKTS:

Das Spielzeug nicht ins Wasser tauchen. Reinigen Sie regelmäßig mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie KEINE starken Reinigungsmittel, Präparate auf Alkoholbasis (Feuchttücher) oder solche mit Scheuerpartikeln. Überprüfen Sie regelmäßig die Hauptteile des Spielzeugs für Schäden. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Spielzeug spielen, wenn Teile davon beschädigt oder abgenutzt sein. Halten Sie das Produkt von direkten Wärmequellen fern –offenem Kamin, Heizgeräten und Kochherden. Schützen Sie das Spielzeug vor den negativen Auswirkungen äußerer Faktoren wie direkter Sonneneinstrahlung, Regen und Schnee.

EL: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Η προβλεπόμενη χρήση απαιτεί δεξιότητες που συνήθως δεν διαθέτει ένα παιδί κάτω των 18 μηνών. Το προϊόν προορίζεται για παιδιά ηλικίας άνω των 18 μηνών.
- Να χρησιμοποιείται μόνο υπό την άμεση επίβλεψη ενός ενήλικα. Κίνδυνος πτώσης!
- Περιέχει μικρά κομμάτια. Κίνδυνος πνιγμού!
- Μόνο για οικιακή χρήση. Να χρησιμοποιείται μόνο σε επίπεδες επιφάνειες και ασφαλείς χώρους, μακριά από σκάλες, πτώινες νερού και πηγές θερμότητας.
- Μην επιτρέπετε την εισαγωγή στο στόμα. Αφαιρέστε οποιοδήποτε πλαστικές συσκευασίες αμέσως μετά την αποσυσκευασία.
- Μην επιτρέπετε την εισαγωγή στο στόμα. Κίνδυνος ασφυξίας!

Σημαντικό! Οι προδιαγραφές και τα χρώματα του αγορασμένου προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται στη συσκευασία.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

Σκουπίστε με ένα μαλακό πανί βρεγμένο με κρύο ή ζεστό, αλλά όχι βραστό, νερό. ΜΗ χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά, παρασκευάσματα με βάση το αλκοόλ (υγρά παντηλάκια) ή αυτά με λιπαντικά σωματίδια. Ελέγχετε τακτικά τα κύρια μέρη του παιχνιδιού για ζημιές. Μακριά από άμεσες πηγές θερμότητας - ανοιχτές φλόγες, συσκευές θέρμανσης και μαγειρέματος. Προστατέψτε το παιχνίδι από την αρνητική επίδραση εξωτερικών παραγόντων όπως το άμεσο ηλιακό φως, η βροχή και το χιόνι.

ES: ¡IMPORTANTE! LEER DETENIDAMENTE Y MANTENERLAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

¡PRECAUCIÓN!

- El uso previsto requiere habilidades que normalmente no posee un niño menor de 18 meses. Este producto está destinado a niños mayores de 18 meses.
- Utilizar solo bajo la supervisión directa de un adulto. Riesgo de caída.
- Contiene piezas pequeñas. ¡Riesgo de atragantamiento!
- Sólo para uso doméstico. Sólo debe utilizarse en suelos planos y zonas seguras, lejos de escaleras, masas de agua y fuentes de calor.
- No permita que el niño se lo lleve a la boca. Trate de evitar tanto como sea posible que el niño se ponga este juguete en la boca, este juguete no es para morder.
- Una vez completado el desembalaje, retire el embalaje y todos los materiales que no formen parte del juguete y man téngalos fuera de su alcance. ¡Riesgo de asfixia!

¡Importante! Las características y los colores del producto pueden diferir de los mostrados en el embalaje. Los materiales y la pintura utilizados son seguros y probados según las últimas directivas europeas.

LIMPIEZA DEL PRODUCTO:

Non lavar este juguete en agua. Fregar con un paño suave, empapado con agua fría o caliente, pero no hirviendo. NO utilizar detergentes agresivos, detergentes a base de alcohol (toallitas húmedas) o detergentes que contengan partículas abrasivas. Asegúrese de manera regular que las partes principales del juguete no estén dañadas. Si a la gura parte se daña, no use el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños. Mantener lejos de fuentes de calor directa- hogares al aire libre, aparatos de calefacción y cocinas. Proteger el juguete de los efectos nocivos de factores externos como la luz solar directa, la lluvia y la nieve.

IT: IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO.

¡ATTENZIONE!

- L'uso indicato richiede competenze non normalmente possedute da un bambino di età inferiore ai 18 mesi. Non adatto a bambini di età inferiore ai 18 mesi.
- Da utilizzare solo sotto la sorveglianza diretta di un adulto. Rischio di caduta!
- Attenzione! Contiene piccole parti. Rischio di soffocamento!
- Solo per uso domiciliare. Da utilizzare solo su pavimenti piani e aree protette, lontano da scale, specchi d'acqua e fonti di calore.
- Non lasciare che venga messo in bocca. Cerca di evitare il più possibile che i bambini mettano questo giocatto in bocca, questo giocatto non è da mordere.
- Dopo aver disimballato il prodotto, rimuovere ed eliminare la confezione ed altri componenti non facenti parte del giocatto. Rischio di strangolamento!

Importante! Le specifiche e i colori del prodotto acquistato possono differire da questi illustrati sull'imballo. I materiali usati e la vernice sono sicuri e testati secondo le più recenti direttive europee.

PULIZIA E MANUTENZIONE:

Non lavare questo giocattolo in acqua. Pulire con un panno morbido, leggermente inumidito con acqua fredda o calda, ma non bollente. NON utilizzare detergenti aggressivi, prodotti a base di alcol (salviette umidificate) o tali contenenti particelle abrasive. Controllare periodicamente le parti principali del giocattolo per danni. In caso di danneggiamenti non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti dirette di calore - focolaio, apparecchi di riscaldamento e apparecchi di cottura. Proteggere il giocattolo dall'impatto negativo di fattori ambientali come la luce diretta del sole, pioggia e neve.

FR: IMPORTANT ! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

ATTENTION !

- L'utilisation prévue nécessite des compétences qu'un enfant de moins de 18 mois ne possède normalement pas. Le produit est destiné aux enfants de plus de 18 mois.
- À utiliser uniquement sous la surveillance directe d'un adulte. Risque de chute !
- Attention! Contient de petites pièces. Risque d'étouffement !
- Pour usage domestique uniquement. À utiliser uniquement sur des surfaces planes et des espaces sécurisés, loin des escaliers, des piscines d'eau et des sources de chaleur.
- Ne laissez pas mettre dans la bouche. Éviter autant que possible que les enfants mettent le jouet et son élément dans la bouche. Ce n'est pas un jouet de dentition.
- Avant de donner ce jouet aux enfants, retirez l'emballage et tous les matériaux qui ne font pas partie de jouet. Risque d'étouffement !

Important ! Les spécifications et les couleurs du produit acheté peuvent différer de celles illustrées sur l'emballage. Les matériaux et les peintures sont sûrs et testés conformément aux dernières directives européennes.

NETTOYER LE PRODUIT :

Ne pas submerger le jouet dans l'eau. Essayez avec un chiffon doux imbibé d'eau froide ou tiède, mais non bouillante. N'UTILISEZ PAS de détergents puissants, de préparations à base d'alcool (lingettes humides) ou contenant des particules abrasives. Vérifiez régulièrement que les pièces principales du jouet ne sont pas endommagées. Ne laissez pas les enfants jouer avec le jouet si certaines parties sont endommagées ou usées. À tenir à l'écart des sources de chaleur directes - feu ouvert, appareils de chauffage et cuisinières. Protégez le jouet de l'impact négatif de facteurs externes tels que la lumière directe du soleil, la pluie et la neige.

RO: IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI ACEST DOCUMENT PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.

ATENȚIE!

- Utilizarea conform destinației necesită abilitați, pe care în mod normal un copil sub 18 luni nu le posedă. Produsul este destinat copiilor cu vârsta peste 18 luni.
- A se folosi doar sub directă supraveghere de către un adult. Pericol de cadere!
- Acest produs conține piese mici. Există riscul de sufocare!
- Pentru utilizare numai pentru uz casnic. A se folosi numai pe suprafețe plane și spații securizate, departe de scări, piscine cu apă și surse de căldură.
- Nu permiteți introducerea în gura.
- Înainte să îi oferiți copilului dvs, jucăria, îndepărtați și aruncați toate materialele folosite la ambalare care nu fac parte din jucărie și nu le lăsați la îndemână na copiilor. Există riscul de sufocare!

Important! Specificațiile și culorile produsului achiziționat poate diferi de cele pe ambalaj.

CURĂȚAREA PRODUSULUI:

Nu spălați jucăria în apă. Ștergeți cu o cârpă moale, umezită cu apă rece sau caldă, dar nu cu apă clocotită. NU folosiți detergenți puternici, substanțe pe bază de alcool (șervețele umede) sau cu particule abrazive. Verificați în mod recurent piesele de bază ale jucăriei pentru defecțiuni. Dacă vreuna dintre componentele jucăriei este deteriorată, nu o folosiți și nu o lăsați la îndemâna copiilor. Țineți departe de surse directe de căldură – foc deschis, aparate de încălzire și aparate de gătit. Evitați expunerea jucăriei la impactul negativ al factorilor externi precum lumina solară directă, ploaie sau zăpadă.

RU: ВАЖНО! ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И СОХРАНИТЕ ДЛЯ БУДУЩИХ СПРАВOK.

ВНИМАНИЕ!

- Использование по назначению требует навыков, которыми обычно не обладает ребенок до 18 месяцев. Продукт предназначен для детей старше 18 месяцев.
- Использовать только под непосредственным наблюдением взрослых. Опасность пагения!
- Содержит мелкие детали. Опасность удушья!
- Только для домашнего использования. использовать только на ровных поверхностях и в защищенных местах, подальше от лестниц, бассейнов с водой и источников тепла.
- Не допускайте введения в рот.
- После распаковки немедленно удалите пластиковую упаковку. Опасность удушья!

Важно! Технические характеристики и цвета приобретаемого продукта могут отличаться от указанных на упаковке.

ОЧИСТКА ПРОДУКТА:

Протрите мягкой тканью, смоченной холодной или теплой водой, но не кипящей. НЕ используйте сильные моющие средства, препараты на спиртовой основе (влажные салфетки) или средства с абразивными частицами. Регулярно проверяйте основные части игрушки на предмет повреждений. Прекратите использование, если вы обнаружили неисправность или наличие повреждений, трещин или сломанных деталей. Беречь от прямых источников тепла – открытого огня, отопительных приборов и кухонных приборов. Защитите игрушку от негативного воздействия внешних факторов, таких как прямые солнечные лучи, дождь и снег.

SR: VAŽNO! PAŽLJIVO ČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆE REFERENCE

PAŽNJA!

- Upotreba proizvoda prema nameni zahteva određene veštine koje dete mlađe od 18 meseci obično ne poseduje. proizvoda prema nameni zahteva određene veštine koje dete mlađe od 18 meseci obično ne poseduje.
- Koristiti samo pod direktnim nadzorom odrasle osobe. Opasnost od pada!
- Sadržaji sitne delove. Rizik od davljenja!
- Za upotrebu jedino u domaćim uslovima. Koristiti jedino na ravnim površinama i bezbednim prostorima, daleko od stešenica, bazena i izvora toplote.
- Ne dozvolite da je stavlja u usta.
- Posle raspakiranja sklonite odmah sva najlonska pakovanja. Rizik od gušenja!

Važno! Specifikacije i boje kupljenog proizvoda mogu se razlikovati od onih prikazanih na pakovanju.

ČIŠĆENJE PROIZVODA:

Brišite mekom krpom, navlaženom hladnom ili toplom, ali ne vrućom vodom. NE koristite jake deterdžente, preparate na bazi alkohola (vlažne maramice) ili one sa abrazivnim česticama. Redovno proveravajte glavne delove igračke za oštećenja. Prestanite da koristite ako pronađete kvar ili bilo kakvo oštećenje, pukotine, labave ili slomljene delove. Čuvajte dalje od direktnih izvoratoplate – otvorenog vatre, grejalice, šporeti. Čuvajte igračku od negativnog uticajaspoljašnjih faktora kao što su direktna sunčevasvetlosti, kiše i snega.

NL: VAŽNO! PAŽLJIVO ČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆE REFERENCE

WAARSCHUWING!

- Gebruik en bestemming er zijn vaardigheden vereist die een kind jonger dan 18 maanden niet beheerst. Het product is bedoeld voor gebruik door kinderen, ouder dan 18 maanden.
- Alleen gebruiken onder direct toezicht van een volwassene. Valgevaar!
- Bevat kleine onderdelen. Verslikkingsgevaar!
- Enkel thuis gebruiken. Te gebruiken enkel op vlakke oppervlakken en beveiligde ruimtes, uit de buurt van trappen, waterreservoirs en warmtebronnen.

- Probeer zoveel mogelijk te vermijden dat kindjes het speelgoed in de mond foen.
 - Dit speelgoed is niet om op te bijten. Verwijder vóór gebruik de verpakking en alle bevestigingsmaterialen die green deel ult maken van het speel goed en houd deze bulten het bereik van kinderen. Verstikkingsgevaar!
- Belangrijk! De specificaties en kleuren van het gekochte product kunnen afwijken van de afbeeldingen op de verpakking. De gebruikte materialen en verf zijn veilig en getest volgens de laatste Europese richtlijnen.

REINIGING VAN HET PRODUCT:

Het speelgoed niet in water onderdompelen. Veeg af met een zachte doek die is bevochtigd met koud of warm, maar niet kokend water. Gebruik GEEN sterke reinigingsmiddelen, preparaten op alcoholbasis (natte doekjes) of reinigingsmiddelen met schurende deeltjes. Controleer het speelgoed regelmatig op slijtage en eventuele beschadigingen. Laat kinderen niet met het speelgoed spelen als delen ervan beschadigd of versleten zijn. Reiniging van Verwijderd houden van directe warmtebronnen - open vuur, kachels en kooktoestellen. Bescherm het speelgoed tegen de negatieve invloed van externe factoren zoals direct zonlicht, regen en sneeuw. product: Veeg af met een zachte doek die is bevochtigd met koud of warm, maar niet kokend water.

HU: FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZI

FIGYELEM!

- A rendeltetészerű használathoz olyan készségekre van szükség, amelyekkel egy 18 hónaposnál fiatalabb gyermek általában nem rendelkezik. A termék 18 hónaposnál idősebb gyermekek számára készült.
- Csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett használható. Leesés veszélye!
- Csak házi használatra. Csak vízszintes felületeken és biztonságos helyeken, lépcsőktől, vízmenedéctől és hőforrásoktól távol használható.
- Kis alkatrészeket tartalmaz. Fulladásveszély!
- Ne engedje, hogy a játékot vagy annak részeit a szájába tegye. Kicsomagolás után azonnal távolítson el minden olyan csomagolóanyagot, amely nem része a játéknak. Fulladásveszély!

Fontos! A megvásárolt termék specifikációi és színei eltérhetnek a csomagoláson feltüntetettétől. A felhasznált anyagok és festékek biztonságosak és a jelenlegi európai játékbiztonsági szabványoknak megfelelően tesztelték őket.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:

Rendszeresen tisztítsa puha, nedves ruhával. NE használjon erős tisztítószereket, alkohol alapú készítményeket (nedves törölkendőket), vagy olyanokat, amelyek súroló hatású részecskéket tartalmaznak. Ne öntsön vizet a játékra. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a játék fő részei nem sérültek-e. Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak a játékkal, ha sérülést, repedést vagy törött alkatrészt találnak. Közvetlen hőforrásoktól – nyílt lángtól, fűtő- és fűzőberendezésektől – távol kell tartani. Védje a játékot az olyan külső tényezők negatív hatásától, mint a közvetlen napfény, eső és hó.

CZ: DŮLEŽITÉ! ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

POZOR!

- Zamýšlené použití vyžaduje dovednosti, které dítě mladší 18 měsíců běžně nemá. Výrobek je určen pro děti starší 18 měsíců.
- Používat pouze pod přímým dohledem dospělé osoby. Nebezpečí pádu!
- Obsahuje drobné části. Nebezpečí udušení!
- Pouze pro domácí použití. K použití pouze na rovných plochách a zabezpečených plochách, mimo schodiště, bazény s vodou a zdroje tepla.
- Nedovolte, aby se hračka nebo její části dávali do úst.
- Po rozbalení ihned odstraňte všechny obaly, které nejsou součástí hračky. Nebezpečí udušení! Důležité! Specifikace a barvy zakoupeného produktu se mohou lišit od vyobrazení na obalu. Použité materiály a barvy jsou bezpečné a byly testovány v souladu s aktuálními evropskými normami o bezpečnosti hraček.

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA:

Pravidelně čistěte měkkým, vlhkým hadříkem. NEPOUŽÍVATE silné čisticí prostředky, přípravky na bázi lihu (vlhké ubrousky) nebo přípravky s abrazivními částicemi. Hračku nepolévejte vodou. Pravidelně kontrolujte hlavní části hračky, zda nejsou poškozeny. Nenechávejte dítě hrát si s hračkou, pokud zjistíte poškození, praskliny nebo rozbité části. Uchovávejte mimo dosah přímých zdrojů tepla – otevřeného ohně, topných a kuchyňských spotřebičů. Chraňte hračku před negativními vlivy vnějších faktorů, jako je přímé sluneční světlo, déšť a sníh.







SK: DÖLEŽITÉ! ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE NA BUDÚCE POUŽITIE!



POZOR!

Zamýšľané použitie vyžaduje zručnosti, ktoré dieťa mladšie ako 18 mesiacov bežne nemá. Výrobok je určený pre deti staršie ako 18 mesiacov. Používať iba pod priamym dohľadom dospeléj osoby. Nebezpečenstvo pádu! Obsahuje drobné časti. Nebezpečenstvo udusení! Len na domáce použitie. Na použitie iba na rovných plochách a zabezpečených plochách, mimo schodiska, bazény s vodou a zdroje tepla. Nedovoľte, aby sa hračka alebo jej časti dávali do úst. Po rozbalení ihneď odstráňte všetky obaly, ktoré nie sú súčasťou hračky. Nebezpečenstvo udusení! Dôležité! Špecifikácie a farby zakúpeného produktu sa môžu líšiť od vyobrazenia na obale. Použitie materiály a farby sú bezpečné a boli testované v súlade s aktuálnymi európskymi normami o bezpečnosti hračiek.

ČISTENIE A ÚDRŽBA:

Pravidelne čistite mäkkou, vlhkou handričkou. NEPOUŽÍVAJTE silné čistiace prostriedky, prípravky na báze liehu (vlhké obrúsky) alebo prípravky s abrazívnymi časticami. Hračku nepolievajte vodou. Pravidelne kontrolujte hlavné časti hračky, či nie sú poškodené. Nenechávajte deti hrať sa s hračkou, ak zistíte poškodenie, praskliny alebo rozbité časti. Uchovávať mimo dosahu priamych zdrojov tepla – otvoreného ohňa, vykurovacích a kuchynských spotrebičov. Chráňte hračku pred negatívnymi vplyvmi vonkajších faktorov, ako je priame slnečné svetlo, dážď a sneh.

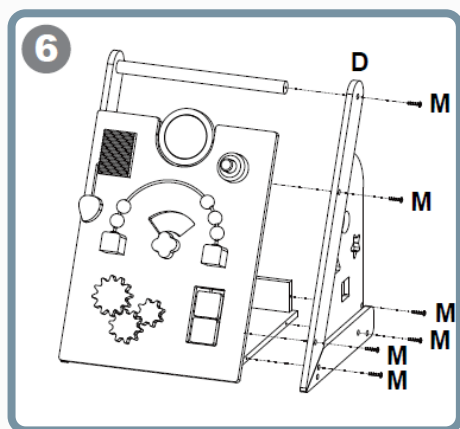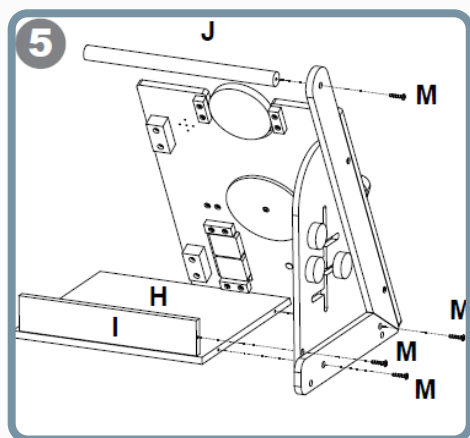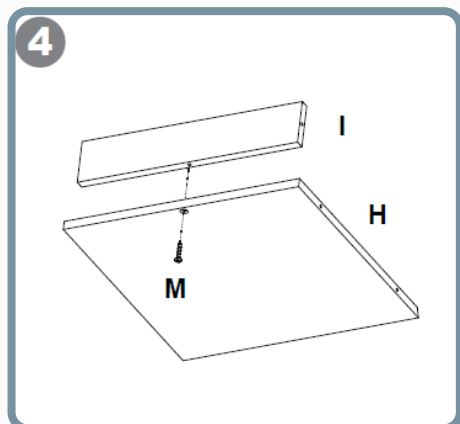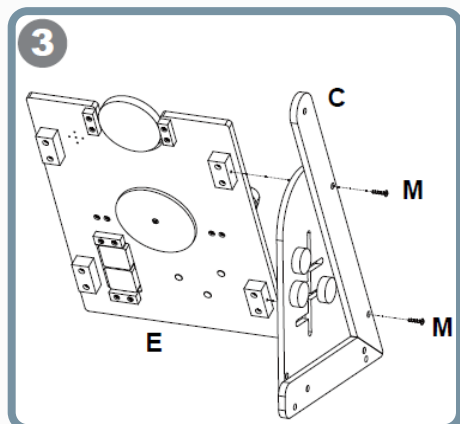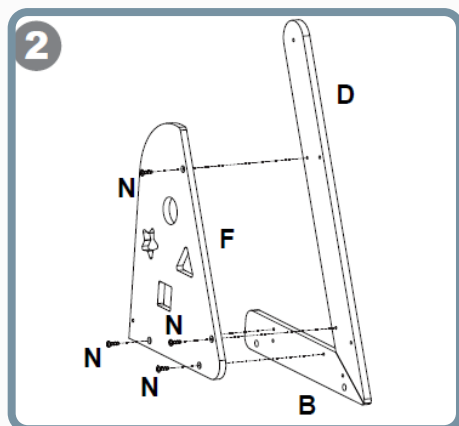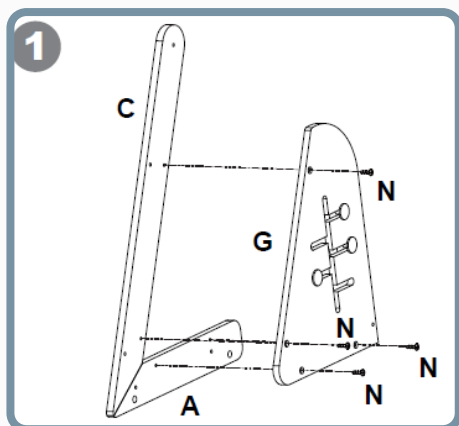

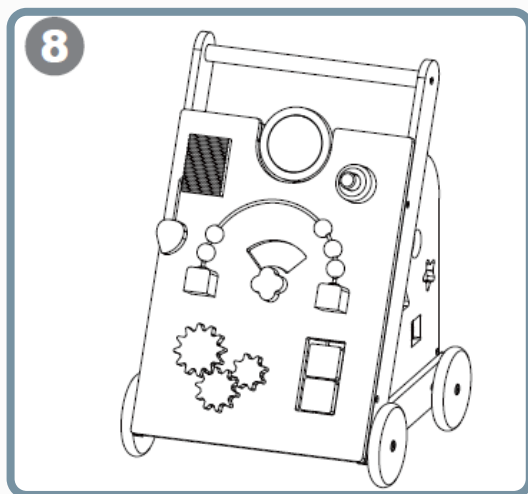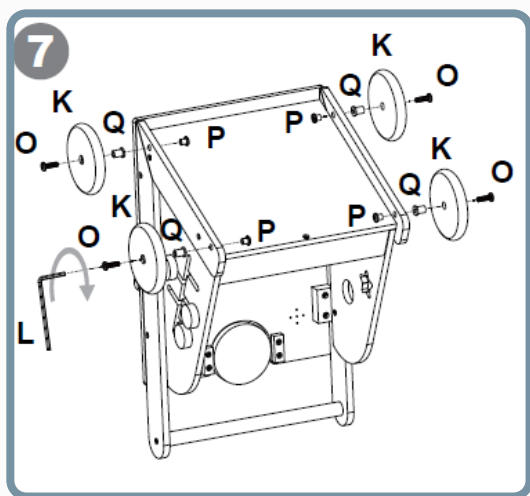

Произведено за MONI TOYS в КНР
 Производител и Вносител: Мони
 Трейд ООД, Адрес: България, гр. София,
 кв. Требич, ул. Доло 1,
 Телефонен номер: 02/ 936 07 90,
 Уеб сайт: www.moni.bg

Manufactured for MONI TOYS in PRC
 Manufacturer and Importer: Moni Trade Ltd.
 Address: Bulgaria, Sofia, Trebich, 1 Dolo Str.,
 Phone number: 003592/936 07 90
 Website: www.moni.bg