

**BG: ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ДЕТСКИ АКУМУЛАТОРЕН
ДЖИП С 2.4G ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ**

МОДЕЛ: 2021 Mercedes-AMG G 63 4x4

АРТИКУЛЕН НОМЕР: DK-G63

**EN: USER MANUAL FOR BATTERY-OPERATED CHILDREN'S
SUV WITH 2.4G REMOTE CONTROL**

MODEL: 2021 Mercedes-AMG G 63 4x4

ITEM NO.:DK-G63




BG: ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!
ИНСТРУКЦИЯТА ЗА УПОТРЕБА СЪДЪРЖА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА
СГЛОБЯВАНЕТО, ПРАВИЛНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКАТА НА ПРОДУКТА.
АКУМУЛАТОРНИЯТ ДЖИП ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
СТАНДАРТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ИГРАЧКИТЕ EN 71-1; EN 71-2; EN 71-3.

ВНИМАНИЕ! СХЕМИТЕ И ФИГУРИТЕ В ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ СА САМО
ИЛЮСТРАТИВНИ И НАСОЧВАЩИ. ПРОДУКТЪТ, КОЙТО СТЕ ЗАКУПИЛИ МОЖЕ ДА СЕ
РАЗЛИЧАВА ОТ ТЯХ.


EN: IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE!
THE USER MANUAL CONTAINS IMPORTANT INFORMATION ON THE ASSEMBLY,
CORRECT USE AND MAINTENANCE OF THE PRODUCT. THE battery-operated SUV
COMPLIES WITH THE REQUIREMENTS OF EUROPEAN TOY SAFETY STANDARDS EN
71-1; EN 71-2; EN 71-3.




WARNING! THE Schemes AND FIGURES IN THIS INSTRUCTIONS ARE FOR
ILLUSTRATIVE PURPOSE ONLY. THE PRODUCT YOU HAVE BOUGHT MAY DIFFER
FROM THEM.

ДИАГРАМА НА ЧАСТИТЕ/ PARTS DIAGRAM


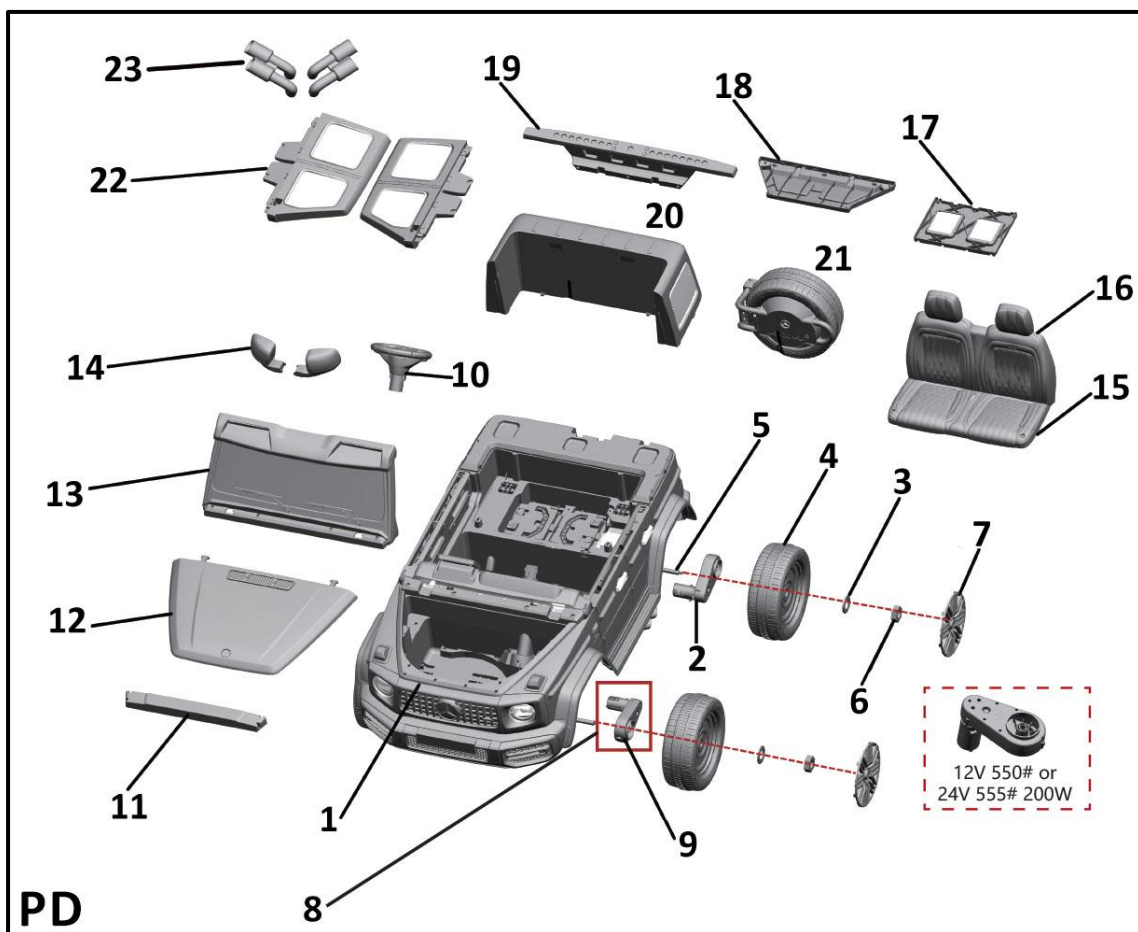


СТЪПКИ НА СГЛОБЯВАНЕ, УПОТРЕБА И ЗАРЕЖДАНЕ / ASSEMBLY STEPS, USE AND CHARGING

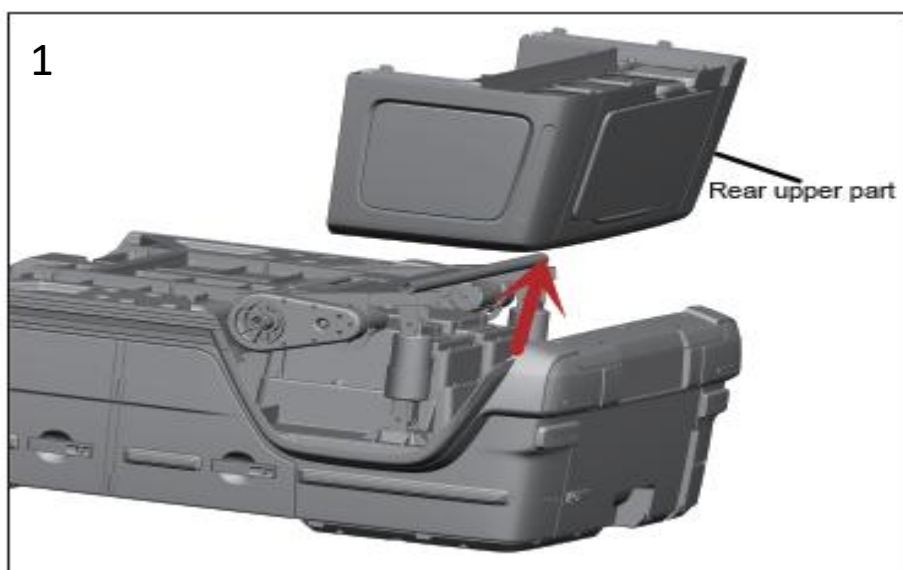


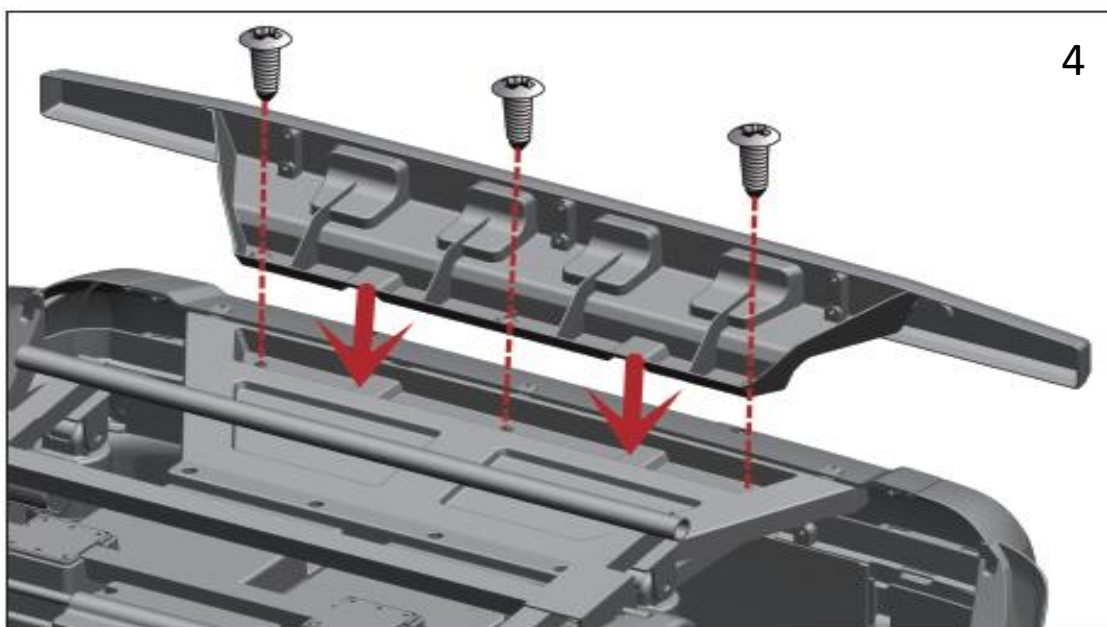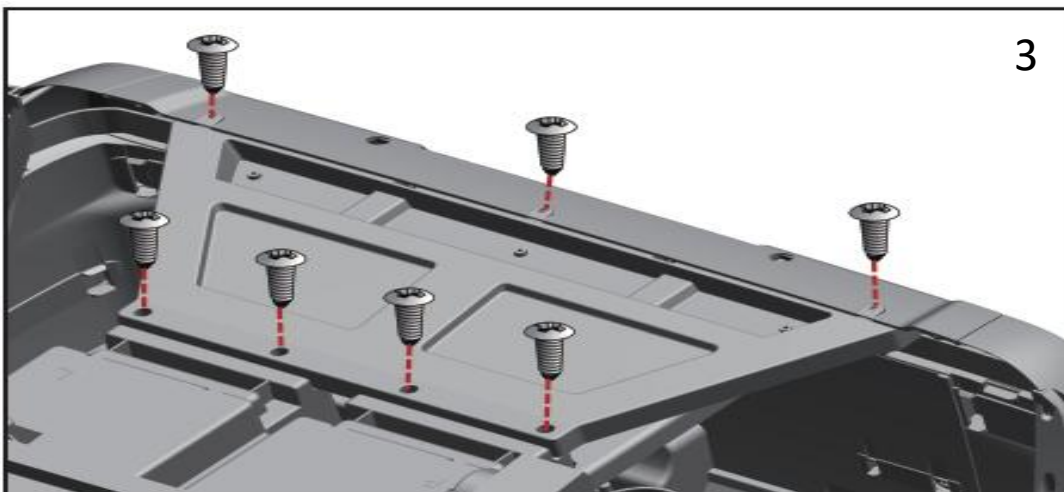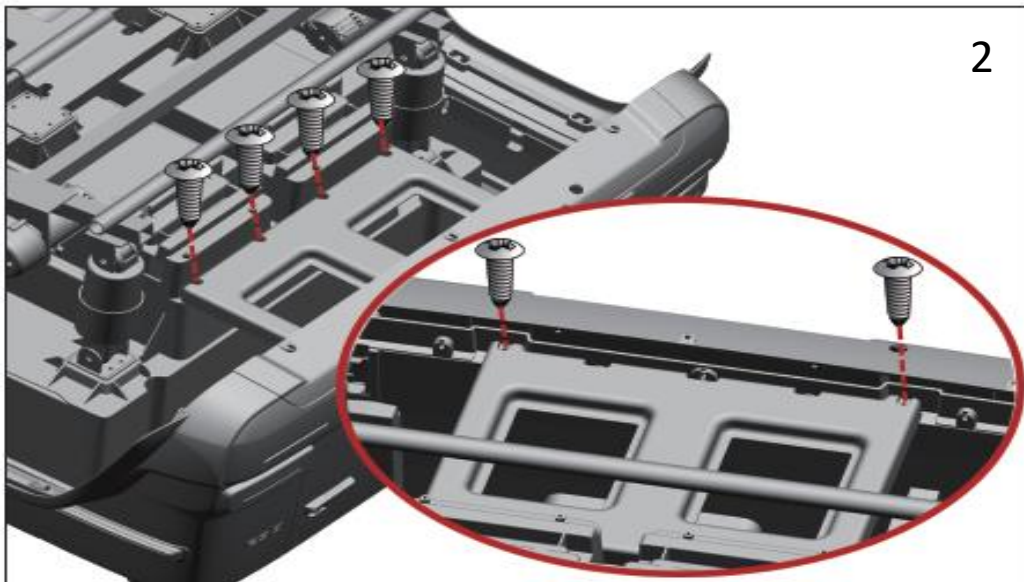


5

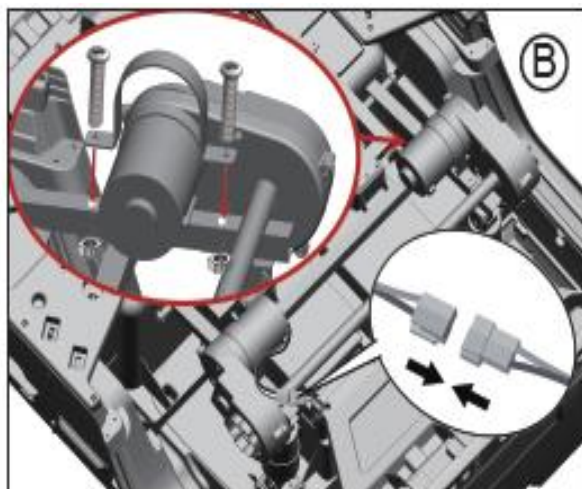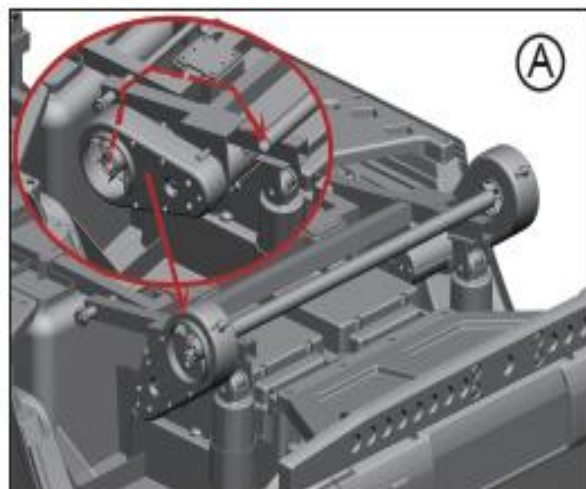


6

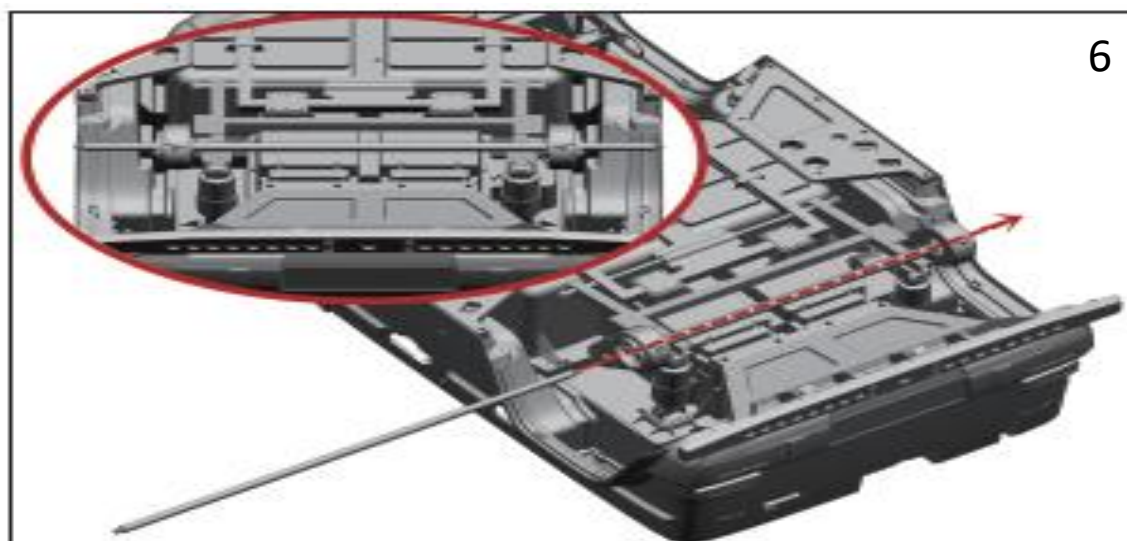

7



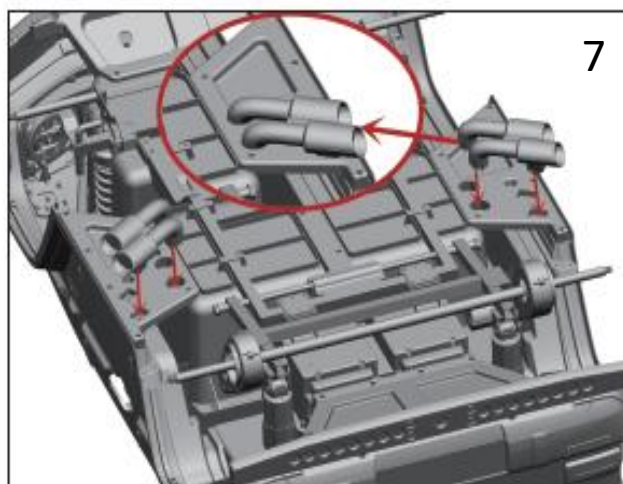


8

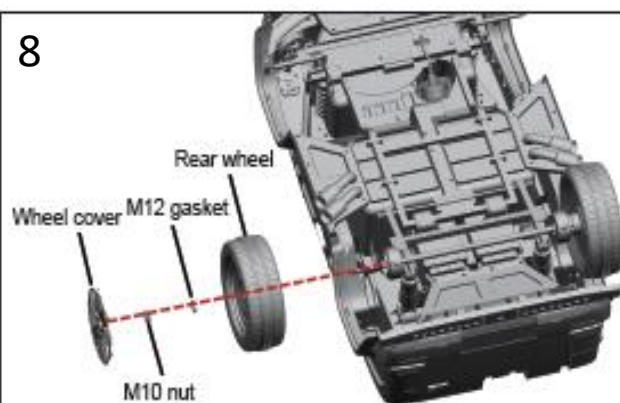

Note: The wheels which installed with "plum blossom connection part" are rear wheels under the 2 motors version.

9

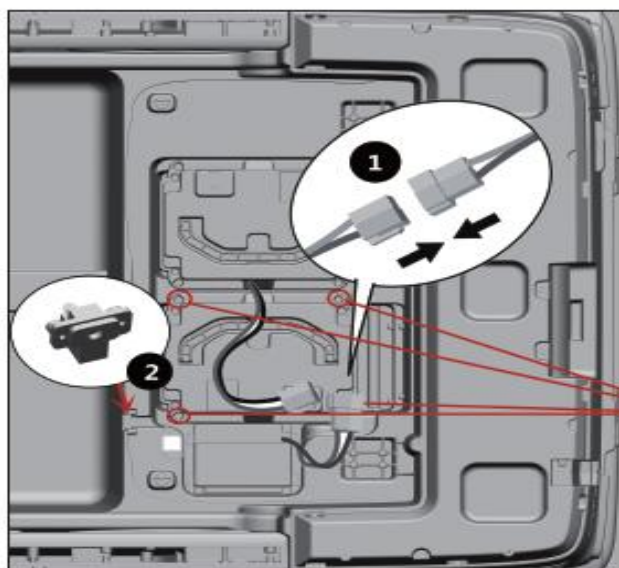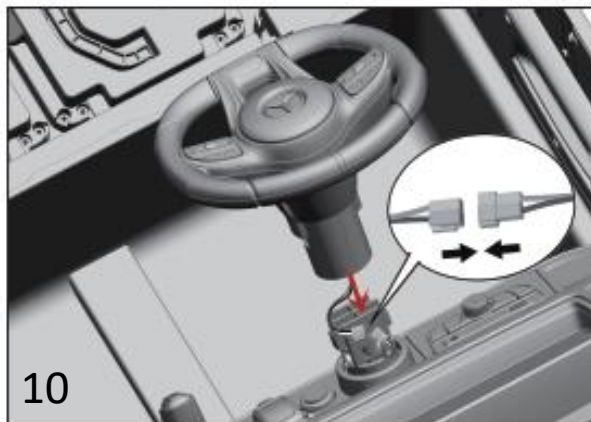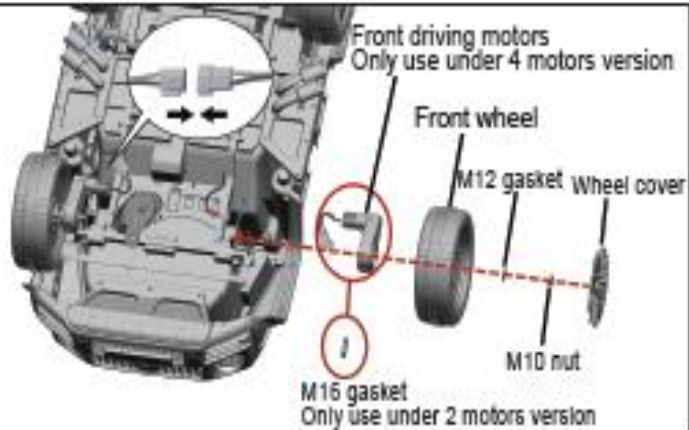


1. Connect the power cables
2. Charging hole on the car body

Portable battery box
Note: Remove 4 screws can take the battery box to charging outside.







11




12



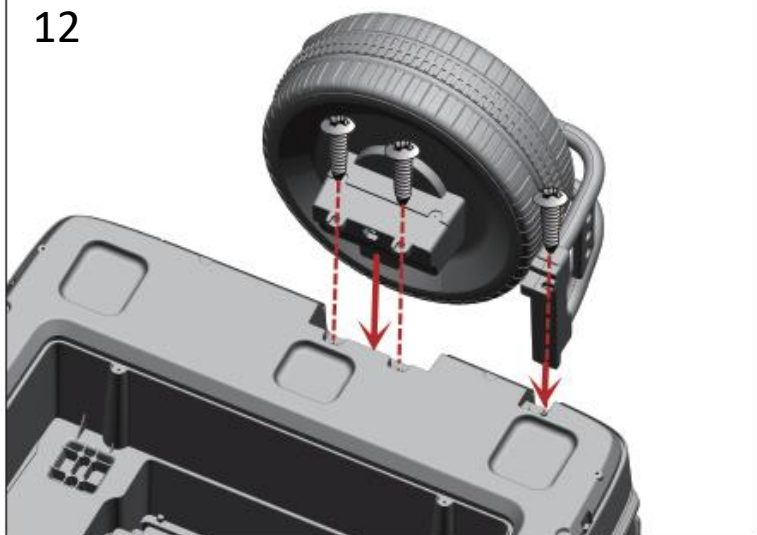


13

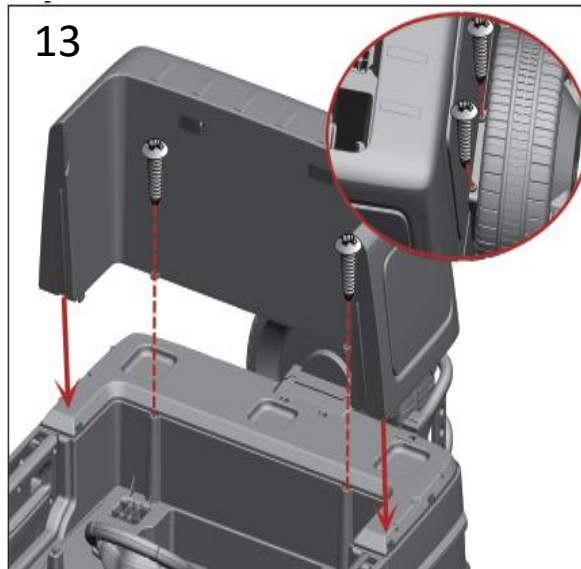

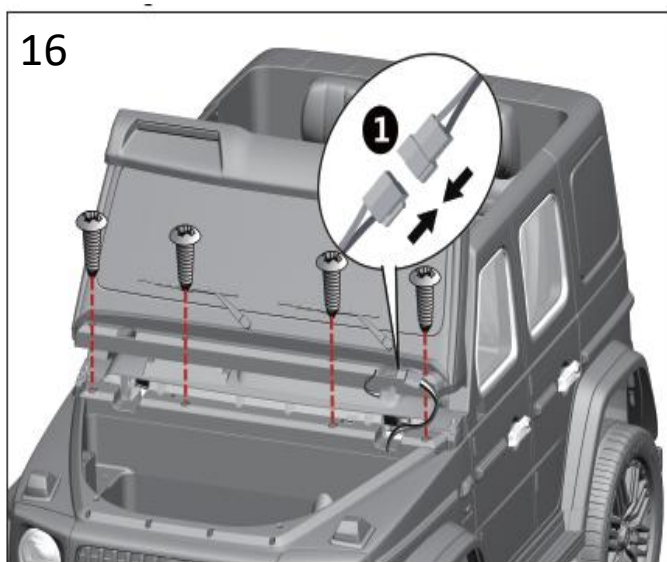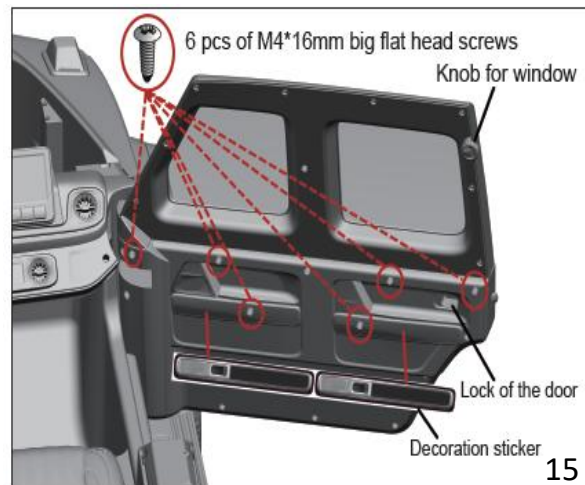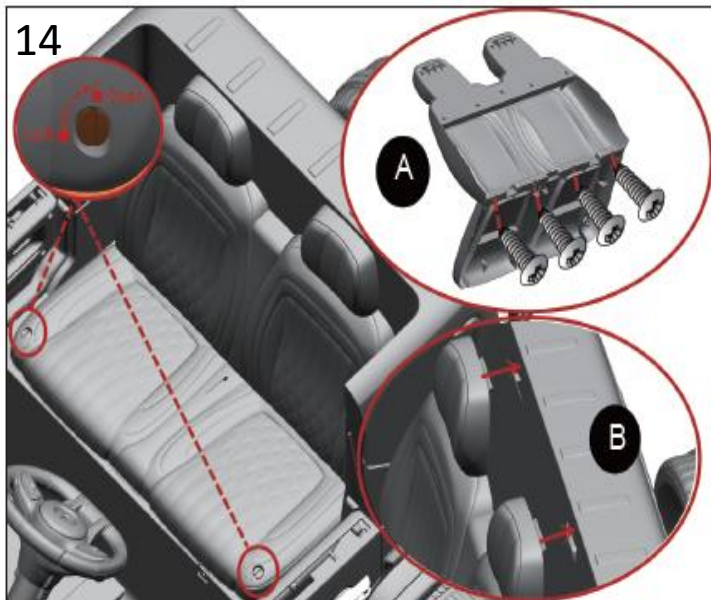

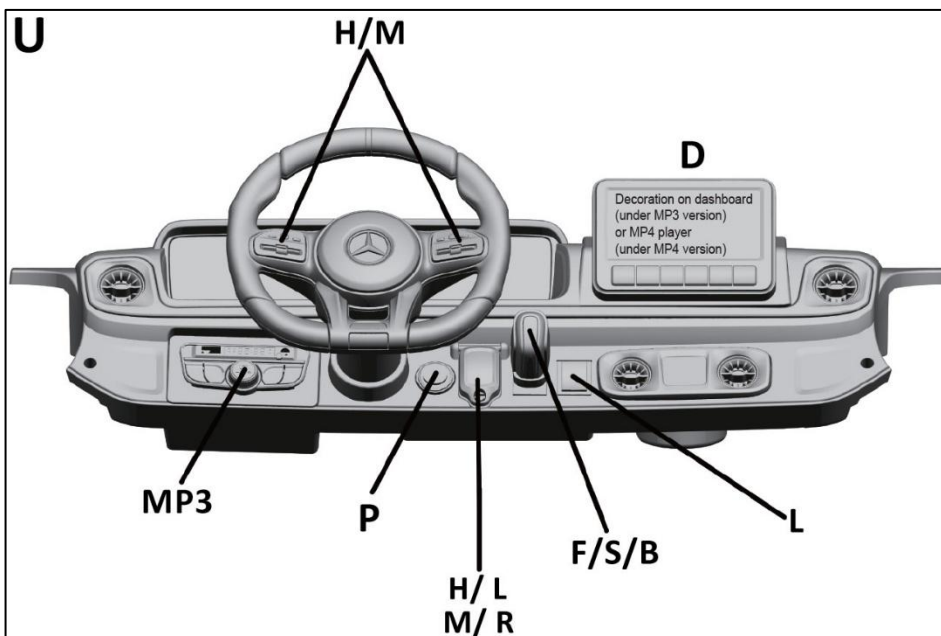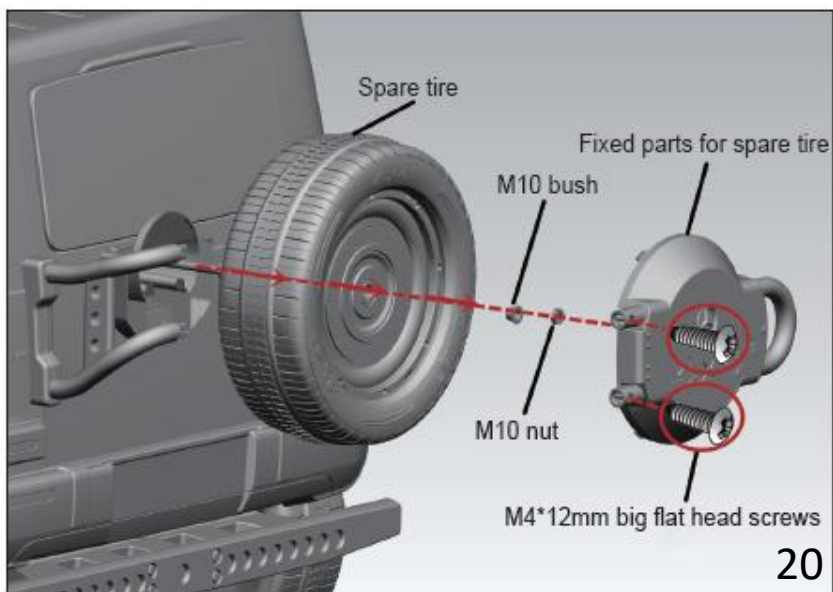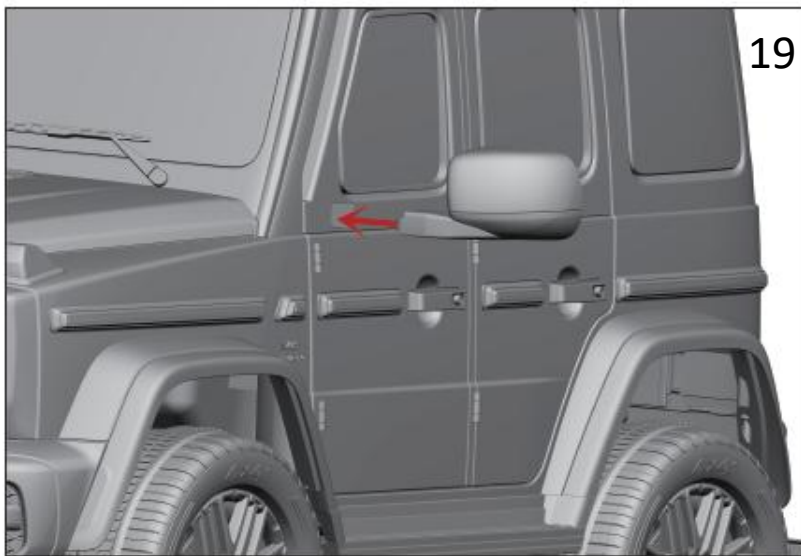

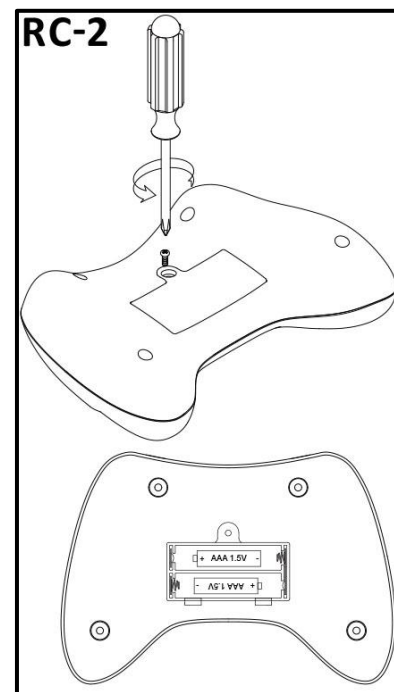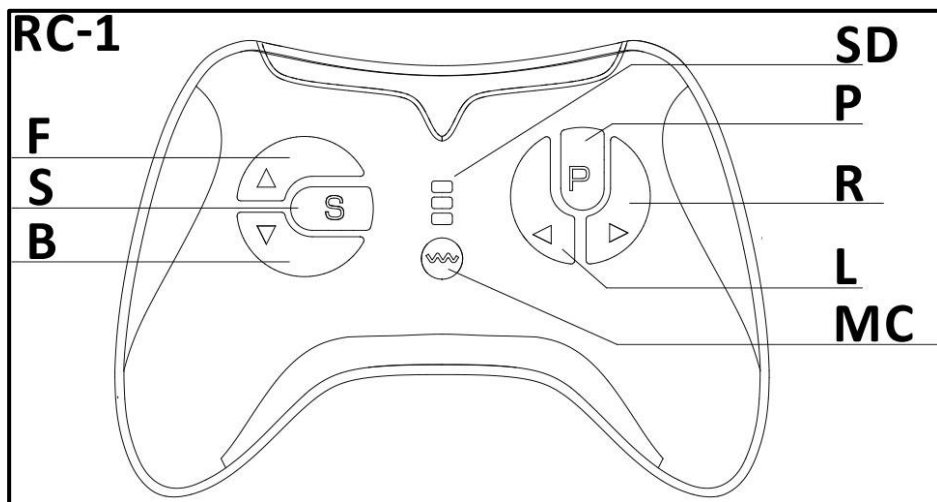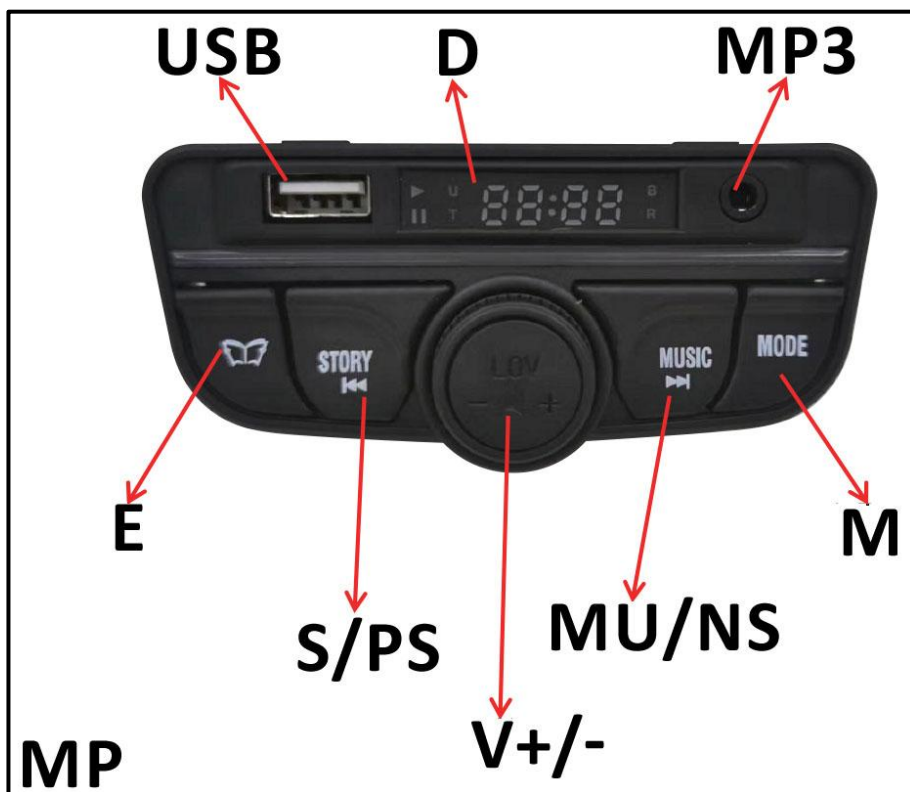

Подходяща възраст	37 – 95 месеца	Максимална товароносимост	< 80 кг
Скорост	5 - 8 km/ h	Размер на продукта	158.5 x 93 x 81 см
Задвижващ мотор	24V200*4	Батерия	24V7AH
Зарядно	Входящ ток: 100-240V 50/60HZ Изходящ ток: 24V1000mA	Батерия за дистанционно управление	AAA1.5V*2
Начин на храняване	Чрез акумулаторна батерия	Време за зареждане	8 ~ 12 Часа
Време за употреба	Около 40 - 60 минути след пълно зареждане	Среден живот на батерията	Около 300 зареждания
Работна честота на дистанционното управление	2.4GHz	Обхват на устройството за дистанционно управление	До 10 метра



Използвайте само на равна повърхност!

Не използвайте на затревени и кални площи!

ВНИМАНИЕ!

• НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ В КАЛНИ ТЕРЕНИ!!!!

- **ИЗИСКВА СЕ СГЛОБЯВАНЕ ОТ СПЕЦИАЛИСТ.** Продуктът съдържа малки части, които трябва да бъдат сглобени само от възрастен. Дръжте децата настрана по време на сглобяването.
- Преди сглобяването винаги сваляйте предпазните материали и изхвърлете всички опаковки.
- **ОПАСНОСТ ОТ ЗАДАВЯНЕ** – Малки части. Не е подходящо за деца под 36 месеца.

СЕ МАРКИРОВКА И ЕО СЪОТВЕТСТВИЕ

Акумулаторният джип е проектиран и произведен в съответствие с изискванията на европейската Директива 2009/48/ЕО относно безопасността на играчките, транспонирана на национално ниво с Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките.

Продуктът и неговото устройство за дистанционно управление отговарят на общите и специфичните изисквания на следните хармонизирани стандарти:

EN 71-1:2014+A1:2018; EN 71-2:2020; EN 71-3:2019+A1:2021; EN 71-3:2019; BS EN IEC 62115:2020+A11:2020; EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; BS EN IEC 55014-1:2021; BS EN IEC 55014-2:2021; BS EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; BS EN 61000-3-3:2013+A2:2021; EN 62479:2010; EN 50663 :2017; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03); EN 55032:2015 + A11 :2020; EN 55035:2017 + A11 :2020; ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07).

ПРЕДВИДЕНА УПОТРЕБА

Акумулаторният джип 2021 Mercedes-AMG G 63 4x4 е предназначен за деца на възраст над 36 месеца с тегло до 80 кг. Продуктът е проектиран за забавление и употреба на равни настилки и обезопасени места (в домашни условия, парк или площадка за игра). Предназначен е за ползване само от едно дете. Детето, което ще използва джипа, трябва да може да стои стабилно на краката си и да се придвижва самостоятелно.

ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

- **Внимание!** Да се употребява само под пряк надзор от възрастен.
- **НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР.** Винаги наблюдавайте детето, когато използва акумулаторния джип.
- **Внимание!** Тази играчка не е подходяща за деца под тригодишна възраст поради нейната максималната скорост. Играчката има малки части. Опасност от задавяне.
- **Внимание!** Тази играчка няма спирачка.
- **Внимание!** При употреба следва да се носят лични предпазни средства. Винаги да се носят обувки по време на употреба. Уверете се, че детето е с плътни обувки, които не са с хлъзгаща подметка.
- **Внимание!** Да не се използва по платното за движение на превозни средства.
- **Внимание!** Продуктът е проектиран да се кара от малки деца на равна и гладка настилка. Не използвайте продукта върху меки повърхности като трева, почва или пясък. Да се използва само на добре осветени и обезопасени пространства и площадки за игра. Да не се използва на мокри и хлъзгави настилки. Никога не позволявайте на детето да кара в близост до басейни, стълби, стръмни склонове. Не използвайте в дъждовно време или вечер.
- **Внимание!** Продуктът трябва да се използва с повишено внимание! Необходими са определени умения, за да се избегнат евентуални падания или сблъсъци, които да причинят наранявания на детето. Преди да използвате акумулаторния джип, запознайте детето с начина на употреба. Уверете се, че детето разбира как функционира и може свободно да маневрира с джипа в обезопасена среда и под наблюдение.
- **Внимание!** Използвайте продукта само по предвиденото му предназначение. Ако детето ползва продукта по начин, различен от предвидената употреба, съществува риск от повреда, която може да доведе до наранявания. Да не се използва за пренасяне на товари. Да не се използва повече от едно дете едновременно. Винаги да се седи на седалката. Максимално допустимото тегло на детето, използващо джипа е 80 кг.
- Не позволявайте на детето да стъпва върху седалката или да употребява акумулаторния джип, докато е в изправено положение.
- Продуктът има регулируеми предпазни колани. Инструктирайте децата как да си поставят предпазния колан преди употреба, за да гарантирате безопасността им.
- **Важно!** Преди употребата на продукта за първи път, батерията трябва да се зареди за 8 - 12 часа, но не повече от 20 часа. Само възрастен може да зарежда и презарежда батерията.
- **Внимание!** Движещи се части. Опасност от прищипване/заклещване. Не позволявайте на детето, управляващо акумулаторния джип, както и на други деца, намиращи се в близост, да докосват ходовите колела с ръце или други предмети, докато са в движение.
- Изисква се сглобяване от възрастен.
- По време на сглобяването на джипа, не трябва да има деца под 3 години в близост. Дребни части. Риск от задавяне.
- Дръжте опаковката на продукта на място, недостъпно за деца по време на разопаковането и след това.
- Поставянето и зареждането на батериите да се извършва само от възрастен.
- При удар внимателно прегледайте акумулаторния джип и неговите компоненти за евентуални неизправности, преди детето да я използва отново.
- Периодично проверявайте състоянието и целостта на отделните детайли, защото в случай на повреда е възможно нараняване на вашето дете. Не използвайте акумулаторния джип, ако установите, че има липсващи, разхлабени, износени или повредени части. Свържете се с търговския обект, от който сте закупили продукта, за резервни части. Не замествайте с части, които не са предоставени от производителя.
- **ВАЖНО:** Не променяйте нищо по конструкцията на продукта, което може да доведе до намаляване на безопасността на продукта. Не поставяйте и не връзвайте по играчката предмети или други аксесоари и връзки. Това може да предизвика закачане, омотаване и нарушаване на равновесието, вследствие, на което детето може да се нарани.
- Забранено е да съкращавате електрическите кабели или да добавяте други електрически части.
- При рестартирането на задвижващия мотор може да се появят искри. Забранено е да стартирате джипа при силно възпламеними и експлозивни среди, като например бензиностанции.
- Когато не използвате повече играчката, спрете я от захранване.

СПИСЪК НА ЧАСТИТЕ

Преди да започнете да сглобявате акумулаторния джип, извадете частите от опаковката и проверете дали са налични всички описани по-долу. Запазете опаковките, докато завършите напълно сглобяването.

Вижте Фигура PD: 1. Корпус на джипа – 1 бр.; 2. Заден редуктор – 2 бр.; 3. M12 шайба – 5 бр.; 4. Гуми – 4 бр.; 5. Задна ос – 2 бр.; 6. M10 Гайка – 5 бр.; 7. Тасове на гумите – 4 бр.; 8. Предна ос – 1 бр.; 9. Преден редуктор – 2 бр.; 10. Кормило – 1 бр.; 11. Държач за предния капак – 1 бр.; 12. Преден капак – 1 бр.; 13. Предно стъкло – 1 бр.; 14. Огледала за обратно виждане – 2 бр. (ляво и дясно); 15. Долна част на седалката – 1 бр.; 16. Облегалка на седалката – 1 бр.; 17. Задна опора А – 1 бр.; 18. Задна опора В – 1 бр.; 19. Задна броня – 1 бр.; 20. Заден прозорец – 1 бр.; 21. Задна резервна гума – 1 бр.; 22. Странични прозорци – ляв и десен; 23. Декоративни ауспуси – 2 бр.; Не са показани на фигурата: Зарядно – 1 бр.; Гаечен ключ – 2 бр.; Дистанционно управление – 1 бр.; Кабел за MP3 плейър – 1 бр.;

Опаковка с части, спомагащи сглобяването – M12 шайба – 5 бр. (част 3); M4*12mm винтове с голяма плоска глава (черни поцинковани) – 38 бр.; M4*16mm винтове с голяма плоска глава – 14 бр.; M10 гайки (част 6) – 1 бр.;

СТЪПКИ НА СГЛОБЯВАНЕ

1. Стъпка 1 – Фигури 1, 2, 3 и 4: Извадете задния прозорец от задната част на корпуса на джипа. Поставете задната опора А и я фиксирайте с помощта на 6 винта M4*12 mm с голяма плоска глава. След това поставете задната опора В на корпуса и я фиксирайте със 7 винта M4*12 mm с голяма плоска глава. Монтирайте и задната броня и я фиксирайте с 3 винта M4*12 mm с голяма плоска глава.

2. Стъпка 2 – Фигури 5, 6 и 7: Монтирайте задните редуктори в задния корпус на джипа. След това промушете задната ос през отворите на задните редуктори и корпуса на джипа. Дължината на задната ос е 810 mm. Монтирайте декоративните ауспуси на корпуса на джипа отляво и отдясно (Фиг. 7).

3. Стъпка 3 – Фигури 8 и 9: Монтирайте задните гуми към задните редуктори, като зъбчатките на гумите трябва да паснат плътно към зъбчатките на редукторите. След това поставете след гумите по една M12 шайба и M10 гайка. Стегнете с гаечен ключ, за да фиксирате гумите, и поставете тасовете към гумите. Монтирайте предните гуми към предните редуктори, като зъбчатките на гумите трябва да паснат плътно към зъбчатките на редукторите. След това поставете след гумите по една M12 шайба и M10 гайка. Стегнете с гаечен ключ, за да фиксирате гумите, и поставете тасовете към гумите.

4. Стъпка 4 – Фигури 10 и 11: Свържете кабела на волана с кабела, излизащ от таблото. Вкарайте кабелите в отвора. Поставете волана на кормилната вилка и натиснете внимателно надолу. Пластмасовите щифтове на вилката трябва да влязат в отворите на волана, за да се фиксира волана. След това свържете кабелите на джипа с кабела на батерията, както е показано на Фиг. 11. На нея с 2 е означен извода за зареждане на батерията. **Никога** не обръщайте полярността. **Никога** не свързвайте черен кабел с червена клема, или обратното. Това може да доведе до токов удар. Включете захранването, за да проверите дали свързването е било успешно и има ток по електрическата верига.

5. Стъпка 5 – Фигури 12, 13 и 14: Поставете резервната гума на задния корпус на джипа и я фиксирайте с 3 винта M4*12 mm с голяма плоска глава. След това монтирайте задния прозорец към задния корпус на джипа и го фиксирайте с 4 винта M4*12mm с голяма плоска глава. Вземете поставката за сядане и я фиксирайте към облегалката с помощта на 4 винта M4*12mm с голяма плоска глава. След това поставете седалката в корпуса на джипа над батерията. Пластмасовите щифтове на облегалката трябва да влязат в отворите на корпуса и заключете пластмасовите ключове на поставката за сядане показани на фигура 14.

6. Стъпка 6 – Фигури 15, 16, 17 и 18: Поставете декоративните прозорци към вратите на джипа и ги фиксирайте със 6 винта M14*16mm с голяма плоска глава (фиг. 15). Сложете декоративните стикери на вратите. След това вземете предния прозорец и свържете кабела на прозореца с този излизащ от джипа (Фиг. 16). Приберете кабела в отвора на корпуса. Поставете предния прозорец на корпуса на джипа, като подравните отворите на прозореца и корпуса, предназначени за фиксиращите винтове. Промушете 4 винта M4*12mm с голяма плоска глава през тези отвори и ги стегнете с отвертка, за да фиксирате прозореца. След това поставете държача за предния капак на мястото, указано на фиг. 17. Фиксирайте го 4 винта M4*12 mm с голяма плоска глава. Вземете предния капак и вкарайте задните му щифтове в плъзгачите на корпуса на джипа (Фиг. 18). След това свалете надолу и предните щифтове трябва да влязат в съответните отвори на предния корпус.

7. Стъпка 7 – Фигури 19 и 20: Вземете огледалата за странично виждане и ги вкарайте в страничните отвори на вратите, както е показано на фиг. 19. Ако искате да подмените резервната гума, трябва да свалите винтовете, гайките и уплътнителите от държача (фиг. 20). И след това свалете и подменете гумата.

УПОТРЕБА НА АКУМУЛАТОРНИЯ ДЖИП

➤ Бележка:

1. Когато сменяте посоката на движение, първо се уверете, че джипът не се движи. В противен случай, ако сменяте внезапно посоката на движение без да сте спрели джипа, може да се стигне до повреда на редуктора и мотора.

2. Ако използвате дистанционното управление за придвижване на джипа, следвайте указанията от тази инструкция в раздел **ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ**.

➤ Задвижване и функции – Вижте Фигура U:

1.P – Бутон за включване/ изключване: Натиснете, за да включите или изключите джипа от захранване.

2.F/S/B – Лост за движение Напред/ Спиране/ Назад:

•**Движение Напред:** Поставете лоста за Напред D/ Спиране P/ Назад R в позиция „D“ напред и натиснете педала, за да придвижите джипа напред.

•**Движение Назад:** Поставете лоста в позиция „R“ назад и натиснете педала, за да придвижите джипа назад.

•**Спиране:** Поставете лоста в позиция P за спиране на джипа от движение или вдигнете крака си от педала.

3.L – Бутон за светлини: Натиснете напред, за да се включат светлините. Натиснете назад, за да ги изключите.

4.H/ L – Бутон за ниска и висока скорост - Поставете в позиция high (висока) и джипът ще се движи напред с висока скорост. Поставете в позиция low (ниска) и джипът ще се движи напред/ назад с ниска скорост. Джипът се движи с висока скорост само напред.

5.M/R – Бутон за ръчно или дистанционно управление: Поставете бутона в позиция MO за ръчно управление, или в позиция RO за управление чрез устройството за дистанционно управление.

6.D – декоративно табло.

7.H/M – бутони за клаксон и музика на волана.

8.MP3 – музикално табло – Вижте Фигура MP:

•**E** – Натиснете за образователни функции. Ако искате да преминете към следващата мелодия, натиснете бутона отново. Ако натиснете продължително, ще прозвучи звук на спортен двигател.

•**S/ PS** – Натиснете, за да прозвучат различни приказки. Натиснете и задръжте, за да превключите на предишната мелодия. Натиснете еднократно, за да смените приказката.

•**V+/-** – бутон за увеличаване или намаляване силата на звука.

•**MU/ NS** – Бутон за мелодии. Натиснете еднократно, за да смените песента, или натиснете и задръжте, за да преминете към следващата песен при използване на USB/ Bluetooth функциите.

•**M** – бутон за смяна на режима – Музика/ Радио/ Bluetooth/ USB/ MP3.

•**MP3** – аудио жак за MP3 плеър.

•**D** – дисплей, показващ оставащия заряд в батерията.

•**USB** – USB вход за възпроизвеждане на музика.



Не слушайте силно музика, тъй като това може да доведе до увреждане на слуха.

УПОТРЕБА НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

САМО ВЪЗРАСТЕН МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ!

Употребата на дистанционното управление е винаги водещо пред придвижването на джипа чрез ръчно управление и педала.

(Ако използвате дистанционното управление, педалът няма как да работи.)

I. ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ:

ВНИМАНИЕ! При поставянето на батериите не трябва да присъстват деца!

1. В комплекта не са включени батерии.
2. Отвъртете винта на капака на отделението за батерии с помощта на отвертка и го оставете настрана.
3. След това поставете 2 бр. AAA (1.5V) батерии в отделението, като спазвате правилния поляритет (+/-), означен на дъното на отделението.
4. Поставете обратно капачето на отделението за батерии и го застопорете с помощта на винта.
5. С батерията трябва да борави възрастен. Не позволявайте децата да си играят с батериите.
6. **Внимание!** Поставянето и по-нататъшната смяна на батериите трябва да се извърши от възрастен.

II. Бутони на дистанционното управление – Вижте Фигура RC:

- F - Напред – натиснете, за да придвижите джипа напред;
- S - Избор на скорост – натиснете, за да изберете между бърза, средна и бавна скорост за придвижване на джипа;
- B - Назад – натиснете, за да придвижите джипа назад;
- P - Спиране – натиснете, за да спрете джипа от движение. Индикаторните светлини ще започнат да премигват. Натиснете бутона P отново, за да освободите спирачката и джипът да тръгне отново.
- R - Завиване надясно – натиснете за завиване надясно;
- L - Завиване наляво – натиснете за завиване наляво;
- MC – Бутон за свързване между джипа и дистанционното;
- SD - Индикаторни LED светлини за скоростта – една светлина е ниска скорост, 2 светлини средна (междинна) скорост, 3 светлини висока скорост;

III. Свързване на устройството за дистанционно управление с джипа:

1. Джипът трябва да изключен. Поставете батерии в отделението на дистанционното управление.
2. Натиснете и задръжте бутона за свързване (MC). Първият LED индикатор ще започне да премига след около 3 секунди. В този момент пуснете бутона за свързване и натиснете бутона за захранване на джипа, намиращ се на таблото. Първият LED индикатор на дистанционното управление трябва да премине от премигване в дълга светлина, това означава, че свързването между джипа и дистанционното е било успешно.
3. Ако индикаторът продължава да премигва, това означава, че свързването не е било успешно.

- Изключете джипа от захранване. Извадете батериите и ги поставете отново. Повторете стъпките по – горе.
4. Дистанционното управление ще се изключи автоматично и ще премине в режим за пестене на енергия, ако не го използвате след 10 секунди.
5. Когато смените изтощените батерии на дистанционното управление с нови, няма да е нужно наново да свържете дистанционното управление с джипа.
6. Използвано устройство за дистанционно управление на акумулаторния джип **DK-G63** е с артикулен номер JR1839FCC.
- **С настоящото, Pinghu Dake Baby Carrier Co., Ltd. декларира, че този тип радиосъоръжение, модел JR1839FCC, е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: www.moni.bg.**

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАТЕРИИТЕ НА ВОЛАНА И ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

1. Винаги махайте изтощените батерии и не ги изхвърляйте заедно с битовия отпадък, а на определените за целта места. Те са рециклируеми.
2. Използвайте батерии с означения размер и волтаж на дъното на отделението за батерии.
3. Препоръчват се алкални батерии.
4. Ако не използвате продукта за дълго време, винаги изваждайте батериите.
5. Когато сменяте с нови батерии, винаги сменяйте всички батерии. Децата не трябва да присъстват по време на смяната на батериите.
6. Не смесвайте стари с нови батерии.
7. Не смесвайте алкални, стандартни (Въглерод - Цинкови), или презаредими (Никел – Кадмиеви) батерии.
8. Не слагайте батериите в огън, тъй като те може да избухнат или да протекат.

ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ НА ИГРАЧКАТА

ЗАРЕЖДАНЕТО НА АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВА САМО ОТ ВЪЗРАСТЕН!

1. Преди употреба за първи път, трябва да заредите батерията за 8 - 12 часа, но не повече от 20 часа. Не презареждайте батерията за повече от 12 часа, за да избегнете прегряване на батерията и зарядното.
2. След всяка употреба или веднъж в месеца минимум трябва да зареждате акумулаторната батерия от 8 до 12 часа, но не повече от 20 часа.
3. Когато нормалната скорост на играчката очевидно започне да се понижава или след всяко използване на продукта, заредете батерията.
4. Проверявайте батерията, зарядното и техните букси и кабели за прекомерно износване или повреда всеки път преди да започнете да зареждате батерията. Ако откриете износване или повреда, не използвайте зарядното или батерията, докато не се смени износената или повредената част.
5. Зареждането на батерията трябва да става само в сухи зони.
6. Нормално е батерията и зарядното да се затоплят по време на зареждане.
7. Зареждайте батерията поне веднъж в месеца, дори когато количката не се използва.
8. При стайна температура под 5 градуса по Целзий, зареждането трябва да се удължи с 3-5 часа. Под - 5 градуса по Целзий, не използвайте този продукт.

9. Зареждане – има 2 начина на зареждане на батерията:

- **ВАЖНО!** Изключете акумулаторния джип от захранване преди да започнете да зареждате батерията.
- **Начин 1:** Свържете буксата на зарядното към контакта за зареждане, който се намира под седалката. Включете щепсела на зарядното в контакт от главната електропреносна мрежа. Уверете се, че акумулаторния джип е спрял от движение преди да започнете да го зареждате!
- **Начин 2:** Свалете седалката на джипа. Разкачете кабелите от батерията. С помощта на отвертката развийте четирите винта, придържащи кутията на батерията към корпуса на джипа. Свалете винтовете и внимателно извадете кутията на батерията (Вижте Фигура 11). Поставете кутията на равна повърхност. Включете буксата на зарядното към контакта за зареждане, вграден в кутията на батерията. Включете щепсела на зарядното в контакт от главната електропреносна мрежа.

ВНИМАНИЕ!

1. ЗА ДА ПРЕДПАЗИТЕ ОТ ОГЪН И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР:

- Винаги използвайте само презаредимата батерия и зарядното предоставени със закупения продукт. **НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ** батерия или зарядно на друга марка или друг продукт.
- Не поставяйте батерията или зарядното за друг продукт. Може да се стигне до прегряване, пожар или експлозия.
- **НИКОГА** не променяйте електрическата верига. Ако направите някакви промени по нея може да се стигне до късо съединение, пожар или експлозия или системата перманентно да се повреди.
- **НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДИРЕКТЕН КОНТАКТ МЕЖДУ КЛЕМИТЕ НА БАТЕРИЯТА. МОЖЕ ДА СЕ СТИГНЕ ДО ПОЖАР ИЛИ ЕКСПЛОЗИЯ.**
- **Не позволявайте какъвто и да вид течност да попада върху батерията или нейните компоненти.**
- По време на зареждането на батерията се получават експлозивни газове. Не зареждайте в близост до източници на топлина или възпламеними вещества. Зареждайте батерията **САМО** в добре проветриви помещения.

ВНИМАНИЕ!

- Никога не вдигайте батерията за жиците или зарядното. Може да възникне повреда по батерията и това да доведе до пожар. Вдигайте батерията **САМО** за кутията.
- Зареждайте батерията само в сухи зони.
- 2. Клемите на батериите, терминалите и свързаните с тях части съдържат олово и оловни компоненти, химикали, които могат да причинят ракови заболявания и репродуктивни увреждания. **Винаги мийте ръцете си след работа с батерията.**
- 3. Не отваряйте батерията. Батерията съдържа оловна киселина и други материали, които са токсични и корозивни.
- 4. Не отваряйте зарядното! Откритите жици и електрически компоненти кутията на зарядното може да предизвикат електрически удар.
- 5. Само възрастен може да борави или зарежда батерията. **НИКОГА** не позволявайте децата да работят с или да зареждат батерията. Батерията е тежка и съдържа оловна киселина (електролит).
- 6. Не изпускайте батерията. Това може да доведе до трайно увреждане на батерията или да се стигне до сериозни наранявания.
- 7. Преди да започнете да зареждате продукта трябва да проверите дали зарядното, батерията и кабелите са в добро състояние. Ако има някаква повреда по някоя от тези части, трябва да преустановите употребата им,
- 8. докато се отстрани неизправността.
- 9. Не позволявайте батерията да се изтощи напълно. Трябва да я презареждате след всяка употреба или веднъж месечно, ако не я използвате редовно.
- 10. При зареждане не обръщайте батерията наобратно.
- 11. Винаги обезопасявайте и застопорявайте акумулаторната батерия с помощта на скобата. В противен случай батерията може да изпадне и да нарани детето, ако акумулаторният джип се преобърне.
- 12. Съвсем нормално е зарядното да се затопли по време на зареждане, но ако зарядното е много горещо, трябва да преустановите зареждането и да проверите адаптера и батерията.
- 13. Преди да приберете акумулаторния джип за съхранение, трябва да заредите батерията му напълно. След това 1 път месечно трябва да се зарежда батерията.
- 14. При зареждането джипът е неизползваем, тъй като се спира тока по електрическата система.
- 15. Поставете **БУТОНА ЗА ЗАХРАНВАНЕ** в позиция **OFF** по време на зареждане.
- 16. На децата не е позволено да боравят със зарядното. С него трябва да борави само възрастен. След зареждане винаги го прибирайте на място, недостъпно за деца. Зарядното не се счита за играчка.



ОТСТРАНЯВАНЕ НА ИЗТОЩЕНАТА БАТЕРИЯ

Вашата батерия в един момент ще загуби способността си да задържа заряд. В зависимост от количеството на употреба и вариращите условия, батерията би трябвало да може да се използва от една до три години. За да подмените батерията и да отстраните изтощената, следвайте следните стъпки:

1. Свалете седалката на акумулаторния джип.
2. Свалете буксите на кабелите на батерията.
3. Развийте четирите винта, придържащи кутията на батерията и внимателно я извадете.
 - В зависимост от състоянието на батерията (напр. протичане) може да искате да носите предпазни ръкавици преди да свалите батерията.
 - Не вдигайте батерията за нейните клеми или кабели.
5. Поставете изтощената батерия в найлонова опаковка.

Важно! Запечатана оловно-киселинна батерия трябва да се рециклира или изхвърли по екологосъобразен начин с цел опазване на околната среда от замърсяване. Батерията съдържа оловна киселина (електролит) и трябва да се отстранява по екологосъобразен начин и според нормативните изисквания. НЕ изхвърляйте акумулаторната батерия в огън, тъй като тя може да експлодира или да протече. НЕ изхвърляйте оловно-киселинната батерия в кофите за битов отпадък. Инсинерацията (изгарянето), депонирането или смесването на запечатаните оловно-киселинни батерии с битовия отпадък е забранено от закона. Изтощената акумулаторна батерия може да се занесе за рециклиране в местния център по рециклиране или в център за продажба на такива батерии.
6. Подменете батерията с нова и свържете всички кабели и букси отново.
7. Фиксирайте кутията с 4 винта към корпуса на джипа.
8. Поставете обратно седалката на акумулаторния джип и я фиксирайте с винтовете, които първоначално свалихте.

НАРЪЧНИК ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Възможна Причина	Решение
Джипът не може да се стартира	Батерията няма достатъчно заряд.	Заредете батерията напълно за 8 до 12 часа, но не повече от 20 часа.

Проблем	Възможна Причина	Решение
Джипът не може да се стартира	Предпазване на електрическата система. Термопрекъсвачът е изключил захранването.	За да избегнете прекъсване на захранването: • Не претоварвайте продукта. Максималното натоварване е 80 kg. • Не завързвайте нищо зад продукта. • Не позволявайте достъпа на вода или друга течност до електрическите части. • Не подменяйте сами електрическите кабели на джипа. Ако това е нужно, свържете се с търговския обект, от който сте закупили продукта.
	При зареждането кабелът за захранването е паднал и не е свързан към батерията.	Свържете наново. Ако има разхлабени или паднали кабели около мотора, свържете с търговския обект, от който сте закупили джипа за отстраняване на проблема.
	Батерията е повредена.	Подменете с нова. За целта се свържете с търговския обект, от който сте закупили продукта.
	Кабелите на електрическата верига са прекъснати или повредени.	За да се извърши поправка, свържете се с търговския обект, от който сте закупили продукта.
	Задвижващият мотор при редуктора е повреден.	Продуктът трябва да се прегледа и поправи от професионалист. Свържете с търговския обект, от който сте закупили продукта.
Времето за използване на джипа е по-кратко от обикновено.	Времето за зареждане на батерията е съкратено.	Зареждайте батерията за препоръчаното време и не по-кратко, или зареждайте всеки път след всяка употреба. Зареждането трябва да се осъществява поне веднъж седмично. Зареждайте за 8 - 12 часа, но не повече от 20 часа.
	Батерията е стара и не може повече да задържа заряд.	Подменете с нова. Свържете се с търговския обект, от който сте закупили продукта.
Не се възпроизвеждат звуци от музикалния плеър или волана.	Уверете се, че сте увеличили силата на звука и няма свързан MP3 кабел. Звуките от волана може да не работят, когато има включен MP3 плеър.	
Джипът се движи с ниска скорост.	Батерията е стара и не може повече да задържа заряд.	Подменете с нова. Свържете се с търговския обект, от който сте закупили продукта.
	Батерията е напълно изтощена.	Презаредете я за 8 – 12 часа.
Джипът се движи с ниска скорост.	Претоварване.	Намалете натоварването до 80 кг.
	Повърхността, по която се използва джипа, не е равна.	Използвайте продукта само по равни повърхности.
Джипът трябва да се побутне, за да започне да се движи напред.	Лош контакт между жиците или конекторите.	Проверете дали всички кабели и конектори са свързани към батерията. Ако има разхлабени или паднали жици около мотора, свържете с търговския обект, от който сте закупили джипа за отстраняване на повредата.
	„Мъртва“ точка при мотора.	Това означава, че електрическото захранване не се предава до клемата и джипът има нужда от ремонт. Свържете се с търговския обект, от който сте закупили джипа, за да се отстрани повредата.
Трудно преминаване от движение напред към движение назад и обратното.	Опитвате се да смените посоката на движение, докато джипът е в движение.	За да смените посоката на движение, джипът трябва да е спрял да се движи.

Проблем	Възможна Причина	Решение
Силни стържещи звуци от мотора или редуктора.	Мотора или редуктора е повреден.	Свържете се с търговския обект, от който сте закупили джипа, за да се отстрани повредата.
Батерията не може да се зарежда.	Буксата на батерията се е разхлабила.	Уверете се, че кабелите на електрическата верига са свързани с клемата на батерията.
	Зарядното не е включено.	Проверете дали зарядното е включено към работещ контакт.
	Зарядното не работи.	Свържете се с търговския обект, от който сте закупили джипа, за да се отстрани повредата.
По време на зареждането зарядното се затопля и се издава лек шум от него.	Дължи се на химична реакция.	Това не трябва да Ви притеснява, тъй като е нормален процес.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА АКУМУЛАТОРНИЯ ДЖИП

❖ Почистване:

1. Не почиствайте продукта с маркуч. Не го мийте с вода и сапун. Не използвайте джипа, когато вали дъжд или сняг. Водата може да повреди мотора, електрическата система и батерията.
2. Почиствайте акумулаторния джип само със мека суха кърпа. За да възстановите блясъка на пластмасовите части, използвайте полиращ препарат за мебели, който **НЕ СЪДЪРЖА** восък. Не използвайте силни абразивни почистващи препарати.

❖ Поддръжка и съхранение:

1. Отговорността е изцяло на родителите/ възрастен да провери главните части на играчката преди употреба. Редовно проверявайте за потенциален риск от повреда/ нараняване – батерията, зарядното, електрически кабели или жици, букси, винтове, корпус, задвижващи системи, колела, затягащи елементи – дали са в добро състояние или не, дали има някакви повреди, счупени или отчупени части. Ако откриете такива, преустановете употребата на продукта, докато се отстрани повредата. За консултация се свържете с търговския обект, от който сте закупили продукта или с вносителя.
2. Уверете се, че пластмасовите части на играчката не са пукнати или счупени.
3. От време на време използвайте смазочно масло, за да смажете движещите части като например колела и задвижващи връзки. Трябва да нанасяте много тънък слой от маслото и да внимавате при нанасянето му.
4. Съхранявайте джипа само в изправено състояние, не го обръщайте наобратно и не го накланяйте. Паркирайте акумулаторния джип в затворено помещение или я покрийте с брезент, за да я предпазите от мокро време.
5. Когато не използвате продукта, трябва да го съхранявате на сухо, хладно и проветриво място. Не съхранявайте продукта в близост до източници на топлина – открит огън, отоплителни уреди или готварски печки, а също и на влажни места.
6. **САМО ЗА ВЪЗРАСТНИ:** презареждайте батерията след всяка употреба. Презареждайте батерията поне веднъж месечно, когато не използвате акумулаторния джип.
7. Когато не се използва, трябва всички електрически източници да са изключени. Всички превключватели трябва да са в нулево положение или в позиция "stop". Разкачете и буксите на кабелите на батерията.
8. Ако няма да се използва продукта за дълго време, трябва да заредите батерията напълно, преди да го приберете. А за да поддържате по-дълъг живот на батерията, трябва да я зареждате на всеки три месеца.
9. Преди да приберете джипа за съхранение трябва да: поставите бутона за захранване в положение OFF, да извадите кабелите от всички букси и да извадите акумулаторната батерия от джипа. Съхранявайте я на подходящо място (сухо, хладно и проветриво помещение). Не позволявайте на деца да играят в близост до батерията.
10. **ВАЖНО!** НЕ ПРАВЕТЕ ПРОМЕНИ ПО КОРПУСА НА ДЖИПА И ОСНОВНИТЕ Й ЧАСТИ, А СЪЩО И ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ИНСТАЛАЦИЯ! Това може да доведе до неизправности по джипа, неправилен начин на работа и до риск от нараняване на Вашето дете. Поддържките на тези части трябва да се правят от нещо лице – оторизиран сервиз или вносител.
11. Не презареждайте презареждими батерии, не смесвайте стари с нови или различни видове батерии. Внимавайте за поляритета при поставяне на батериите.
12. Не променяйте структурата на този продукт и електрическата му система. Всякакви промени трябва да се извършват само под ръководството на техник. При проблеми се свържете с търговското лице, от което сте закупили продукта или вносителя.

БУШОН/ ТЕРМОПРЕКЪСВАЧ

Акумулаторният джип е оборудван с бушон (термопрекъсвач) и ако моторът, електрическата система или батерията се претоварят, той прекъсва захранването. Топлопрекъсвачът ще се рестартира и захранването ще се възстанови, след като акумулаторният джип се изключи за около 20 секунди и след това се включи отново. Ако термопрекъсвачът постоянно пада по време на нормална употреба, може би акумулаторния джип има нужда от ремонт. **Свържете се за консултация с търговския обект, от който сте закупили продукта.**

За да избегнете прекъсване на захранването/ падане на бушона, следвайте следните насоки:

- Не претоварвайте акумулаторния джип.
- Не завързвайте нищо в задната част на джипа.
- Не използвайте акумулаторния джип по стръмни склонове.
- Не карайте джипа срещу неподвижни обекти, тъй като това може да доведе до въртене на колелата и прегряване на мотора.
- Не използвайте акумулаторния джип в много горещо време, тъй като нейните компоненти може да прегреят.
- Не позволявайте на вода или други течности да влизат в контакт с батерията или други електрически компоненти.
- Не поправяйте и не променяйте нищо по електрическата верига на акумулаторния джип. В противен случай може да се стигне до късо съединение и бушонът да падне.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

I. ГАРАНЦИЯТА ОТПАДА И РЕКЛАМАЦИЯТА НЕ СЕ ОБСЛУЖВА БЕЗПЛАТНО КОГАТО:

- Не сте запазили касовата бележка и/или фактурата.
- Не са спазени указанията от инструкциите за сглобяване, монтаж и профилактика.
- Не са спазени указанията от ръководството относно поддръжката и правилната употреба.

Такива примери за играчки с акумулаторна батерия са: запущване на изводите по музикалния панел с кибритени клечки, хартия или други материали; каране в кални участъци, заблатени зони, пясък; директно обливане на продукта с вода с цел почистване; стоката е неправилно или частично сглобена.

Има повърхностни наранявания, получени по време на експлоатацията на стоката, при пренасяне, транспорт или съхранение.

Повредата е възникнала вследствие на небрежна експлоатация, претоварване, съхранение в неподходяща среда.

Повредата е възникнала вследствие на употреба на стоката за цели, различни от предназначението ѝ - например за тестове, демонстрации, отдаване под наем и др.

Стоката е ремонтирана в неоправомощен от производителя сервиз или от други лица.

Има извършена промяна или модификация на конструкцията.

Повредата е получена вследствие на монтирани от потребителя части и аксесоари, различни от спецификацията на стоката при продажбата.

Дефектите са получени в резултат на въздействие на външни сили – природни бедствия, счупвания след удар с твърд предмет или катастрофа, промишлени изпарения, агресивни миещи препарати и др. Подобни.

II. СЛЕДНИТЕ ЧАСТИ ПОДЛЕЖАТ НА АМОРТИЗАЦИЯ ПРИ НОРМАЛНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТОКАТА И НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ГАРАНЦИЯ – БУТОНИ, АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ, ГУМИ, ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ, ПЛАСТМАСОВИ ЧАСТИ, ПОВРЕДЕНИ ЧАСТИ В СЛЕДСТВИЕ НА ПРЕТОВАРВАНЕ.

Акумулаторния джип 2021 Mercedes-AMG G 63 4x4 е произведена от Pinghu Dake Baby Carrier Co., Ltd. MERCEDES логото и знака са Търговски марки на MERCEDES-BENZ GROUP AG и производителят е лицензиран за тяхната употреба.

Вносител: Мони Трейд ООД; **Адрес:** България, гр. София, кв. Требич, ул. Доло 1

Тел.: 02/ 936 07 90; **Web:** www.moni.bg

EN

DESCRIPTION OF THE PRODUCT

Appropriate age	37 – 95 months	Maximum weight capacity	< 80 kg
Speed	5 - 8 km/ h	Size of the product	158.5 x 93 x 81 cm
Drive motor	24V200*4	Battery	24V7AH
Charger	Input current: 100-240V 50/60HZ Output current: 24V1000mA	Remote Control Battery	2*AAA1.5V
Manner of charging	Rechargeable battery	Charging time	8 ~ 10 hours
Duration of use	Around 40 – 60 minutes after full charge	Expected life of the battery:	Around 300 charges

Working frequency of the remote control	2.4GHz	Range of the remote control	Maximum up to 10 meters
---	--------	-----------------------------	-------------------------



WARNING!

- **DO NOT USE IN MUDDY TERRAINS!!!!**
- **ADULT ASSEMBLY REQUIRED.** The product contains small parts, which are for adult assembly only. Keep children away when assembling.
 - Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- **CHOKING HAZARD – Small parts.** Not suitable for children under 36 months.

CE MARKING AND EO CONFORMITY

This product has been designed and produced in compliance with the requirements of the European Toy Safety Directive, implemented at national level with the Regulation on the essential requirements and conformity assessment of toys. The product and its device for remote control comply with the general and specific requirements of the following harmonised standards:

EN 71-1:2014+A1:2018; EN 71-2:2020; EN 71-3:2019+A1:2021; EN 71-3:2019; BS EN IEC 62115:2020+A11:2020; EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; BS EN IEC 55014-1:2021; BS EN IEC 55014-2:2021; BS EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; BS EN 61000-3-3:2013+A2:2021; EN 62479:2010; EN 50663 :2017; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03); EN 55032:2015 + A11 :2020; EN 55035:2017 + A11 :2020; ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07).

INTENDED USE

The battery-operated SUV 2021 Mercedes-AMG G 63 4x4 is designed for use by children over 36 months of age and maximum weight of the child up to 80 kg. The product is designed for play and use on an even surface and in safe areas such as – home, park or playground. It is intended for use by one child only. The child who will use the SUV must be able to stand steady on their feet and move on their own.

WARNINGS AND RECOMMENDATIONS FOR SAFE USE

- **Warning!** To be used under the direct supervision of an adult.
- **NEVER LEAVE THE CHILD WITHOUT ADULT SUPERVISION.** Always monitor the child while it is using the battery-operated SUV.
- **Warning!** This toy is unsuitable for children under 3 years due to its maximum speed. The toy has many small parts. Choking hazards.
- **Warning!** This toy has no breaks.
- **Warning!** Protective equipment should be worn. One must always use shoes during use. Make sure your child wears sturdy, non-slip shoes.
- **Warning!** Not to be used in traffic.
- **Warning!** The battery-operated SUV is designed to be driven by young children on flat and smooth surfaces. Do not use the product on soft surfaces such as grass, soil, or sand. To be used only in well-lit and safe playgrounds and secure areas. Do not use on wet or slippery surfaces. Never allow child to ride near pools and stairs. Do not use in rainy weather or in the evening.
- **Warning!** The product needs to be used with caution, since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties. Before the first use teach your child how correctly to drive the SUV. Make sure the child understands how the battery-operated SUV works and can use it correctly and safely in a safe and supervised environment.
- **Warning!** Use the SUV only for its intended purpose. If a child uses the SUV in a manner other than its intended use, there is a risk of damage that could lead to serious injury. Do not use to carry loads. Not to be used by more than one child at a time. The maximum permitted weight is up to 80 kg.
- One must always sit on the seat. Do not allow the child to step on the seat or to use the battery-operated SUV, while standing up.

- The product has adjustable safety belts. Instruct the children to fasten their seat belts before use in order to guarantee their safety.
- **Important!** Before use for the first time, the battery should be charged for 8 to 12 hours, but not more than 20 hours. Only an adult can charge and recharge the battery.
- **Warning!** Moving parts! Entrapment hazards! Do not allow the child, driving the SUV or other children in proximity, to touch the wheels with hands or other objects, when in motion.
- Adult assembly required.
- Children under 3 years of age are not to be present during assembly of the SUV. Small parts. Risk of choking.
- Keep the packing away from children during the unpacking and afterwards.
- The attachment and charging of the batteries must be made by an adult.
- In the event of an impact, carefully inspect the SUV and its components for possible malfunctions before the child uses it again.
- Regularly check the condition and integrity of each part since there is a risk of injuring your child in case of damage. Do not use the toy if any parts are found to be missing, loosen, worn-out or damaged. Contact the shop from which you bought the product, for replacement parts, if needed. DO NOT substitute parts, which have not been provided by the manufacturer.
- **IMPORTANT:** Do not make any modifications to the product! Do not modify any part of the SUV body, because this might result in reducing the safety of the product! Do not place or tie any objects or other accessories and strings to it. This may cause hooking, entanglement, and loss of balance, resulting in injury to the child.
- It is forbidden to shorten the terminals of the electric cables or to add other electric parts.
- When restarting the motor there may be some sparks. It is forbidden to start the SUV in highly flammable and explosive environments such as petrol stations.
- When you stop using the toy, turn off the power.

PARTS LIST

Remove the parts from the packaging before assembling the SUV, and check that all the items listed below are present. See Figure PD: 1. SUV body – 1 pc; 2. Rear gearbox – 2 pcs; 3. M12 gasket – 5 pcs; 4. Wheels – 4 pcs; 5. Rear axle – 2 pcs; 6. M10 Nut – 5 pcs; 7. Wheel cover – 4 pcs; 8. Front axle – 1 pcs; 9. Front gearbox – 2 pcs; 10. Steering wheel – 1 pc; 11. Front hood carriage – 1 pc; 12. Front hood – 1 pc; 13. Front windshield – 1 pc; 14. Rearview mirrors – 2 pcs (left and right); 15. Bottom part of the seat – 1 pc; 16. Backrest of the seat – 1 pc; 17. Rear support board A – 1 pc; 18. Rear support B – 1 pc; 19. Rear bumper – 1 pc; 20. Rear window – 1 pc; 21. Rear spare wheel – 1 pc; 22. Side windows – left and right; 23. Decorative exhaust pipes – 2 pcs;

Not shown in the figure: Charger – 1 pc; Wrench – 2 pcs; Remote control – 1 pc; Cable for MP3 player – 1 pc;

Part assisting the assembly – M12 gasket – 5 pcs (part 3); M4*12mm screw with big flat head (black zinc-plated) – 38 pcs; M4*16mm screws with big flat head – 14 pcs; M10 nut (part 6) – 1 pc.

ASSEMBLY STEPS

- Step 1 – Figures 1, 2, 3 and 4:** Take out the rear window from the rear parts of the SUV's body. Attach the rear support board A and fix it using 6 screws M4*12 mm with big flat head. Then attach the rear support board B on the body and fix it using 7 screws M4*12 mm with big flat head. Attach the rear bumper and fix it using 3 screws M4*12 mm with big flat head.
- Step 2 – Figures 5, 6 and 7:** Attach the rear gearboxes to the rear SUV body. Then slide the rear axle through the openings in the rear gearboxes and the SUV body. The length of the rear axle is 810 mm. Attach the decorative exhaust pipes on the left and on the right (Fig. 7).
- Step 3 – Figures 8 and 9:** Attach the rear wheels to the rear gearboxes, ensuring that the wheel gears fit snugly with the gearbox gears. Then after the wheels attach a washer M12 and M10 nut. Tighten with a wrench to fix the wheels and attach the wheel covers to them. Then attach the front wheels to the front gearboxes, ensuring that the wheel gears fit snugly with the gearbox gears. After that attach a washer M12 and M10 nut. Tighten with a wrench to fix the wheels and attach the wheel covers to them.
- Step 4 – Figures 10 and 11:** Connect the cable of the steering wheel to the cable coming out of the dashboard. Insert the cables in the opening. Attach the steering wheel to the steering column and press carefully down. The plastic pins of the steering column must enter in the steering wheel's openings in order to fix the steering wheel. Then connect the cables of the SUV with the cables of the battery as shown in Figure 11. On it with 2 is marked the charging port of the battery. **Do not** reverse the polarity under any circumstances. **Never** connect the black cable to the red terminal, or the red cable to the black terminal. Incorrect connections may result in electric shock or equipment damage. Turn on the power to check whether the connection was successful and the electrical circuit is live.
- Step 5 – Figures 12, 13 and 14:** Attach the spare wheel to the rear body of the SUV and fix it with 3 screws M4*12 mm with big flat head. Then attach the rear window to the rear body of the SUV and fix it with 4 screws M4*12 mm with big flat head. Take the baseplate of the seat and fix it to the backrest using 4 screws M4*12 mm with big flat head. Then attach the seat to the body of the SUV above the battery. The plastic pins on the backrest must fit into the openings on the main body, and then lock the plastic latches on the seat base as shown in Figure 14.
- Step 6 – Figures 15, 16, 17 and 18:** Place the decorative windows to the doors of the SUV and fix them using 6 screws M4*16 mm with big flat head (Fig. 15). Attach the decorative stickers to the doors. Then take the front windshield and connect its cable to the cable coming out of the body (Fig. 16). Put them connected cables in the opening in the body. Attach the front windshield to the SUV body by aligning the openings of the windshield and body, which are intended for

the fixing screws. Slide 4 screws M4*12 mm with big flat head through these openings and tighten then with screwdriver in order to fix the window. Then attach the holder for the front hood to the place shown in fig. 17. Fix it using 4 screws M4*12 mm with big flat head. Take the front hood and insert its rear pins into the guides on the SUV's body (Fig. 18). Then lower the hood, ensuring that the front pins fit into the corresponding openings on the front body.

7.Step 7 – Figures 19 and 20: Take the rearview mirrors and insert them in the corresponding openings in the doors as shown in fig. 19. If you want to change the spare wheel, you have to remove the screws, nuts and bushings from the holder (fig. 20). And then remove and change the wheel.

USE OF THE BATTERY-OPERATED SUV

➤ Notice:

1. When you change the direction of movement, first make sure that the SUV does not move. Otherwise, if you change suddenly the direction of movement without stopping the SUV, you may cause damage of the gears and motor.
2. If you are using the remote control, follow the guidelines in this manual in section **REMOTE CONTROL**.

➤ Operation and Functions – See Figure U:

1.P – Power button: Press to power the SUV on or off.

2.F/S/B – Forward/ Stop/ Reverse lever:

•**Forward:** Place the Forward D/ Stop P/ Reverse R lever in the “Forward D” position and press the pedal to move the SUV forward.

•**Reverse:** Place the lever in the “Reverse R” position and press the pedal to move the SUV backward.

•**Stop:** Place the lever in the Position P for stopping the SUV from moving or lift your foot from the pedal.

3.L – Lights button: Press once to turn the lights on, Press one more time to turn the lights off.

4.H/ L – High and Low speed switch – Place in position High and the SUV will move forward with high speed. Press in position Low and the SUV will move either forward or backward with low speed. The SUV moves at high speed only forward.

5.M/R – Button for Remote control or manual control: Press the button to MO position for manual control or to position RO for remote control.

6.D – Decorative board.

7.H/M – buttons for horn and music on the steering wheel.

8.MP3 – music panel – See Figure MP:

• **E** – press for educational functions. If you want to switch to the next melody, press the button again. Press and hold for sport engine sounds.

• **S/ PS** – Press for stories. Press and hold to switch to the previous melody (this is active when using the USB/ Bluetooth function). Press one time to change the story.

• **V+/-** – button for increasing or decreasing the volume.

• **MU/ NS** – Button for melodies. Press one time to change the song, or press and hold to switch to the next song when using the USB/ Bluetooth function.

• **M** – button for changing the mode – Music/ Radio/ Bluetooth/ USB/ MP3.

• **MP3** – audio socket for MP3 player.

• **D** – display showing the remaining battery charge.

• **USB** – USB input for music playback.



Do not listen to loud music, because this may lead to impairment of the hearing

REMOTE CONTROL USE

ONLY AN ADULT CAN USE THE REMOTE CONTROL!

The use of the remote control is always with priority over the manual and pedal operation with the SUV.
(If you use the remote control, the pedal will not work.)

I. PLACING OF THE BATTERIES:

WARNING! The placement of batteries should be performed in the absence of children!

1. The batteries are not included in the set.
 2. Remove the screw of the lid of the battery compartment with a screwdriver and set it aside.
 3. After that place 2 pcs AAA (1.5V) batteries in the compartment, make sure that you observe the respective polarity (+/-) when you place them, it is indicated on the bottom of the compartment.
 4. Replace the cover of the battery compartment and secure it with the screw.
 5. The batteries must be handled by an adult. Do not allow the children to play with the batteries.
- 6.Warning!** The placing of the further change of the batteries must be done by an adult.

II. Buttons of the remote control – See Figure RC:

- **F** – Forward – press to move the SUV forward;
- **S** – Speed select – press to choose from high, medium and low speed to move the SUV;
- **B** – Rearward – press to move the SUV rearwards;
- **P** – Stop – press to stop the SUV from moving. The LED indicators will start flashing. Press again to release the brake and the SUV to start moving again.

- **R** – Turning right – press to turn the SUV on the right;
- **L** – Turning left – press to turn the SUV on the left;
- **MC** – Connection button – for connecting the RC to the SUV;
- **SD** – LED indicator lights for the speed – one light for low speed, 2 lights for medium speed, 3 lights for high speed;

III. Connecting the remote-control device to the SUV:

1. Turn off the power of the SUV. Place batteries in the RC.
 2. Press and hold the MC connection button. The first LED indicator will start flashing after around 3 seconds. Release the MC button and turn on the power of the SUV. The first LED indicator of the RC has to change from flickering to constant light if the connection between the RC and SUV is successful.
 3. If the indicator continues flashing, this means that the connection was not successful. Power off the SUV and remove the batteries from the RC. Repeat the steps above.
 4. The RC will turn into power saving mode automatically if you do not use it for 10 seconds.
 5. If you need to replace the batteries of the RC with new ones, you will not need to reconnect the RC to the SUV.
 6. The remote control used to operate the battery – operated SUV **DK-G63** is with item number JR1839FCC.
- Pinghu Dake Baby Carrier Co.,Ltd., hereby, declares that this type of radio equipment model JR1839FCC, complies with Directive 2014/53/EC. The complete text of EC declaration for compliance can be found at the following Internet address: www.moni.bg.**

IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE BATTERIES OF THE RC AND STEERING WHEEL

1. Always remove the discharged batteries and do not throw them away with the household waste, use the places designated for that purpose. They are recyclable.
2. Use only batteries with the size and voltage, marked on the bottom of the battery compartment.
3. Alkaline batteries are recommended.
4. Always remove the batteries, if you will not use the product for a long period of time.
5. When you replace the batteries always replace them with new ones, always replace all batteries. Children should not be present while you are replacing the batteries.
6. Do not mix old batteries with new ones.
7. Do not mix alkaline, standard (Carbon - Zinc), or rechargeable (Nickel – Cadmium) batteries.
8. Do not throw the batteries in fire, because they may blow up or leak.

CHARGING OF THE RECHARGEABLE BATTERY OF THE TOY

THE RECHARGEABLE BATTERY MUST BE CHARGED BY AN ADULT ONLY.

1. Before use for the first time, you must charge the rechargeable battery for 8 - 12 hours, but not more than 20 hours. Do not charge more than 12 hours to avoid overheating of the battery and charger.
 2. Charge battery after each use or at least once a month for 8 to 12 hours but not more than 20 hours.
 3. When the normal speed of the SUV starts to significantly decline or after each use of the product, charge the battery.
 4. Check the battery, charger and their connectors and cables for extensive wearing or damage every time before you start charging the battery. If you find any wearing or damage, do not use the charger or battery until the worn or damaged part is replaced.
 5. The battery must be charged in dry areas only.
 6. It is normal for the battery and charger to become warm during charging.
 7. Charge the battery at least once a month, even if the SUV has is not being used.
 8. At room temperature under 5 degrees Celsius, the charging must take 3-5 hours more. Do not use this product under - 5 degrees Celsius.
 9. If your SUV is equipped with voltage meter and it shows that the voltage of the battery is 12.5V then you need to charge the battery.
- 10. Charging – there are 2 ways of charging the battery:**
- IMPORTANT!** Turn off the battery SUV from the power supply before starting to charge the battery.
 - Method 1:** Connect the charger plug to the charging socket located under the seat. Plug the charger into a mains socket. Make sure the battery SUV is stopped from moving before you start charging it!
 - Method 2:** Remove the seat from the SUV body. Disconnect the cables from the battery. Using the screwdriver, remove the 4 screws holding the battery box to the SUV body (See Figure 11). Carefully remove the battery box. Place the box on a flat surface. Plug the charger plug into the charging socket built into the battery box. Plug the charger into a mains socket.

WARNING!

1. IN ORDER TO AVOID FIRE AND ELECTRIC SHOCK:

- Always use only the rechargeable battery and adapter provided with the bought product. **NEVER USE** battery or charger of other brand or another product.
- Do not place the battery or adapter for another product. This may result in overheating, fire or explosion.
- **NEVER** change the electric current. Making any changes to it may lead to short circuit, fire or explosion or the system may permanently get damaged.

WARNING!

- **DO NOT ALLOW DIRECT CONTACT BETWEEN THE TERMINALS OF THE BATTERY. THIS MAY LEAD TO FIRE OR EXPLOSION.**

- **Always keep the battery dry. Do not allow any liquid to get in contact with the battery or its components.**

- During the charging of the battery explosive gases, heat or flammable substances accumulate. Charge the battery in well ventilated places **ONLY**.

Never pick up the battery by its cable or adapter. This may lead to damaging of the battery resulting in a fire. Pick the battery by the corpus **ONLY**.

-Charge only in dry areas!

2.The battery terminals, connectors and parts related to them contain lead and lead components, chemicals, which according to the state of California can cause cancers and reproductive disabilities. **Always wash your hands after handling the battery.**

3.Do not open the battery. The battery contains lead acid and other materials, which are toxic and corrosive.

4.Do not open the adapter! The exposed wires and electric components in the corpus of the adapter may cause electric shock.

5.Only an adult can handle and charge the battery. NEVER allow children to work with or charge the battery. The battery is heavy and contains lead acid (electrolyte).

6.Never drop the battery. This may lead to permanent damage of the battery or serious injuries.

7.Before you start charging the product you must check whether the adapter, battery and cables are in good working order. If there is damage on any of these parts, you must stop using them, until the damage is removed.

8.Do not let the battery discharge entirely. You must recharge it after each use or once a month if you are not going to use it regularly.

9.Do not turn the battery backwards.

10.Always secure and fasten the rechargeable battery with the bracket. Otherwise, the battery can fall and injure the child, if the battery-operated SUV upturns.

11.It is normal for the adapter to get heated during charging, but if the adapter gets very hot, you must stop the charging and check the adapter and battery.

12.The charging socket is situated under the seat of the SUV.

13. Before you put the battery-operated SUV in storage, you must charge its battery completely. After that every 3 months you must charge it, in order to prolong its life.

14. During charging the SUV is not usable, because the current of the electric system is stopped.

15.Switch the **POWER BUTTON OFF** before starting to charge the battery.

16.Children are not allowed to handle the adapter. Only an adult must handle it. After charging you must always store it at a place out of the reach of children. The adapter is not a toy.



REMOVAL OF THE DISCHARGED BATTERY

Your battery at one point will lose its ability to hold charge. Depending on the amount of use and varying conditions, the battery should be used between one and three years. In order to replace the battery and remove the discharged one, follow the steps below:

1. Remove the seat of the battery-operated SUV.

2. Disconnect the battery and car cables.

3. Remove the screws holding the battery box to the SUV body.

4. Carefully lift the battery.

• Depending on the state of the battery (for example, leakage) you may have to wear protective gloves before you remove the battery.

• Do not lift the battery by its terminals or cables.

5. Place the discharged battery in a plastic packaging.

Important! The sealed lead-acid battery must be recycled or thrown away in an ecologically friendly manner for the purpose of avoiding pollution of the environment. The battery contains lead acid (electrolyte) and must be discarded in an ecologically friendly manner in accordance with the regulatory requirements. DO NOT throw the rechargeable battery in fire, because it may explode or leak. DO NOT throw the lead-acid battery in the containers for household waste. The incineration (burning), land filling or mixing of the sealed lead-acid batteries with the household waste is forbidden by law. The discharged rechargeable battery can be given at the local recycling center for recycling or at a center for sale of such batteries.

6. Replace the battery with new one and reconnect all cables and terminals.

7. Fix the battery box with 4 screws.

8. Return the seat of the battery-operated SUV back in place.

Problem	Possible reason	Solution
The SUV cannot be powered on.	The battery is exhausted.	Charge it completely for 8 – 12 hours but not more than 20 hours.
	When the SUV is overloaded or due to improper use, the fuse will switch off automatically.	To avoid cutting the power off: • Do not overload the products. The maximum load is 80 kg. • Do not tie and drag any item behind the product. • Do not allow the access of water or other liquid to the electric parts. • Do not change the wire system by yourselves. If this is necessary, contact the retailer from whom you purchased the product.
	The power cable has fallen or is not well connected to the battery.	Reconnect it. If there are any loose or fallen cables around the motor, contact the shop from which you bought the product to remove the damage.
	The battery is damaged.	Change with new. For this purpose, contact the retailer from whom you bought the product.
	The cables of the electric circuit are broken or damaged.	For repairs, contact the store you bought the product from.
	The driving motor is damaged.	The SUV must be examined and repaired by a professional. Contact the store you bought the product from.
The battery-operated SUV cannot operate for a long time.	The time for charging the battery is shorten.	Charge the battery for the recommended time and not shorter, or charge every time after each use. The charging must be done at least once a week. Charge for 8 – 12 hours, but not more than 20 hours.
	The battery is old and cannot hold charge anymore.	Usually the battery, when being charged regularly, can last from 1 to 3 years. If the battery cannot hold any more charge, replace it with a new one. Contact the shop you bought the product from.
No sounds from the music player or the steering wheel.	Make sure that you have turned the volume up or if there isn't any MP3 cable connected to the player. The sounds from the steering wheel may not work if there is an MP3 player connected to the player on the dashboard of the SUV.	
The battery-operated SUV moves slowly.	The battery is old and cannot hold charge anymore.	Usually the battery, when being charged regularly, can last from 1 to 3 years. If the battery cannot hold any more charge, replace it with a new one. Contact the shop you bought the product from.
	The battery does not have enough charge.	Recharge the battery regularly after each use. It is recommended to charge it from 8 till 12 hours but not more than that.
	The battery-operated SUV is overloaded	Reduce the load of the battery-operated SUV. The maximum weight of the child using the battery-operated SUV must be not more than 80 kg.
	The battery-operated SUV is used on uneven ground – sand/ gravel/ grassy area.	Use only on even asphalt surface!
The SUV must be pushed to move forwarder	Bad contact between the cables and connectors.	Check if all cables and connectors are connected to the battery. If there are any loose or fallen cables around the motor, contact the shop, from which you bought the SUV to repair the damage.

Problem	Possible reason	Solution
The SUV must be pushed to move forwarder	„Dead“ spot in the motor.	This means that the electric power is not being delivered to the terminal connection and the SUV needs to be repaired. Contact the shop, from which you bought the SUV to repair the damage.
Difficult shifting from moving forward to moving backwards.	You are trying to change the direction of movement while the SUV is still moving.	To change the direction of movement from forward to backwards or vice versa, the SUV must be completely stopped.
Loud grinding noised from the motor and gearbox.	The motor or the gearbox are damaged.	Contact the shop, from which you bought the SUV to repair the damage.
The battery does not charge	The battery cable's plugs are loose.	Check whether the battery cable's plug is firmly connected. Re-connect.
	The charger is not plugged in.	Check if the charger is plugged in to a working socket of the main electric system.
	The charger is damaged.	Contact the shop you bought the product from.
During charging the charger is warm and there is buzzing sound from it.	This is due to a chemical reaction.	You should not be worried as this is a normal chemical process.

CLEANING AND MAINTENANCE OF THE PRODUCT

❖ Cleaning:

1.Do not clean the product with a hose. Do not wash it with water and soap. Do not use the SUV, when it rains or snows. Water may damage the motor, electric system or battery.

2.Clean the battery-operated SUV with soft, dry cloth only. In order to restore the shine of the plastic parts, use polishing agent for furniture **WITHOUT** wax. Do not use strong abrasive cleaning agents.

❖ Maintenance and storage:

1.The responsibility to check the main parts of the toy before use is entirely to the parents/ adult. Regularly check for potential risk of damage / injury – the battery, adapter, electric cables or wires, bushings, screws, body, moving systems, wheels, fastening components – whether they are in good working condition or not, whether there is any damage, broken or chipped parts. If you find any, you must stop using the product, until the damage is removed. Contact the shop you bought the product from or the importer.

2.Make sure that the plastic parts of the toy are not cracked or broken.

3.From time to time use lubricating oil, in order to oil the moving parts such as wheels and moving connections. You must apply a very thin layer of the oil and be careful while applying it.

4.Store the SUV in upright position only, do not turn it upside down and do not tilt it. Park the battery-operated SUV indoors or cover it with sailcloth, in order to protect it in humid weather.

5.When you are not going to use the product, you must store it at a dry, cool and well-ventilated place. Do not store the product close to sources of heat – open fire, heating devices or cookers and also at humid places.

6.FOR ADULTS ONLY: recharge the battery after each use. Recharge the battery at least once a month, when you are not using the battery-operated SUV.

7.When the battery-operated SUV is not being used, all electric sources must be switched off. All switches must be in zero position or in “stop” position. Disconnect the bushings of the battery's cables.

8.If you are not going to use the product for a long time, you must charge the battery completely, before you put it for storage. You must charge the battery every three months in order to prolong its life.

9.Before you put the SUV for storage you must switch the power button OFF, remove the cables from all bushings and the rechargeable battery of the SUV. Store it at a suitable place (dry, cool and well-ventilated place). Do not allow children to play close to the battery.

10.IMPORTANT! DO NOT MAKE ANY CHANGES OF THE BODY OF THE SUV AND ITS MAIN PARTS AND ALSO THE ELECTRIC INSTALLATION! This may lead to damaging of the SUV, improper operation and a risk of injury to the child. These parts must be maintained by an expert – authorized repair shop or importer.

11.Do not charge non-rechargeable batteries, do not mix old and new or different types of batteries. Observe the correct polarity while placing the batteries.

12.Do not change the structure of this product and its electric system. Any changes must be performed under the guidance of a technician only. In case of a problem contact the shop, you bought the product from or the importer.

The battery-operated SUV is equipped with self-restoring fuse (thermal fuse) in case the motor, electric system or battery get overloaded it stops the power. The thermal fuse will restore the power after the battery-operated SUV turns off for 20 seconds and afterwards it will turn back on. If the thermal fuse keeps disconnecting during normal use, the battery-operated SUV may need repairment. **Contact the shop you bought the product from or the importer.**

In order to avoid loss of energy, follow these guidelines:

- Do not overload the battery-operated SUV.
- Do not tie anything to the rear part of the SUV.
- Do not use the battery-operated SUV on steep hills.
- Do not drive the SUV against immovable objects, because this may lead to turning of the wheels and overheating of the motor.
- Do not use the battery-operated SUV in very hot weather, because its components may get overheated.
- Do not allow water or other liquids to get in contact with the battery or other electric components.
- Do not repair or change anything on the electric current of the battery-operated SUV. Otherwise, there may be short circuit and the fuse may disconnect.

The battery-operated 2021 Mercedes-AMG G 63 4x4 is produced by Pinghu Dake Baby Carrier Co.,Ltd. The MERCEDES logo and mark are Trademarks of MERCEDES-BENZ GROUP AG and the manufacturer is licensed for their use.

Importer: Moni Trade Ltd; **Address:** Bulgaria, city of Sofia, Trebich quarter, 1 Dolo str.

Tel.: +359 2/ 936 07 90; **Web:** www.moni.bg