

Forgalmazó: Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4.

Gyártó neve és címe: Moni Trade Ltd. Bulgaria Sofia Trebich 1 Dolo Str.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Amennyiben észrevételei, kérdései vannak, a termékkel kapcsolatban úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a problema@monibabagyker.hu email címen.

NE HASZNÁLJA SÁROS TEREPEN!

Használati útmutató GYEREKEKNEK szánt AKKUMULÁTOROS KOTRÓGÉPHEZ 1*6V4Ah akkumulátorral Modell: „BUMBLEBEE” Cikkszám: 305
FONTOS! FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA! A FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ A TERMÉK ÖSSZESZERELÉSÉRŐL, HELYES HASZNÁLATÁRÓL ÉS KARBANTARTÁSÁRÓL. A KOTRÓGÉP MEGFELEL AZ EURÓPAI EN 71-1-2-3 SZABVÁNY KÖVETELMÉNYEINEK. FIGYELEM! A JELEN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓBAN SZEREPLŐ SÉMÁK ÉS ÁBRÁK CSAK ILUSZTRÁCIÓS CÉLRA SZOLGÁLNAK, ÉS AZ ÖN ÁLTAL VÁSÁROLT TERMÉK KÜLÖNBÖZHET EZEKTŐL.

FIGYELEM!

• **NE HASZNÁLJA SÁROS TERÜLETEN!!!!** • **SAKEMBER ÁLTAL TÖRTÉNŐ ÖSSZESZERELÉST IGÉNYEL.** A termék apró részeket tartalmaz, amelyeket csak felnőtt szerelhet össze. Tartsa távol a gyerekeket az összeszerelés során. • **Összeszerelés előtt mindig távolítsa el a védőanyagokat, és dobja ki az összes csomagolást.** • **FULLADÁSVESZÉLY – Apró részek. 36 hónapnál fiatalabb gyermekeknek nem alkalmas.**

SPECIFIKÁCIÓ

Maximális teherbírás:	50 kg	A termék méretei:	60 x 38 x 46 cm
Megfelelő életkor a használatához:	36–95 hónap	Tápellátás módja:	Akkumulátoros elemmel
Akkumulátor:	6V4Ah x 1	Töltő:	Bemenet: AC100-220V 50Hz Kimenet: DC6V
Használati idő:	45–60 perc az akkumulátor teljes feltöltése után	Töltési idő:	4 ~ 6 óra

CE JELÖLÉS MEGFELELÉS

A Bumblebee gyermek akkumulátoros kotrógépet azzal a céllal tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a játékbiztonságról szóló 2009/48/EK európai irányelv követelményeinek. A játék megfelel az európai harmonizált szabványok általános és speciális követelményeinek: EN 71-1:2014+A1:2018; EN 71-2:2020; EN 71-3:2019+A1:2021; EN IEC 62115:2020+A11:2020.

TERVEZETT HASZNÁLAT

Az akkus markoló BUMBLEBEE (305-ös modell) 36–95 hónapos, legfeljebb 50 kg súlyú gyerekek számára készült. A terméket szórakoztatásra és otthoni használatra tervezték. Csak egy gyerek használhatja egyszerre. A kotrógépet használó gyerekek stabilan kell állnia a lábán és önállóan kell tudnia közlekedni.

AJÁNLÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ

• Figyelem! Csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett használható. • SOHA NE HAGYJA FELÜGYELET NÉLKÜL A GYEREKET. Mindig figyelje a gyermeket, amikor a akkumulátoros kotrógépet használja. • Figyelem! Ez a játék nem megfelelő három év alatti gyermekek számára a maximális sebessége miatt. A játéknak apró részei vannak. Fulladás veszélye. • Figyelem! Ennek a játéknak nincs fékje. • Figyelem! Használat közben mindig viseljenek védőfelszerelést. Mindig viseljenek cipőt a használat során. Győződjön meg róla, hogy a gyermek zárt cipőt visel, amely nem csúszós talpú. • Figyelem! Ne használja forgalmas útesten. • Figyelem! A terméket kisgyermekek számára tervezték sima, egyenletes felületen való vezetéshez. Ne használja puha felületeken, mint a fű, föld vagy homok. Csak jól megvilágított és biztonságos helyeken, játszótereken használja. Ne használja nedves és csúszós felületeken. Soha ne engedje, hogy a gyermek medence, lépcsők vagy meredek lejtők közelében vezessen. Ne használja esős időben vagy este. • Figyelem! A terméket fokozott óvatossággal kell használni! Bizonyos készségek szükségesek, hogy elkerülhetők legyenek az esetleges leesések vagy ütközések, amelyek a gyermek sérülését okozhatják. A gyermeknek a használat előtt meg kell ismerkednie az akkumulátoros kotró működésével. Győződjön meg róla, hogy a gyermek érti a működését, és képes a kotró biztonságos környezetben, felügyelet mellett szabadon irányítani. • Figyelem! A terméket csak a rendeltetésszerű használatra szabad használni. Ha a gyermek a terméket nem a rendeltetésének megfelelő módon használja, fennáll a sérülés veszélye. Ne használja teher szállítására. Ne használja egyszerre több gyermek. Mindig az ülésen kell ülni. A kotrógépet használó gyermek maximális súlykorlátozása 50 kg. • Ne engedje, hogy a gyermek az ülésen álljon, vagy az akkumulátoros kotrógépet álló helyzetben használja. • Fontos! A termék első használata előtt az akkumulátort 4-6 órán át kell tölteni, de legfeljebb 10 órán át. Csak felnőtt töltheti és újratöltheti az akkumulátort. • Figyelem! Mozgó alkatrészek. Becsípődés/összezáródás veszélye. Ne engedje, hogy a gyermek, aki az akkumulátoros markolót irányítja, vagy más, a közelben tartózkodó gyermekek a mozgó kerekeket kézzel vagy más tárgyakkal érintsék. • Felnőtt általi összeszerelés szükséges. • Az markoló összeszerelése közben nem lehet 3 év alatti gyermek a közelben. Apró alkatrészek. Fulladásveszély. • Tartsa a termék csomagolását gyermekektől elzárva a kibontás során és utána is. • Az elem behelyezését és feltöltését csak felnőtt végezheti. • Ütközés után gondosan ellenőrizze az akkumulátoros kotrógépet és annak alkatrészeit esetleges meghibásodások szempontjából, mielőtt a gyermek újra használja azt. • Rendszeresen ellenőrizze az egyes alkatrészek állapotát és épségét, mert meghibásodás esetén gyermeke megsérülhet. Ne használja az akkumulátoros kotrógépet, ha bármelyik alkatrész hiányzik, meglazult, elhasználódott vagy megsérült. Lépjön kapcsolatba azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta, pótalkatrészekért. Ne helyettesítse az alkatrészeket a gyártó által nem biztosított darabokkal. • FONTOS: Ne változtasson a termék szerkezetén semmit, ami a termék biztonságának csökkenéséhez vezethet. Ne helyezzen a játékra tárgyakat vagy más kiegészítőket, és ne kösse hozzá semmilyen zsinórral. Ez akadályt, összegubancolódást és egyensúlyvesztést okozhat, ami sérüléshez vezethet a gyermek számára. • Tilos az elektromos kábeleket lerövidíteni vagy más elektromos alkatrészeket hozzáadni. • Az erőforrás motor újraindításakor szikrák keletkezhetnek. Tilos a kotrógépet rendkívül gyúlékony és robbanásveszélyes környezetben, például benzinkutaknál indítani. • Ha már nem használja a játékot, kapcsolja ki a tápellátását.

A TERMÉK RÉSZEI

Nézze meg a PD ábrát: Mielőtt elkezdené összeállítani az akkumulátoros kotrógépet, vegye ki az alkatrészeket a csomagolásból. Ellenőrizze, hogy minden megvan-e. Tartsa meg a csomagolásokat, amíg teljesen be nem fejezi az összeszerelést.

PD.1 ÁBRA – A KIVITELEZÉS LEÍRÁSA: 1. Váz; 2. Kormány; 3. Kar és markolókanál; 4. Első kerekek; 5. Kerekek dísztárcsái; 6. Hátsó kosár; 7. Biztonsági övvel ellátott támla; 8. Szülői vezérlő fogantyú/ szülőkar

PD.2 ÁBRA – FŐ ALKATRÉSZEK LISTÁJA: 1. Kormány; 2. Kar és markolókanál; 3. Biztonsági övvel ellátott támla; 4. Szülői vezérlő fogantyú; 5. Hátsó kosár; 6. Váz; 7. Kerekek (6 db); 8. Dísztárcsák – sárga tárcsák (6 db); fekete tárcsák (6 db).

A TERMÉK ÖSSZESZERELÉSE ELŐTT

FIGYELEM!

• **A SZERELÉSHEZ FELNŐTT SZEMÉLY SZÜKSÉGES.** A termék kis részeket tartalmaz, ezért a szerelést felnőttnek kell elvégeznie. Gyerekeknek a szerelés ideje alatt nem szabad jelen lenniük. • Vegye le a biztonsági anyagokat és a csomagolást, és dobja el őket a termék összeszerelése után. A kotrógép csomagolása nem játék a gyerekeknek. A fulladás vagy halál elkerülése érdekében tartsa távol a csomagolást. • **Megjegyzés:** Egyes részek előre gyárilag összeszereltek. • Győződjön meg róla, hogy a tápkapcsoló „OFF” állásban van, mielőtt összeszereli a kotrógépet.

A TERMÉK ÖSSZESZERELÉSE

• **Figyelem! Sérülésveszély.** Kis alkatrészek és éles szélek. Ne engedje, hogy a gyerekek játsszanak az alkatrészekkel vagy segítsenek az összeszerelésnél. • Az összes alkatrészt az összeszerelés előtt azonosítsa, és őrizze meg az összes csomagolóanyagot az összeszerelés befejezéséig, hogy semmilyen alkatrész ne kerüljön kidobásra. • Minden lépés után ellenőriznie kell, hogy minden alkatrész helyesen van-e elhelyezve és megfelelően rögzítve. • Kövesse szigorúan az egyes lépéseket, és alaposan tanulmányozza az összeszerelési ábrákat. • Ne húzza túl szorosra, hogy ne sértsen meg semmilyen alkatrészt. 1. Első és hátsó gumik felszerelése – Lásd az 1. ábrát és 2. Vegye az első tengelyt, és helyezzen az egyik oldalára egy alátétet és az első kereket. Húzza át a tengelyt a kormányoszlopon, és helyezze a másik oldalára a másik kereket és alátétet. Rögzítse biztosítócsap segítségével. Vegye fel a hátsó tengelyt, és helyezzen az egyik oldalára egy alátétet, hátsó kereket és tömítést. Húzza át a tengelyt a hátsó védőlap nyílásain. Helyezzen a tengely másik végére tömítést, hátsó kereket és alátétet. Rögzítse biztosító tű segítségével. Helyezze a keréktárcsákat az első és hátsó kerekre a fekete - sárga sorrendben, ahogy a 2. ábrán látható. Nyomja óvatosan, amíg a kerekhez rögzülnek. Hallani fog egy kattánót. A hátsó kerekeket ugyanígy szerelje fel. 2. A kormány felszerelése – Lásd a 3., 4. és 5. ábrát: Vegye le a rögzítőcsavart és anyát a kormánytengelyről. Csatlakoztassa a kormány kábeleinek csatlakozóját a műszerfal kábeleinek csatlakozójához. Helyezze a kormánykereket a kormányoszlop tetejére, és igazítsa össze a rögzítőcsavar nyílásait. Dugja át a csavart a nyílásokon, majd anyával és csavarhúzóval húzza meg a csavart, hogy a kormány rögzüljön az oszlophoz. 3. A kotrógép karjának felszerelése – Lásd a 6. és 7. ábrát: Lazítsa meg a rögzítőcsavart és anyát, majd csatlakoztassa a kábeleket a testhez és a kotrógép karjához. Helyezze a kotrógép karját (kar, kanál és vezérlőkar) a test elülső részébe. Rögzítse a kotrógép karját a testhez úgy, hogy a megjelölt helyre helyezi, majd rögzíti rögzítőcsavarral és anyával. 4. Szülői felügyelethez való fogantyú felszerelése – Lásd a 8. ábrát: Helyezze a szülői felügyeleti fogantyút az ülés hátulján lévő nyílásba. Nyomja meg a csapokat mindkét oldalon, és nyomja le a fogantyút, amíg a csapok át nem mennek a nyílásokon, és hallja a kattánót. 5. A háttámla biztonsági övvel történő felszerelése – Lásd a 9. ábrát: Helyezze a háttámlát a kotrógép hátsó részén található nyílásokba. Óvatosan nyomja le, majd rögzítse a négy csavarral. 6. Hátsó kosár felszerelése – Lásd 10. ábra: Helyezze a kosarat a géptest hátsó részébe. A kosár két gyári kampójának a háttámla megfelelő nyílásaiba kell illeszkednie, ahogy az az ábrán látható. 7. A kotrógép kábeleinek az akkumulátorhoz csatlakoztatása – Lásd 11. és 12. ábra: Először távolítsa el az ülést, és csavarja ki a rögzítőcsavart csavarhúzóval. Ezután keresse meg a kotrógép piros kábelét, és csatlakoztassa az akkumulátor piros kapcsához. Kapcsolja be a kotrógép tápkapcsolóját, hogy ellenőrizze, sikeres-e a csatlakoztatás. Ha igen, tegye vissza az ülést, és rögzítse a csavarral. **AZ ELEKTROMOS RENDSZER SÉRÜLÉSÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN SOHA NE KÖSSÖN FEKETE KÁBELT PIROS CSATLAKOZÓHOZ, ÉS PIROS KÁBELT NE KÖSSÖN FEKETE CSATLAKOZÓHOZ!**

AKKUMULÁTOROS KOTRÓGÉP HASZNÁLATA

➤ Lásd az U.13. ábrát: rajta különböző gombok láthatók:

1. Töltőport: A töltőcsatlakozó a kotrógép kormányosa alatt található. 2. Indítógomb: Bekapcsoló és kikapcsoló gomb. Ezzel indíthatja vagy állíthatja le az akkumulátoros kotrógépet. 3. ▲ F – S – ▼ R Gomb – ELŐRE / MEGÁLLÁS / HÁTRA: A mozgás irányának előre vagy hátra történő változtatására szolgál. • Ahhoz, hogy a kotrógép előre haladjon: az Előre/Hátra kapcsolót előre (▲ Forward) állítsa, és nyomja le a lábpedált (U.15. ábra). Ha a pedált felengedik, a kotrógép megáll. • A kotrógép hátramenetbe állításához: az Előre/Hátra kapcsolót hátramenet (▼ Back) pozícióba kell állítani, és a lábpedált meg kell nyomni (U.15. ábra). Ha a pedált elengedik, a kotrógép megáll. • S állás – Helyezze a kapcsolót ebbe az állásba, hogy a kotrógép megálljon. ➤ **FIGYELEM! FONTOS!** Mindig állítsa le az akkumulátoros kotrógépet, amikor irányt vagy sebességet vált, hogy elkerülje a hajtóművek vagy a motorok meghibásodását. 4. Zenelejátszó: gomb a dallam lejátszásához/cseréjéhez, gomb a mese lejátszásához/cseréjéhez, mikrofon gomb. ➤ U.14. ábra: A kormány segítségével szabályozható a balra/jobbra kanyarodás, valamint a markolókar irányítása. • A kormány két karjának segítségével a kotrógép karja balra, jobbra és előre mozgatható, valamint a kanál is mozgatható. • A kormánykerék hangjelzés gombbal van felszerelve. Ne hallgass hangos zenét, mert az halláskárosodáshoz vezethet.

AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE – LÁSD A CH ÁBRÁT

Az akkumulátor feltöltését csak felnőtt végezheti!

A JÁTEK KOTRÓGÉP AKKUMULÁTORÁNAK TÖLTÉSE

1. Első használat előtt a készüléket 4-6 órán át kell tölteni. Ne töltsen az akkumulátort 10 óránál tovább, hogy elkerülje az akkumulátor és a töltő túlmelegedését. 2. Minden használat után vagy legalább havonta egyszer tölteni kell az akkumulátort 4-6 órán át, de legfeljebb 10 órán át. 3. Mielőtt elkezdené tölteni az akkumulátort, kapcsolja ki a markolót az áramellátás gombbal. 4. Amikor a játék normál sebessége nyilvánvalóan csökkenni kezd, vagy a termék minden használata után, töltsen fel az akkumulátort. 5. Ellenőrizze az akkumulátort, a töltőt és azok csatlakozóit, kábeleit a túlzott kopás vagy sérülés szempontjából, mielőtt elkezdené az akkumulátor töltését. Ha kopást vagy sérülést észlel, ne használja a töltőt vagy az akkumulátort, amíg ki nem cserélték a kopott vagy sérült részt. 6. Az akkumulátor töltését csak száraz helyen szabad végezni. 7. A normál akkumulátor időnként töltés közben felmelegedhet. 8. Töltsen fel az akkumulátort havonta egyszer, ha a kotrógépet nem használja. 9. Ha a tárolási hőmérséklet 5 Celsius-fok alatt van, a töltést 3-5 órával meg kell hosszabbítani. 5 Celsius-fok alatt ne használja ezt a terméket.

10. TÖLTÉS: FIGYELEM!!!

Az akkumulátort a gyártó által ajánlott töltővel kell tölteni.

1. Kapcsolja ki a markolót az ON/OFF gombbal. Csatlakoztassa a töltődugót a töltő aljzatba. 2. Csatlakoztassa a töltődugót a fő elektromos hálózathoz. Az akkumulátor elkezd töltődni.

•TÜZ- ÉS ÁRAMÜTÉS ELLENI VÉDELEM: -SOHA ne cserélje ki az akkumulátort vagy a töltőt másik márkára. Másik akkumulátor vagy töltő használata tüzet vagy robbanást okozhat. -Ne használja az akkumulátort vagy a töltőt más termékekhez. Túlhevüléshez, tűzhöz vagy robbanáshoz vezethet. -SOHA ne változtassa meg az elektromos áramkört. Ha bármilyen módosítást hajt végre rajta, rövidzárlat, tűz vagy robbanás következhet be, vagy a rendszer maradandóan megsérülhet. Ne engedje, hogy a gyermek lemerítse az akkumulátort. -NE ENGEDD, HOGY KÖZVETLEN KAPCSOLAT LÉPJEN FEL AZ AKKUMULÁTOROK ÉS A CSOMÓPONTOK KÖZÖTT. TÚZVESZÉLY! -Töltés közben tartsa az akkumulátort távol könnyen gyulladó tárgyaktól. -Sose emelje fel az akkumulátort a csatlakozóinál vagy a töltőjénél fogva. Az akkumulátor megsérülhet, és tűz keletkezhet. A gyakori akkumulátortöltés robbanásveszélyes gázokat termel. Ne töltse hőforrás közelében vagy gyúlékony anyagok mellett. Akkumulátort CSAK jól szellőző helyiségben töltse. -Mindig rögzítse és biztosítsa az akkumulátort a bilincs segítségével. Ellenkező esetben az akkumulátor kieshet, és megsérülhet a gyermekeket, ha az akkumulátor felborul. •Az akkumulátor, a csatlakozói és az azokhoz kapcsolódó tartozékok ólmot és ólomvegyületeket, valamint vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek a Kaliforniai Állam, USA szerint rákot vagy a reprodukív szervek betegségeit, illetve a termékenység csökkenését okozhatják. MINDIG MOSSON KEZET AZ AKKUMULÁTOR KEZELÉSE UTÁN.

FIGYELEM!

•Akkumulátort csak felnőtt kezelheti. Az akkumulátor nehéz és savat tartalmaz. Az akkumulátor elejtése súlyos sérüléseket okozhat. •Ne hagyja, hogy az akkumulátor teljesen lemerüljön. Használat után mindig töltse fel, vagy havonta egyszer, ha nem használja rendszeresen. •Mielőtt elkezdené feltölteni a terméket, ellenőrizze, hogy a töltő, az akkumulátor és a kábelek jó állapotban vannak-e. Ha bármelyik alkatrészén sérülést észlel, a használatot fel kell függeszteni, amíg a hibát el nem hárítják. •Teljesen normális, hogy a töltő felmelegszik töltés közben. De ha a töltő nagyon forró, le kell állítania a töltést, és ellenőriznie kell a hálózati adaptert és az akkumulátort. •Ne nyissa ki az akkumulátort. Ólomsavat és egyéb vegyi anyagokat tartalmaz, amelyek mérgezőek és maró hatásúak. •Ne nyissa ki a töltőt! A látható kábelek és a rajtuk folyó áram áramütést okozhat. •Mielőtt a lítiumion akkumulátoros kotrógépet tárolásra eltenné, teljesen fel kell tölteni. Ezután havonta fel kell tölteni, hogy meghosszabbítsa az akkumulátor élettartamát. •A töltőcsatlakozó a kotrógép kormánya alatt található. •Kapcsolja ki a TÁPCSATLAKOZÓ GOMBOT, mielőtt elkezd az akkumulátor töltését.

AKKUMULÁTOR CSERÉJE ÉS AZ ELHASZNÁLT ELSZÁLLÍTÁSA



Az akkumulátora egy bizonyos ponton elveszíti a töltés megtartásának képességét. A használat mértékétől és a változó körülményektől függően az akkumulátornak egy-három évig kellene működnie. Az akkumulátor cseréjéhez és az elhasználdott eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket: 1. Vegye le az akkumulátoros kotrógép ülését. 2.

Csatlakozódugaszok levétele az akkumulátor sarkaihoz kapcsolódó kábelekről. 3. Vegye le a fém rögzítőt, amely megakadályozza az akkumulátor leesését. 4. Vegye le az akkumulátorrekesz fedelét. 5. Óvatosan emelje fel az akkumulátort. 6. Az akkumulátor állapotától függően (pl. szivárgás esetén) szükség lehet védőkesztyű viselésére, mielőtt levinné az akkumulátort. •Ne emelje az akkumulátort a sarkai vagy a kábelelei fogásával. 7. Helyezze a lemerült akkumulátort nylon csomagolásba. •Fontos! A zárt ólom-sav akkumulátort környezetbarát módon kell újrahasznosítani vagy ártalmatlanítani, hogy megakadályozzuk a környezetszennyezést. Az akkumulátor ólomsavat (elektrolitot) tartalmaz, ezért környezetbarát módon és a jogszabályi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani. •Ne dobja az akkumulátort tűzbe, mert felrobbanhat vagy kifolyhat. •Ne dobja az ólom-sav akkumulátort a háztartási szemetesbe. A zárt ólom-sav akkumulátorok égetése, lerakása vagy háztartási hulladékkal való keverése törvényileg tilos. •A lemerült akkumulátort el lehet vinni újrahasznosításra a helyi újrahasznosító központba vagy egy olyan központba, ahol ilyen akkumulátorokat árusítanak. 8. Cserélje ki az akkumulátort újra, és csatlakoztassa az összes kábelt és csatlakozót újra az útmutató szerint. 9. Helyezze vissza a fém rögzítőt, amely megakadályozza az akkumulátor felborulását vagy kiesését. 10. Helyezze vissza a kotrógép ülését.

TERMÉK KARBANTARTÁSA ÉS TISZTÍTÁSA

♦ **Tisztítás:** 1. Ne tisztítsa a terméket slaggal. Ne mossa vízzel és szappannal. Ne használja a kotrógépet esőben vagy hóban. A víz kárt tehet a motorban, az elektromos rendszerben és az akkumulátorban. 2. Az akkumulátoros kotrógépet csak puha, száraz ruhával tisztítsa. A műanyag részek fényének visszaállításához használjon viaszt nem tartalmazó bútortisztító-pasztát. Ne használjon erős, súroló maró hatású tisztítószeret.


♦ **Karbantartás és tárolás:** 1. A felelősség teljes mértékben a szülőkre/felnőttekre hárul, hogy a játék fő részeit használat előtt ellenőrizzék. Rendszeresen ellenőrizze az esetleges sérülés- vagy károsodásveszélyt – az elemeket, a töltőt, az elektromos kábeleket vagy vezetékeket, csatlakozókat, csavarokat, házat, hajtóműveket, kerekeket, rögzítő elemeket – hogy jó állapotban vannak-e, van-e rajtuk sérülés, törés vagy letört rész. Ha ilyet talál, függeszse fel a termék használatát, amíg a hibát el nem hárítják. Tanácsért forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta, vagy a forgalmazóhoz. 2. Győződjön meg róla, hogy a játék műanyag részei nem repedtek vagy törtek. 3. Időnként használjon kenőolajat a mozgó részek, például a kerekek és a hajtókapcsolatok kenésére. Nagyon vékony réteg olajat kell felvinni, és ügyelni kell az alkalmazásnál. 4. A kotrógépet csak függőleges helyzetben tárolja, ne fordítsa fejre, és ne döntse meg. Parkolja az akkumulátoros kotrógépet zárt helyen, vagy fedje le ponyvával, hogy megvédje az eső és a nedvesség ellen. 5. Ha nem használja a készüléket, száraz, hűvös és szellőztetett helyen kell tárolni. Ne tárolja a készüléket hőforrások közelében – nyílt láng, fűtőberendezések vagy tűzhelyek mellett, valamint nedves helyeken sem. 6. CSAK FELNŐTTEKNEK: használat után mindig töltse fel az akkumulátort. Amikor nem használja a kotrógépet, legalább havonta egyszer töltse fel az akkumulátort. 7. Ha az akkumulátoros kotrógép nincs használatban, minden elektromos forrást ki kell kapcsolni. Minden kapcsolót állítsa a nulla állásba vagy a „stop” pozícióba. Húzza ki az akkumulátor kábeleinek csatlakozóit. 8. Ha a terméket hosszabb ideig nem fogja használni, teljesen töltse fel az akkumulátort, mielőtt eltenné. Az akkumulátor hosszabb élettartamának megőrzése érdekében havonta töltse fel. 9. Mielőtt eltenné a kotrógépet tárolásra, tegye a bekapcsoló gombot OFF állásba, húzza ki a csatlakozókat minden aljzatból, és vegye ki az akkumulátort a kotrógépéből. Tárolja megfelelő helyen (száraz, hűvös és jól szellőző helyiségben). Ne engedje, hogy a gyerekek a közelében játsszanak az akkumulátornak. 10. FONTOS! NE VÉGEZZEN MÓDOSÍTÁSOKAT A KOTRÓGÉP KÜLSŐ BURKOLATÁN ÉS ALAPVETŐ ALKATRÉSZEIN, VALAMINT AZ ELEKTROMOS RENDSZERÉIN! Ez meghibásodáshoz, a gép helytelen működéséhez, valamint a gyermek sérülésének kockázatához vezethet. Ezeknek az alkatrészeknek a karbantartását szakképzett személy, hivatalos szerviz vagy importőr végezze. 11. Ne töltse újra az újratölthetetlen akkumulátorokat, ne keverje a régi és az új vagy különböző típusú akkumulátorokat. Ügyeljen az elemek polarítására az

elhelyezéskor. 12. Ne változtassa meg a termék szerkezetét és elektromos rendszerét. Minden változtatást csak szakember irányítása mellett szabad végezni. Probléma esetén forduljon a termék értékesítőjéhez vagy a forgalmazóhoz.



Jótállási feltételek



I. A GARANCIA ÉRVÉNYTELEN, ÉS A REKLAMÁCIÓ NEM INGYENES, AMIKOR: •NEM ŐRIZTE MEG A BLOKKOT ÉS/VAGY A SZÁMLÁT. •A BEÉPÍTÉSRE, ÖSSZESZERELÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK NINCSENK BETARTVA. •NEM KÖVETTÉK AZ IRÁNYELVEKET A KARBANTARTÁSSAL ÉS HELYES HASZNÁLATTAL KAPCSOLATBAN. AZ AKKUMULÁTOROS JÁTEKOK PÉLDÁI: A KIMENETEK ELZÁRÁSA A ZENEI PANELEN GYUFASZÁLNAK HASZNÁLATÁVAL, PAPIR VAGY EGYÉB ANYAGOK; VEZETÉS SÁROS TERÜLETEKEN, SÁROS TERÜLETEK, HOMOKBAN; A TERMÉK KÖZVETLEN LELOCOLÁSA, NEM MEGFELELŐ TISZTÍTÁS. A TERMÉK•A TERMÉKEN FELÜLETI SÉRÜLÉSEK VANNAK, AMELYEK A HASZNÁLAT, ÁTFOGÁS, SZÁLLÍTÁS VAGY TÁROLÁS SORÁN KÖVETKEZTEK BE. NEM MEGFELELŐEN VAGY RÉSZLEGESEN ÖSSZESZERELT. A sérülés gondatlan használat, túlterhelés vagy nem megfelelő környezetben történő tárolás következtében keletkezett. • A sérülés a termék rendeltetésétől eltérő célokra történő használat következtében keletkezett – például tesztek, bemutatók, bérbeadás stb. • A terméket a gyártó engedélye nélküli szerviz vagy más személy javította. • Változtatás vagy módosítás történt a szerkezeten. • A sérülés a felhasználó által felszerelt, az eladási leírástól eltérő alkatrészek és kiegészítők miatt keletkezett. • A HIBÁK KÜLSŐ ERŐHATÁSOK, TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK, ÜTÉS EREDETE, IPARI PÁRÁK, AGRESSZÍV TISZTÍTÓSZEREK STB. MIATT KELETKEZTEK. II. AZ ALÁBBI ALKATRÉSZEK A TERMÉK NORMÁL HASZNÁLATA ESETÉN KOPÁS ALÁ VONATKOZNAK, ÉS NEM TARTOZNAK A GARANCIA ALÁ – GOMBOK, AKKUMULÁTOR, GUMI, TÁVIRÁNYÍTÓ, MŰANYAG ELEM, TÚLTERHELÉS MIATT MEGSÉRÜLT ALKATRÉSZEK.

PD.1

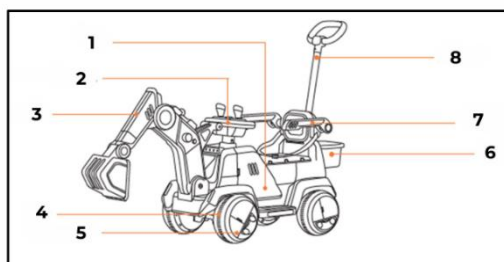

PD.2

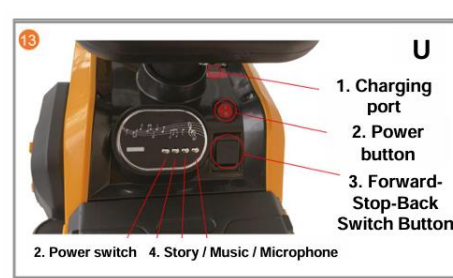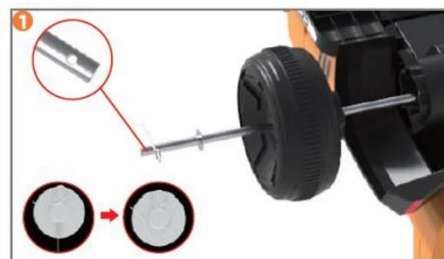

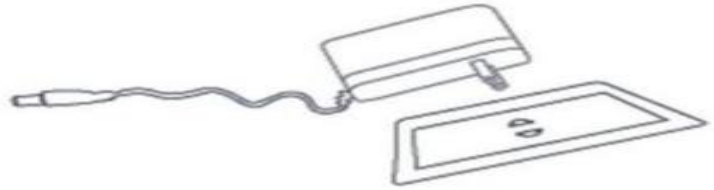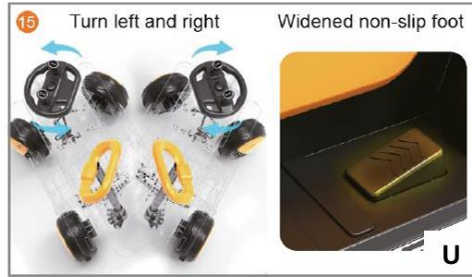

CH

