




**BG: ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ДЕТСКИ АКУМУЛАТОРЕН
ДЖИП С 2.4G ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ**
МОДЕЛ: MERCEDES-AMG G63; АРТИКУЛЕН НОМЕР: S306
EN: USER MANUAL FOR BATTERY-OPERATED CHILDREN'S SUV
WITH 2.4G REMOTE CONTROL
MODEL: MERCEDES-AMG G63; ITEM NO.: S306
HU: 2,4G-OS TÁVIRÁNYÍTÓS GYERMEK AKKUMULÁTORRAL
MŰKÖDŐ JEEP HASZNÁLATI UTASÍTÁSA;
MODELL: MERCEDES-AMG G63 CIKKSZÁM: S306



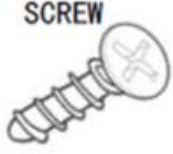





BG: ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!
ИНСТРУКЦИЯТА ЗА УПОТРЕБА СЪДЪРЖА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕТО,
ПРАВИЛНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКАТА НА ПРОДУКТА.
ВНИМАНИЕ! СХЕМИТЕ И ФИГУРИТЕ В ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ СА САМО ИЛЮСТРАТИВНИ И
НАСОЧВАЩИ. ПРОДУКТЪТ, КОЙТО СТЕ ЗАКУПИЛИ МОЖЕ ДА СЕ РАЗЛИЧАВА ОТ ТЯХ.
EN: IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE!
THE USER MANUAL CONTAINS IMPORTANT INFORMATION ON THE ASSEMBLY, CORRECT
USE AND MAINTENANCE OF THE PRODUCT.
WARNING! THE SHEMES AND FIGURES IN THIS INSTRUCTIONS ARE FOR ILLUSTRATIVE
PURPOSE ONLY. THE PRODUCT YOU HAVE BOUGHT MAY DIFFER FROM THEM.
HU: FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ!
HASZNÁLATI UTASÍTÁS FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ A TERMÉK
ÖSSZESZERELÉSÉRE, RENDELTTETÉSÉRE ÉS KARBANTARTÁSÁRA VONATKOZÓAN.
FIGYELEM! A JELEN KÉZIKÖNYVBEN BIZTOSÍTOTT ÁBRÁK CSAK SZEMLE JELLEGŰEK ÉS
IRÁNYMUTATÁST ADNAK, ÉS A VÁSÁRLOTT TERMÉK ELTÉRHEŐ LEHET ATTÓL.



1 M4*12mm SCREW  26 PCS	2 ϕ 10 GASKET  6 PCS	3 COTTER PIN  4 PCS	4 SUPPORT PLATE  2 PCS
---	--	--	---



PARTS (PD)

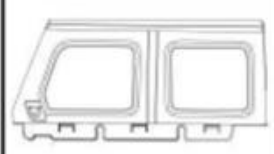
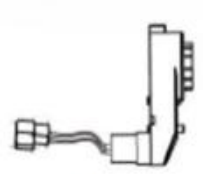
A  4 PCS	B  1 PCS	C  4 PCS	D  1 PCS
E  1 PCS	F  1 PCS	G  2 PCS	H  1 PCS
I  1 PCS	J  1 PCS	K  2 PCS	L  1 PCS
M  1 PCS	N  2 PCS		

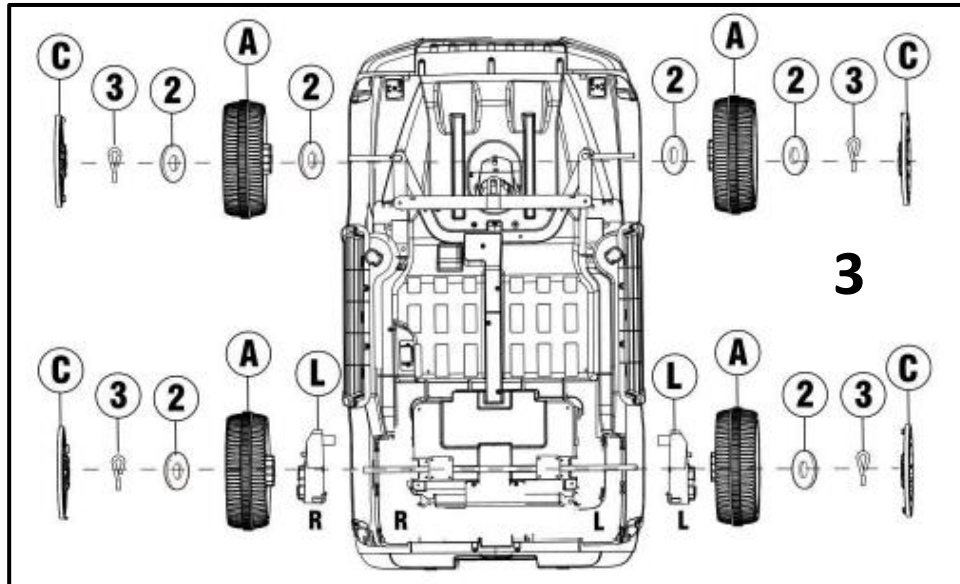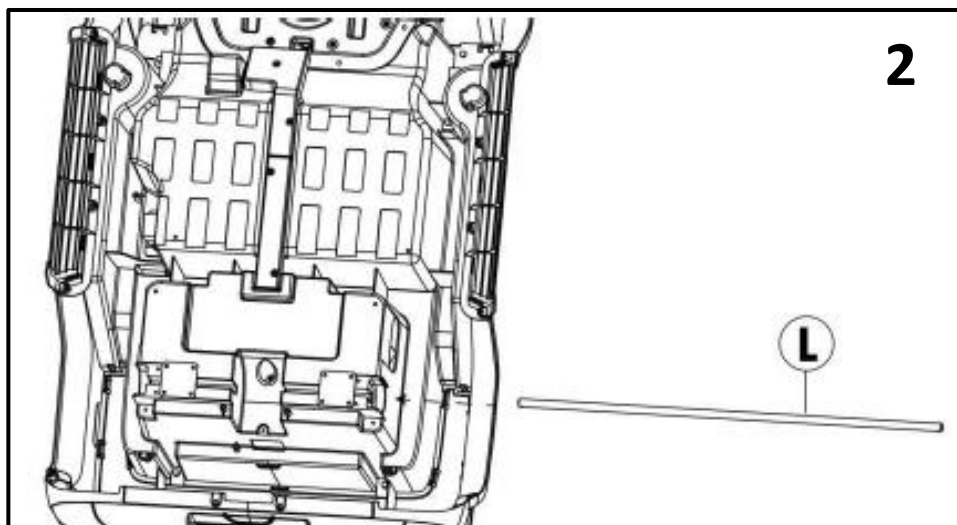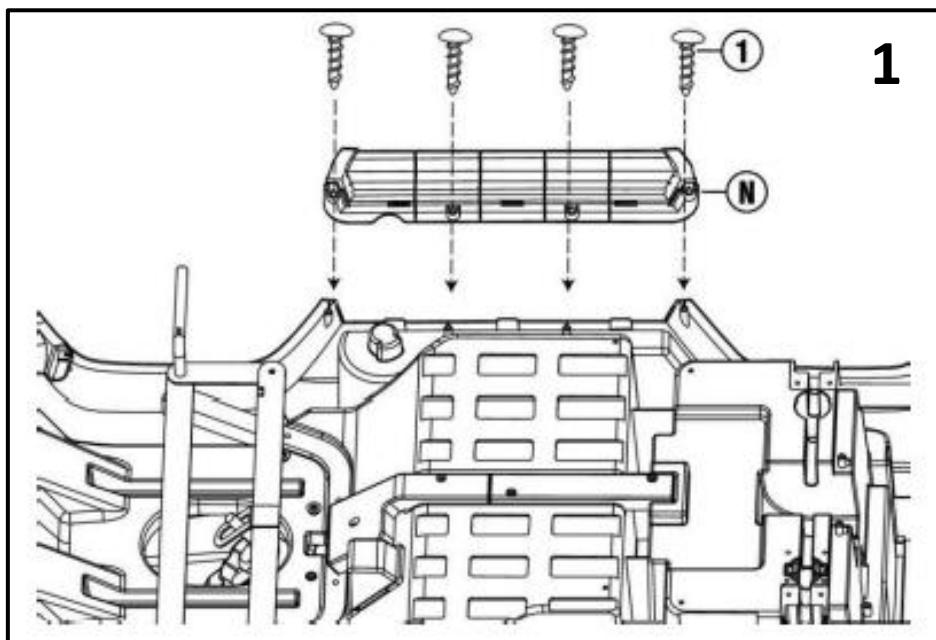

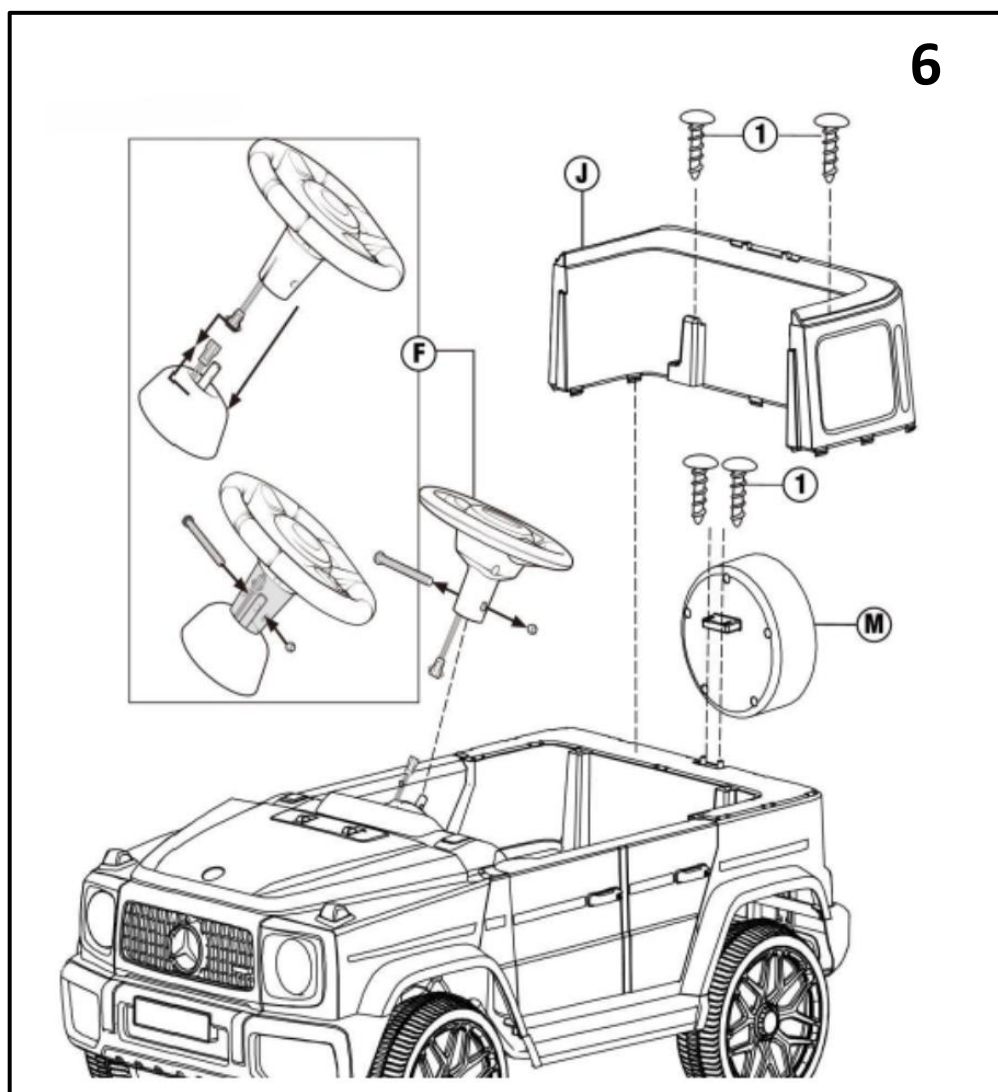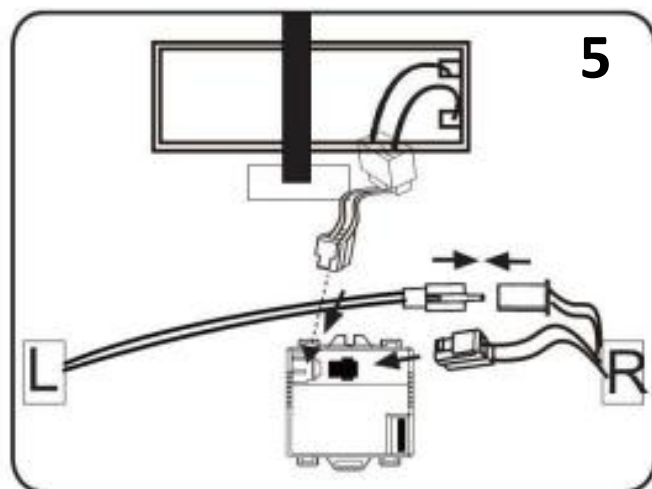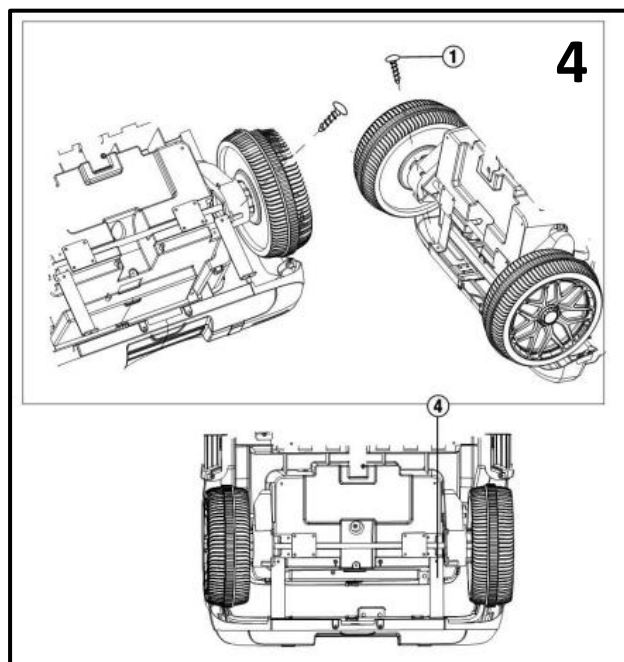

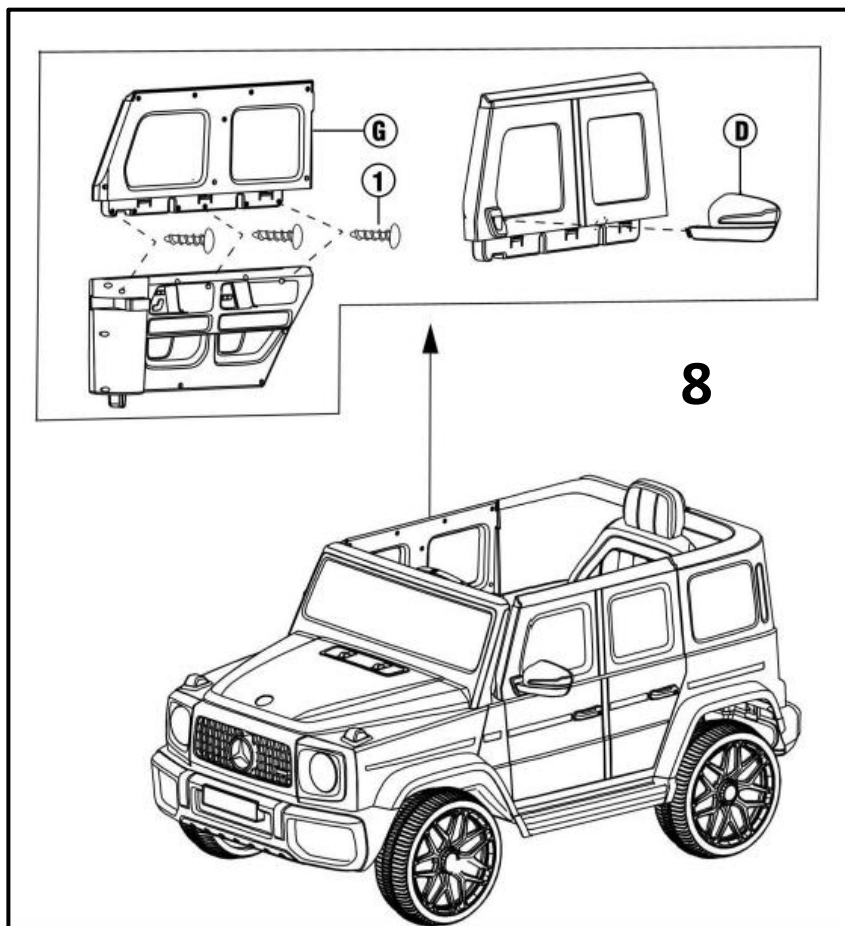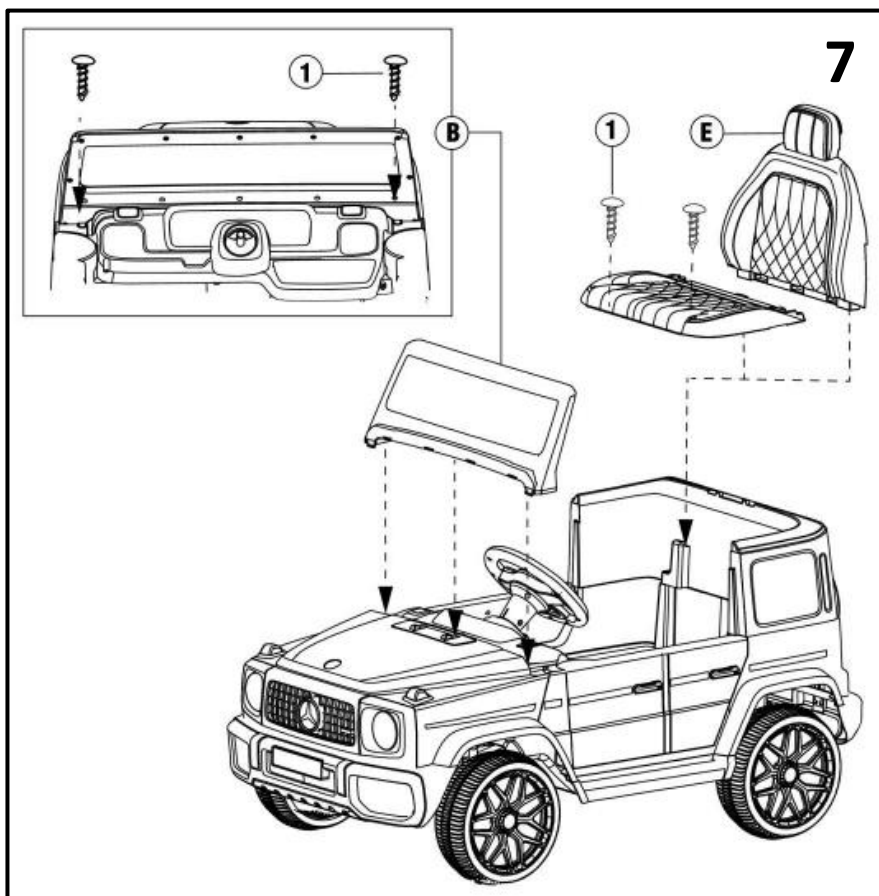

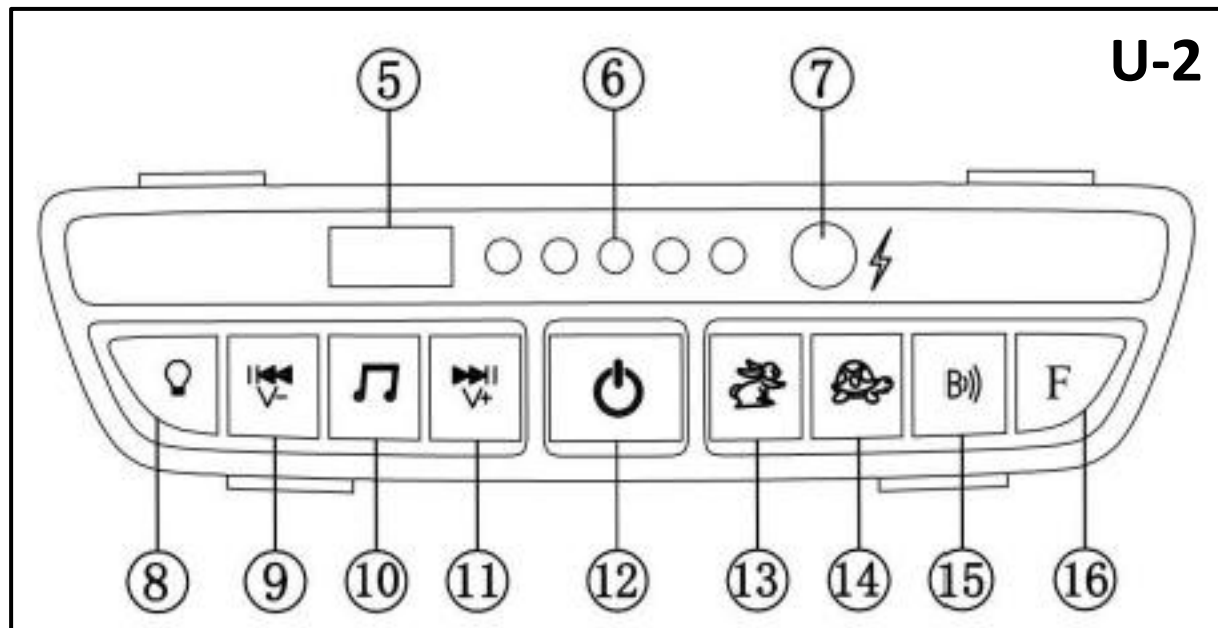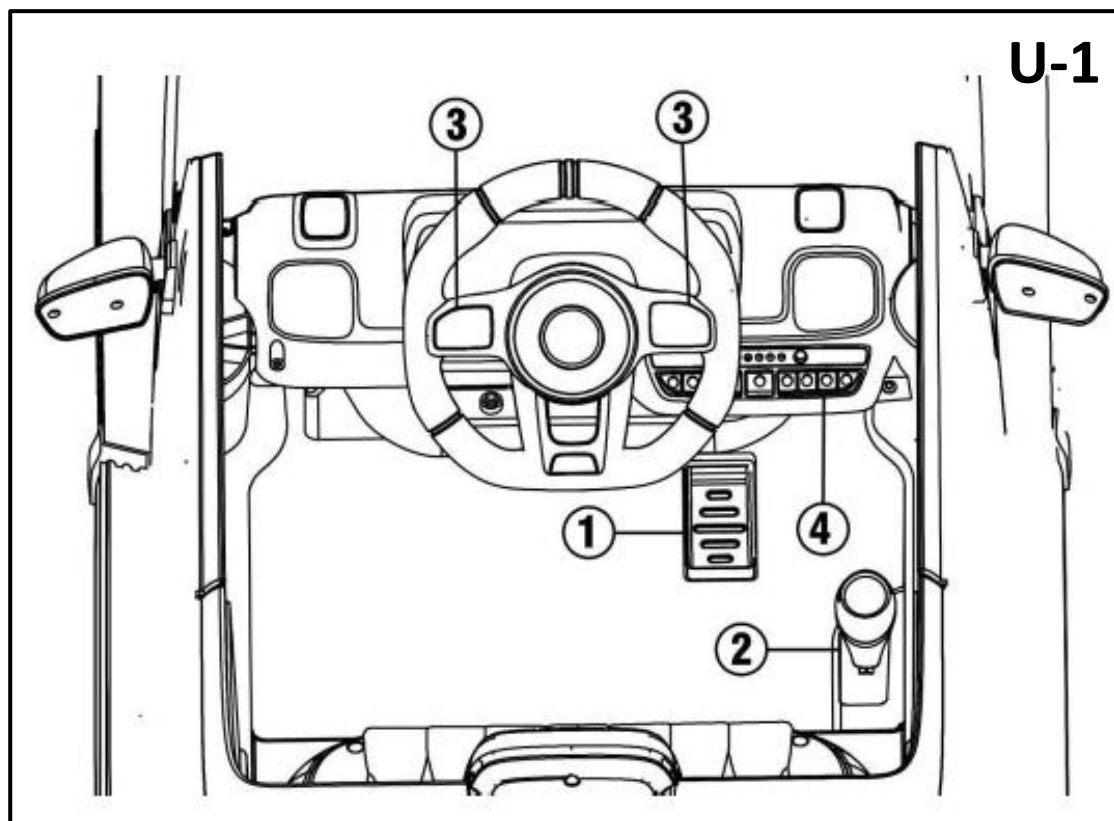

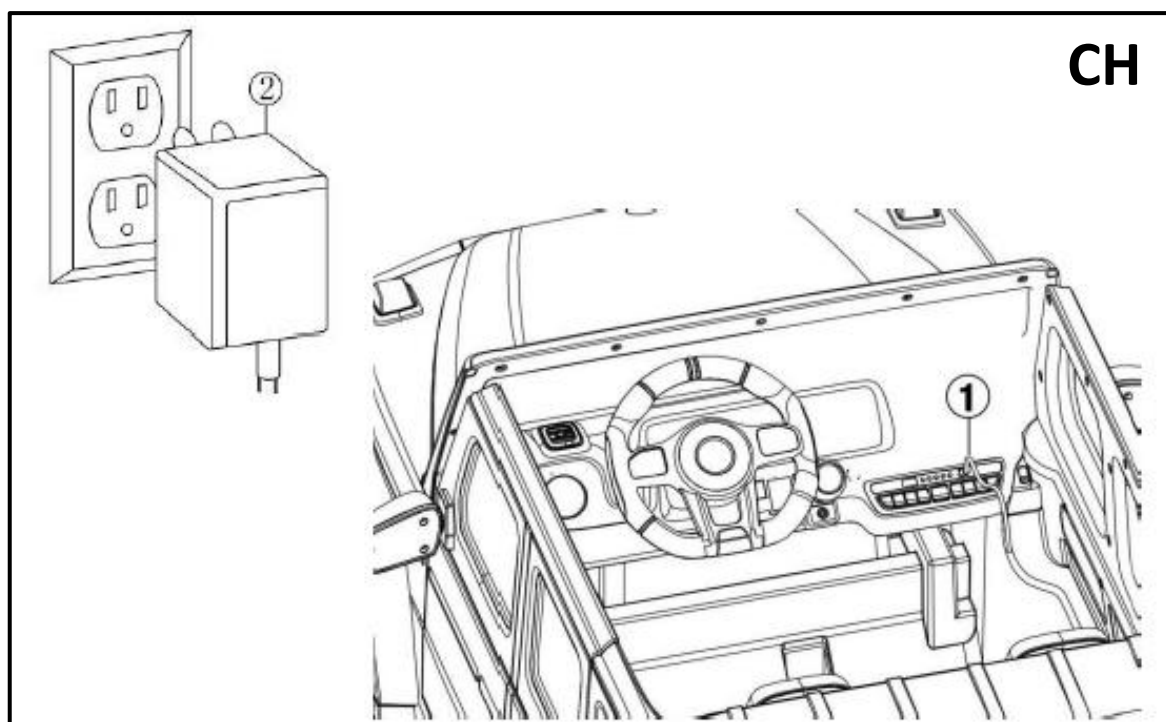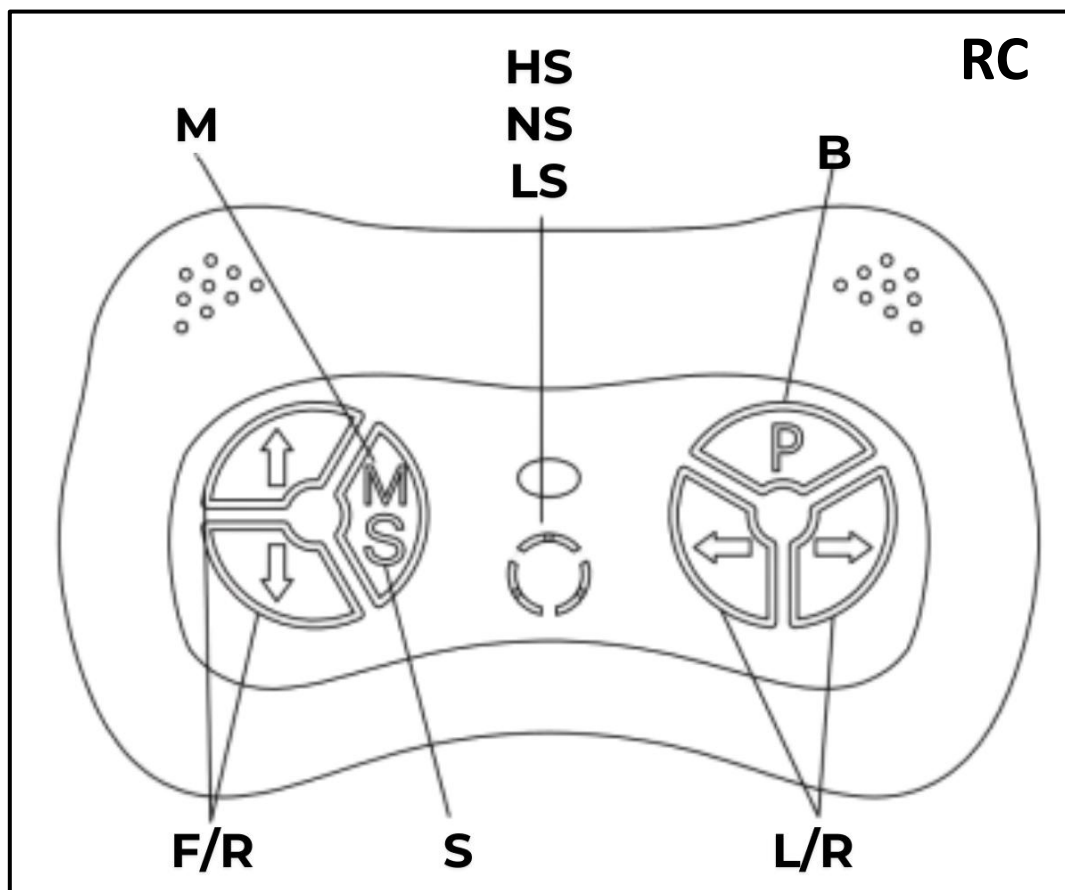

Подходяща възраст	37 – 96 месеца	Максимална товароносимост	< 30 кг
Скорост	3 - 5 km/ h	Размер на продукта	105 x 65 x 55 cm
Задвижващ мотор	12V550*2	Батерия	12V4.5Ah
Зарядно	Входящ ток: 100-240V 50/60HZ Изходящ ток: 12V1000mA	Батерия за дистанционно управление	AAA(LR03)*2
Начин на храняване	Чрез акумулаторна батерия	Време за зареждане	8 ~ 12 Часа
Време за употреба	Около 60 - 120 минути след пълно зареждане	Среден живот на батерията	Около 300 зареждания
Работна честота на дистанционното управление	2.4GHz	Обхват на устройството за дистанционно управление	До 10 метра



Използвайте само на равна повърхност!

Не използвайте на затревени и кални площи!

ВНИМАНИЕ!

• НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ В КАЛНИ ТЕРЕНИ!!!!

- **ИЗИСКВА СЕ СГЛОБЯВАНЕ ОТ СПЕЦИАЛИСТ.** Продуктът съдържа малки части, които трябва да бъдат сглобени само от възрастен. Дръжте децата настрана по време на сглобяването.
- Преди сглобяването винаги сваляйте предпазните материали и изхвърлете всички опаковки.
- **ОПАСНОСТ ОТ ЗАДАВЯНЕ** – Малки части. Не е подходящо за деца под 36 месеца.

СЕ МАРКИРОВКА И ЕО СЪОТВЕТСТВИЕ

Акумулаторният джип е проектиран и произведен в съответствие с изискванията на европейската Директива 2009/48/ЕО относно безопасността на играчките, транспонирана на национално ниво с Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките.

Продуктът и неговото устройство за дистанционно управление отговарят на общите и специфичните изисквания на следните хармонизирани стандарти: EN 71-1:2014+A1:2018; EN 71-2:2020; EN 71-3:2019+A1:2021; EN IEC 62115:2020+A11:2020; EN 62479:2010; EN 50663:2017; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; ETSI EN 301489-1 V2.2.3 (2019-11); ETSI EN 301489-3 V2.1.1 (2019-03); EN 55032:2015+A11:2020; EN 55035:2017+A11:2020; ETSI EN 300 440 V2.2.3 (2018-07).

ПРЕДВИДЕНА УПОТРЕБА

Акумулаторният джип Mercedes-AMG G63 е предназначен за деца на възраст над 36 месеца с тегло до 30 кг. Продуктът е проектиран за забавление и употреба на равни настилки и обезопасени места (в домашни условия, парк или площадка за игра). Предназначен е за ползване само от едно дете. Детето, което ще използва джипа, трябва да може да стои стабилно на краката си и да се придвижва самостоятелно.

- **Внимание!** Да се употребява само под пряк надзор от възрастен.
- **НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ДЕТЕТО БЕЗ НАДЗОР.** Винаги наблюдавайте детето, когато използва акумулаторния джип.
- **Внимание!** Тази играчка не е подходяща за деца под тригодишна възраст поради нейната максималната скорост. Играчката има малки части. Опасност от задавяне.
- **Внимание!** Тази играчка няма спирачка.
- **Внимание!** При употреба следва да се носят лични предпазни средства. Винаги да се носят обувки по време на употреба. Уверете се, че детето е с плътни обувки, които не са с хлъзгаща подметка.
- **Внимание!** Да не се използва по платното за движение на превозни средства.
- **Внимание!** Продуктът е проектиран да се кара от малки деца на равна и гладка настилка. Не използвайте продукта върху меки повърхности като трева, почва или пясък. Да се използва само на добре осветени и обезопасени пространства и площадки за игра. Да не се използва на мокри и хлъзгави настилки. Никога не позволявайте на детето да кара в близост до басейни, стълби, стръмни склонове. Не използвайте в дъждовно време или вечер.
- **Внимание!** Продуктът трябва да се използва с повишено внимание! Необходими са определени умения, за да се избегнат евентуални падания или сблъсъци, които да причинят наранявания на детето. Преди да използвате акумулаторния джип, запознайте детето с начина на употреба. Уверете се, че детето разбира как функционира и може свободно да маневрира с джипа в обезопасена среда и под наблюдение.
- **Внимание!** Използвайте продукта само по предвиденото му предназначение. Ако детето ползва продукта по начин, различен от предвидената употреба, съществува риск от повреда, която може да доведе до наранявания. Да не се използва за пренасяне на товари. Да не се използва повече от едно дете едновременно. Винаги да се седи на седалката. Максимално допустимото тегло на детето, използващо джипа е 30 кг.
- Не позволявайте на детето да стъпва върху седалката или да употребява акумулаторния джип, докато е в изправено положение.
- Продуктът има регулируеми предпазни колани. Инструктирайте децата как да си поставят предпазния колан преди употреба, за да гарантирате безопасността им.
- **Важно!** Преди употребата на продукта за първи път, батерията трябва да се зареди за 4 – 6 часа. Когато нормалната скорост на играчката очевидно започне да се понижава или след всяко използване на продукта, зареждайте батерията за 8 - 12 часа, но не повече от 18 часа. Само възрастен може да зарежда и презарежда батерията.
- **Внимание!** Движещи се части. Опасност от прищипване/заклещване. Не позволявайте на детето, управляващо акумулаторния джип, както и на други деца, намиращи се в близост, да докосват ходовите колела с ръце или други предмети, докато са в движение.
- Изисква се сглобяване от възрастен.
- По време на сглобяването на джипа, не трябва да има деца под 3 години в близост. Дребни части. Риск от задавяне.
- Дръжте опаковката на продукта на място, недостъпно за деца по време на разопаковането и след това.
- Поставянето и зареждането на батериите да се извършва само от възрастен.
- При удар внимателно прегледайте акумулаторния джип и неговите компоненти за евентуални неизправности, преди детето да я използва отново.
- Периодично проверявайте състоянието и целостта на отделните детайли, защото в случай на повреда е възможно нараняване на вашето дете. Не използвайте акумулаторния джип, ако установите, че има липсващи, разхлабени, износени или повредени части. Свържете се с търговския обект, от който сте закупили продукта, за резервни части. Не замествайте с части, които не са предоставени от производителя.
- **ВАЖНО:** Не променяйте нищо по конструкцията на продукта, което може да доведе до намаляване на безопасността на продукта. Не поставяйте и не връзвайте по играчката предмети или други аксесоари и връзки. Това може да предизвика закачане, омотаване и нарушаване на равновесието, вследствие, на което детето може да се нарани.
- Забранено е да съкращавате електрическите кабели или да добавяте други електрически части.
- При рестартирането на задвижващия мотор може да се появят искри. Забранено е да стартирате джипа при силно възпламеними и експлозивни среди, като например бензиностанции.
- Когато не използвате повече играчката, спрете я от захранване.

СПИСЪК НА ЧАСТИТЕ

Преди да започнете да сглобявате акумулаторния джип, извадете частите от опаковката и проверете дали са налични всички описани по-долу. Запазете опаковките, докато завършите напълно сглобяването.

Вижте Фигура PD: 1. Ø4x12 винт – 26 бр.; 2. Ø10 шайба – 6 бр.; 3. Шплент – 4 бр.; 4. Задна опорна част – 2 бр.; А. Гуми – 4 бр.; В. Предно стъкло – 1 бр.; С. Тасове на гумите – 4 бр.; D. Огледала за обратно виждане – 2 бр. (ляво и дясно); Е. Седалка – 1 бр.; F. Волан – 1 бр.; G. Страничен прозорец – 2 бр. (ляв и десен); Н. Дистанционно управление – 1 бр.; I. Зарядно – 1 бр.; J. Задно стъкло – 1 бр.; K. Заден редуктор – 2 бр. (ляв и десен); L. Задна ос – 1 бр.; M. Багажник – 1 бр.; N. Стъпало за достъп до превозното средство – 2 бр. (ляв и десен).

СТЪПКИ НА СГЛОБЯВАНЕ

1. СТЪПКА 1 – ФИГУРА 1:

•**Монтиране на лявото и дясното стъпало за достъп до превозното средство:** Към дясната страна на корпуса поставете дясното стъпало в предназначения за монтаж място. Фиксирайте с 4 броя Ø4x12 винта. По същия начин монтирайте и лявото стъпало от лявата страна на корпуса на джипа.

2. СТЪПКА 2 – ФИГУРИ 2 и 3:

•**Монтиране на задния редуктор:** Поставете задната ос в съответния отвор на корпуса на джипа. Прикрепете задния редуктор към задната ос. (Съвет: редукторът, маркиран с „R“, трябва да се монтира към страната на корпуса, маркирана с „R“. Редукторът, маркиран с „L“, трябва да се монтира към страната на корпуса, маркирана с „L“.). Промушете кабела на редуктора през отвора на корпуса на джипа, като трябва да достигне отделението за батерията.

•**Монтиране на задните гуми:** Поставете на лявата и дясната страна на задната ос по една Ø10 шайба. Поставете на двете страни на оста по една гума. Поставете по една Ø10 шайба на краищата на оста, излизащи от гумите. Фиксирайте с помощта на шплент. След това прикрепете декоративните тасове на гумите. Натиснете внимателно, докато се фиксират към гумите. Ще чуете звук на щракване.

•**Монтиране на предните гуми:** Поставете на лявата и дясната страна на предната ос в следната последователност: Ø10 Шайба → Гума → Ø10 Шайба → Шплент → Декоративен тас.

3. СТЪПКА 3 – ФИГУРА 4:

•**Монтиране на задната опорна част:** Поставете задната опорна част в задната част на корпуса. Фиксирайте с помощта на отвертка и 4 броя Ø4x12 винта.

4. СТЪПКА 4 – ФИГУРА 5:

•**Свързване на батерията:** Намерете главния захранващ кабел под седалката. Свържете буксата на захранващия кабел към съответния вход на приемника. Свържете кабелите към десния и левия задвижващ модул (мотор с редуктор). Забележка: При някои модели може да има опция за двойно или четворно задвижване.

5. СТЪПКА 5 – ФИГУРА 6:

•**Поставяне на волан:** Свалете винта и гайката от волана. Свържете кабела на волана с този на джипа. След това, поставете волана на върха на кормилния вал. Подравнете отворите на волана с тези на вала. Промушете винта през тези отвори и го фиксирайте с помощта на гайката и отвертка.

•**Багажник:** Поставете багажника в предназначения отвори в задната част на корпуса. Закрепете с 2 броя Ø4x12 винта.

•**Задно стъкло:** Прикрепете задното стъкло към задния корпус на джипа. Подравнете отворите на корпуса и задното стъкло, предназначени за винтовете. Промушете винтовете през тях и ги затегнете с помощта на отвертка.

6. СТЪПКА 6 – ФИГУРА 7:

•**Седалка:** Съединете долната част на седалката с облегалката, като ги приплъзнете една в друга, докато се фиксират. Ще чуете звук на щракване. Поставете седалката в съответния слот над батерията и с помощта на 2 броя Ø4x12 винта и отвертка я фиксирайте.

•**Предно стъкло:** Прикрепете предното стъкло към предната част на корпуса на джипа като подравните отворите на корпуса и предното стъкло и фиксирате с 2 броя Ø4x12 винта.

7. СТЪПКА 7 – ФИГУРА 8:

•**Монтиране на страничните огледала:** Преди да монтирате огледалата трябва да разграничите дясното от лявото. Поставете огледалата в предназначения за тях отвори на страничните прозорци. Натиснете внимателно, докато се фиксират.

•**Монтиране на страничните прозорци:** Закрепете страничните прозорци към вратите на джипа с помощта на 3 броя Ø4x12 винта и отвертка.

УПОТРЕБА НА АКУМУЛАТОРНИЯ ДЖИП

➤ Бележка:

1. Когато сменяте посоката на движение, първо се уверете, че джипът не се движи. В противен случай, ако сменяте внезапно посоката на движение без да сте спрели джипа, може да се стигне до повреда на редуктора и мотора.

2. Ако използвате дистанционното управление за придвижване на джипа, следвайте указанията от тази инструкция в раздел **ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ (Фигура RC)**.

➤ Задвижване и функции – Вижте Фигура U-1:

1. **Крачен педал:** Натиснете педала, за да задвижете джипа напред/ назад. За да спрете джипа от движение, или да намалите скоростта на движение, вдигнете крака си от педала.

2.Пост за движение Напред/ Назад:

•**Движение Напред:** Поставете превключвателя за Напред/ Назад (Forward ▲/ Back ▼) в позиция “Forward ▲” напред и натиснете педала, за да придвижите джипа напред.

•**Движение Назад:** Поставете превключвателя в позиция „Back ▼” назад и натиснете педала, за да придвижите джипа назад.

3.Клаксон: Воланът е оборудван с бутон (ляв и десен) за звуци на клаксон.

4.Контролно табло.

➤ **Вижте Фигура U-2:**

5.USB извод

6.Индикатор за заряд на батерията: Показва оставащия заряд в батерията на акумулаторния трактор. Когато свети само 1 чертичка, трябва да презаредите батерията.

7.Извод за зареждане.

8.Бутон за светлини: Натиснете веднъж, за да се включат светлините. Натиснете още веднъж, за да ги изключите.

9.Избор на предишната мелодия/ Намаляване на силата на звука: Натиснете веднъж, за да прозвучи предишната мелодия. Натиснете и задръжте бутона, за да намалите силата на звука.

10.Бутон за музика: Натиснете, за да прозвучат различни мелодии. Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди, за да спрете музиката.

11.Избор на следваща мелодия/ Увеличаване на силата на звука: Натиснете веднъж, за да прозвучи следващата мелодия. Натиснете и задръжте бутона, за да увеличите силата на звука.

12.Бутон за включване/ изключване: Натиснете, за да включите или изключите джипа от захранване.

13.Бутон за висока скорост: Натиснете бутона и джипът ще се движи напред с висока скорост. Джипът се движи с висока скорост само напред.

14.Бутон за ниска скорост: Натиснете бутона и джипът ще се движи напред/ назад с ниска скорост.

15.Bluetooth: Джипът може да възпроизвежда музика от вашия мобилен телефон.

16.FM radio.



Не слушайте силно музика, тъй като това може да доведе до увреждане на слуха.

УПОТРЕБА НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

САМО ВЪЗРАСТЕН МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ!

Употребата на дистанционното управление е винаги водещо пред придвижването на джипа чрез ръчно управление и педала.

(Ако използвате дистанционното управление, педалът няма как да работи.)

I. ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ:

ВНИМАНИЕ! При поставянето на батериите не трябва да присъстват деца!

1. В комплекта не са включени батерии.

2. Отвъртете винта на капака на отделението за батерии с помощта на отвертка и го оставете настрана.

3. След това поставете 2 бр. AAA (LR03) батерии в отделението, като спазвате правилния поляритет (+/-), означен на дъното на отделението.

4. Поставете обратно капачето на отделението за батерии и го застопорете с помощта на винта.

5. С батерията трябва да борави възрастен. Не позволявайте децата да си играят с батериите.

6. Внимание! Поставянето и по-нататъшната смяна на батериите трябва да се извърши от възрастен.

II. БУТОНИ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ – ВИЖТЕ ФИГУРА RC:

M. Свързване между джипа и дистанционното; **S.** Избор на скорост; **F.** Напред; **R.** Назад; **L.** Завиване наляво; **R.** Завиване надясно; **B.** Спиране; **HS/ NS/ LS.** Индикаторни LED светлини за висока, нормална и ниска скорост.

III. СВЪРЗВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ С ДЖИПА:

1. Джипът трябва да изключен. Поставете батерии в отделението на дистанционното управление.

2. Натиснете бутона за свързване (M) за около 2 – 4 секунди. Индикаторът за ниска скорост започва да мига. След това натиснете бутона за захранване на джипа, намиращ се на таблото. Когато индикаторът за ниска скорост на дистанционното управление премине от премигване в дълга светлина, това означава, че свързването между джипа и дистанционното е било успешно.

3. Ако индикаторът продължава да премигва, това означава, че свързването не е било успешно. Изключете джипа от захранване. Извадете батериите и ги поставете отново. Повторете стъпките по – горе.

4. Дистанционното управление ще се изключи автоматично и ще премине в режим за пестене на енергия, ако не го използвате след 10 секунди.

5. Когато смените изтощените батерии на дистанционното управление с нови, ще трябва наново да свържете дистанционното управление с джипа.

6. Използваното устройство за дистанционно управление на акумулаторния джип **S306** е с артикулен номер TX4.

➤ **С настоящото, Pinghu Little Sun Childs Vehicles Co.,Ltd, декларира, че този тип радиосъоръжение, модел TX4, е в съответствие с Директива 2014/53/EC.**

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАТЕРИИТЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

1. Винаги махайте изтощените батерии и не ги изхвърляйте заедно с битовия отпадък, а на определените за целта места. Те са рециклируеми.
2. Използвайте батерии с означения размер и волтаж на дъното на отделението за батерии.
3. Препоръчват се алкални батерии.
4. Ако не използвате продукта за дълго време, винаги изваждайте батериите.
5. Когато сменяте с нови батерии, винаги сменяйте всички батерии. Децата не трябва да присъстват по време на смяната на батериите.
6. Не смесвайте стари с нови батерии.
7. Не смесвайте алкални, стандартни (Въглерод - Цинкови), или презаредими (Никел – Кадмиеви) батерии.
8. Не слагайте батериите в огън, тъй като те може да избухнат или да протекат.

ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ НА ИГРАЧКАТА

ЗАРЕЖДАНЕТО НА АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВА САМО ОТ ВЪЗРАСТЕН!

1. Преди употреба за първи път, трябва да заредите батерията за 4-6 часа, но не повече от 12 часа. Не презареждайте батерията за повече от 12 часа, за да избегнете прегряване на батерията и зарядното.
2. След всяка употреба или веднъж в месеца минимум трябва да зареждате акумулаторната батерия от 8 до 12 часа, но не повече от 18 часа.
3. Когато нормалната скорост на играчката очевидно започне да се понижава или след всяко използване на продукта, заредете батерията.
4. Проверявайте батерията, зарядното и техните букси и кабели за прекомерно износване или повреда всеки път преди да започнете да зареждате батерията. Ако откриете износване или повреда, не използвайте зарядното или батерията, докато не се смени износената или повредената част.
5. Зареждането на батерията трябва да става само в сухи зони.
6. Нормално е батерията и зарядното да се затоплят по време на зареждане.
7. Зареждайте батерията поне веднъж в месеца, дори когато количката не се използва.
8. При стайна температура под 5 градуса по Целзий, зареждането трябва да се удължи с 3-5 часа. Под - 5 градуса по Целзий, не използвайте този продукт.
9. Ако джипът ви е оборудван с волтметър: ако стойността, отчетена от волтметъра, е по – малка от 12.5V, то батерията трябва да се зареди.

10. Зареждане:

- **ВАЖНО!** Изключете акумулаторния джип от захранване преди да започнете да зареждате батерията.
- **Вижте Фигура СН:** Свържете буксата на зарядното към контакта за зареждане. Включете щепсела на зарядното в контакт от главната електропреносна мрежа. Уверете се, че акумулаторния джип е спрял от движение преди да започнете да го зареждате!

ВНИМАНИЕ!

1. ЗА ДА ПРЕДПАЗИТЕ ОТ ОГЪН И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР:

- Винаги използвайте само презаредимата батерия и зарядното предоставени със закупения продукт. **НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ** батерия или зарядно на друга марка или друг продукт.
- Не поставяйте батерията или зарядното за друг продукт. Може да се стигне до прегряване, пожар или експлозия.
- **НИКОГА** не променяйте електрическата верига. Ако направите някакви промени по нея може да се стигне до късо съединение, пожар или експлозия или системата перманентно да се повреди.
- **НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДИРЕКТЕН КОНТАКТ МЕЖДУ КЛЕМИТЕ НА БАТЕРИЯТА. МОЖЕ ДА СЕ СТИГНЕ ДО ПОЖАР ИЛИ ЕКСПЛОЗИЯ.**
- **Не позволявайте какъвто и да вид течност да попада върху батерията или нейните компоненти.**
- По време на зареждането на батерията се получават експлозивни газове. Не зареждайте в близост до източници на топлина или възпламеними вещества. Зареждайте батерията **САМО** в добре проветриви помещения.
- Никога не вдигайте батерията за жиците или зарядното. Може да възникне повреда по батерията и това да доведе до пожар. Вдигайте батерията **САМО** за кутията.
- Зареждайте батерията само в сухи зони.
- 2. Клемите на батериите, терминалите и свързаните с тях части съдържат олово и оловни компоненти, химикали, които могат да причинят ракови заболявания и репродуктивни увреждания. **Винаги мийте ръцете си след работа с батерията.**
- 3. Не отваряйте батерията. Батерията съдържа оловна киселина и други материали, които са токсични и корозивни.
- 4. Не отваряйте зарядното! Откритите жици и електрически компоненти кутията на зарядното може да предизвикат електрически удар.
- 5. Само възрастен може да борави или зарежда батерията. **НИКОГА** не позволявайте децата да работят с или да зареждат батерията. Батерията е тежка и съдържа оловна киселина (електролит).
- 6. Не изпускайте батерията. Това може да доведе до трайно увреждане на батерията или да се стигне до сериозни наранявания.

ВНИМАНИЕ!

7. Преди да започнете да зареждате продукта трябва да проверите дали зарядното, батерията и кабелите са в добро състояние. Ако има някаква повреда по някоя от тези части, трябва да преустановите употребата им, докато се отстрани неизправността.
8. Не позволявайте батерията да се изтощи напълно. Трябва да я презареждате след всяка употреба или веднъж месечно, ако не я използвате редовно.
9. При зареждане не обръщайте батерията наобратно.
10. Винаги обезопасявайте и застопорявайте акумулаторната батерия с помощта на скобата. В противен случай батерията може да изпадне и да нарани детето, ако акумулаторният джип се преобърне.
11. Съвсем нормално е зарядното да се затопли по време на зареждане, но ако зарядното е много горещо, трябва да преустановите зареждането и да проверите адаптера и батерията.
12. Преди да приберете акумулаторния джип за съхранение, трябва да заредите батерията му напълно. След това 1 път месечно трябва да се зарежда батерията.
13. При зареждането джипът е неизползваем, тъй като се спира тока по електрическата система.
14. Поставете **БУТОНА ЗА ЗАХРАНВАНЕ** в позиция **OFF** по време на зареждане.
15. На децата не е позволено да боравят със зарядното. С него трябва да борави само възрастен. След зареждане винаги го прибирайте на място, недостъпно за деца. Зарядното не се счита за играчка.



ОТСТРАНЯВАНЕ НА ИЗТОЩЕНАТА БАТЕРИЯ

Вашата батерия в един момент ще загуби способността си да задържа заряд. В зависимост от количеството на употреба и вариращите условия, батерията би трябвало да може да се използва от една до три години. За да подмените батерията и да отстраните изтощената, следвайте следните стъпки:

1. Свалете седалката на акумулаторния джип.
 2. Свалете буксите на кабелите на батерията.
 3. Свалете металната скоба, предпазваща батерията от падане, ако има такава. Ако батерията е кутия, свалете винтовете, придържащи кутията към корпуса на джипа.
 4. Внимателно вдигнете кутията на батерията.
 - В зависимост от състоянието на батерията (напр. протичане) може да искате да носите предпазни ръкавици преди да свалите батерията.
 - Не вдигайте батерията за нейните клеми или кабели.
 5. Поставете изтощената батерия в найлонова опаковка.
- Важно!** Запечатана оловно-киселинна батерия трябва да се рециклира или изхвърли по екологосъобразен начин с цел опазване на околната среда от замърсяване. Батерията съдържа оловна киселина (електролит) и трябва да се отстранява по екологосъобразен начин и според нормативните изисквания. НЕ изхвърляйте акумулаторната батерия в огън, тъй като тя може да експлодира или да протече. НЕ изхвърляйте оловно-киселинната батерия в кофите за битов отпадък. Инсинерацията (изгарянето), депонирането или смесването на запечатаните оловно-киселинни батерии с битовия отпадък е забранено от закона. Изтощената акумулаторна батерия може да се занесе за рециклиране в местния център по рециклиране или в център за продажба на такива батерии.
6. Подменете батерията с нова и свържете всички кабели и букси отново.
 7. Поставете обратно металната скоба, предпазваща батерията от обръщане или изпадане, ако има такава. Ако батерията е в кутия, тогава фиксирайте кутията с винтовете към корпуса на джипа.
 8. Поставете обратно седалката на акумулаторния джип и я фиксирайте с винтовете, които първоначално свалихте.

НАРЪЧНИК ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Възможна Причина	Решение
Джипът не може да се стартира.	Батерията няма достатъчно заряд.	Заредете батерията напълно за 8 до 12 часа, но не повече от 18 часа.
	Предпазване на електрическата система. Термопрекъсвачът е изключил захранването.	Вижте информацията, предоставена в раздел Бушон/Термопрекъсвач.
	Кабелът за захранването е паднал и не е свързан към батерията.	Свържете наново. Ако има разхлабени или паднали кабели около мотора, свържете с търговския обект, от който сте закупили джипа за отстраняване на проблема.
	Батерията е повредена.	Подменете с нова. За целта се свържете с търговския обект, от който сте закупили продукта.

Проблем	Възможна Причина	Решение
Джипът не може да се стартира	Кабелите на електрическата верига са прекъснати или повредени.	За да се извърши поправка, свържете се с търговския обект, от който сте закупили продукта.
	Задвижващият мотор при редуктора е повреден.	Продуктът трябва да се прегледа и поправи от професионалист. Свържете се с търговския обект, от който сте закупили продукта.
Времето за използване на джипа е по-кратко от обикновено.	Времето за зареждане на батерията е съкратено.	Зареждайте батерията за препоръчаното време и не по-кратко, или зареждайте всеки път след всяка употреба. Зареждането трябва да се осъществява поне веднъж седмично. Зареждайте за 8 - 12 часа, но не повече от 18 часа.
	Батерията е стара и не може повече да задържа заряд.	Подменете с нова. Свържете се с търговския обект, от който сте закупили продукта.
Джипът се движи с ниска скорост.	Батерията е стара и не може повече да задържа заряд.	Подменете с нова. Свържете се с търговския обект, от който сте закупили продукта.
	Батерията е напълно изтощена.	Презаредете я за 8 – 12 часа.
Джипът се движи с ниска скорост.	Претоварване.	Намалете натоварването до 30 кг.
	Повърхността, по която се използва джипа, не е равна.	Използвайте продукта само по равни повърхности.
Джипът трябва да се побутне, за да започне да се движи напред.	Лош контакт между жиците или конекторите.	Проверете дали всички кабели и конектори са свързани към батерията. Ако има разхлабени или паднали жици около мотора, свържете с търговския обект, от който сте закупили джипа за отстраняване на повредата.
	„Мъртва“ точка при мотора.	Това означава, че електрическото захранване не се предава до клемата и джипът има нужда от ремонт. Свържете се с търговския обект, от който сте закупили джипа, за да се отстрани повредата.
Трудно преминаване от движение напред към движение назад и обратното.	Опитвате се да смените посоката на движение, докато джипът е в движение.	За да смените посоката на движение, джипът трябва да е спрял да се движи.
Силни стържещи звуци от мотора или редуктора.	Мотора или редуктора е повреден.	Свържете се с търговския обект, от който сте закупили джипа, за да се отстрани повредата.
Батерията не може да се зарежда.	Буксата на батерията се е разхлабила.	Уверете се, че кабелите на електрическата верига са свързани с клемата на батерията.
	Зарядното не е включено.	Проверете дали зарядното е включено към работещ контакт.
	Зарядното не работи.	Свържете се с търговския обект, от който сте закупили джипа, за да се отстрани повредата.
По време на зареждането зарядното се затопля и се издава лек шум от него.	Дължи се на химична реакция.	Това не трябва да Ви притеснява, тъй като е нормален процес.

❖ Почистване:

1. Не почиствайте продукта с маркуч. Не го мийте с вода и сапун. Не използвайте джипа, когато вали дъжд или сняг. Водата може да повреди мотора, електрическата система и батерията.

2. Почиствайте акумулаторния джип само със мека суха кърпа. За да възстановите блясъка на пластмасовите части, използвайте полиращ препарат за мебели, който **НЕ СЪДЪРЖА** восък. Не използвайте силни абразивни почистващи препарати.

❖ Поддръжка и съхранение:

1. Отговорността е изцяло на родителите/ възрастен да провери главните части на играчката преди употреба. Редовно проверявайте за потенциален риск от повреда/ нараняване – батерията, зарядното, електрически кабели или жици, букси, винтове, корпус, задвижващи системи, колела, затягащи елементи – дали са в добро състояние или не, дали има някакви повреди, счупени или отчупени части. Ако откриете такива, преустановете употребата на продукта, докато се отстраняват повредата. За консултация се свържете с търговския обект, от който сте закупили продукта или с вносителя.

2. Уверете се, че пластмасовите части на играчката не са пукнати или счупени.

3. От време на време използвайте смазочно масло, за да смажете движещите части като например колела и задвижващи връзки. Трябва да нанасяте много тънък слой от маслото и да внимавате при нанасянето му.

4. Съхранявайте джипа само в изправено състояние, не го обръщайте наобратно и не го накланяйте. Паркирайте акумулаторния джип в затворено помещение или я покрийте с брезент, за да я предпазите от мокро време.

5. Когато не използвате продукта, трябва да го съхранявате на сухо, хладно и проветриво място. Не съхранявайте продукта в близост до източници на топлина – открит огън, отоплителни уреди или готварски печки, а също и на влажни места.

6. САМО ЗА ВЪЗРАСТНИ: презареждайте батерията след всяка употреба. Презареждайте батерията поне веднъж месечно, когато не използвате акумулаторния джип.

7. Когато не се използва, трябва всички електрически източници да са изключени. Всички превключватели трябва да са в нулево положение или в позиция “stop”. Разкачете и буксите на кабелите на батерията 8. Ако няма да се използва продукта за дълго време, трябва да заредите батерията напълно, преди да го приберете. А за да поддържате по-дълъг живот на батерията, трябва да я зареждате на всеки три месеца.

9. Преди да приберете джипа за съхранение трябва да: поставите бутона за захранване в положение OFF, да извадите кабелите от всички букси и да извадите акумулаторната батерия от джипа. Съхранявайте я на подходящо място (сухо, хладно и проветриво помещение). Не позволявайте на деца да играят в близост до батерията.

10. ВАЖНО! НЕ ПРАВЕТЕ ПРОМЕНИ ПО КОРПУСА НА ДЖИПА И ОСНОВНИТЕ Й ЧАСТИ, А СЪЩО И ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ИНСТАЛАЦИЯ! Това може да доведе до неизправности по джипа, неправилен начин на работа и до риск от нараняване на Вашето дете. Поддържките на тези части трябва да се правят от нещо лице – оторизиран сервиз или вносител.

11. Не презареждайте непрезаредими батерии, не смесвайте стари с нови или различни видове батерии. Внимавайте за поляритета при поставяне на батериите.

12. Не променяйте структурата на този продукт и електрическата му система. Всякакви промени трябва да се извършват само под ръководството на техник. При проблеми се свържете с търговското лице, от което сте закупили продукта или вносителя.

БУШОН/ ТЕРМОПРЕКЪСВАЧ

Акумулаторният джип е оборудван с бушон (термопрекъсвач) и ако моторът, електрическата система или батерията се претоварят, той прекъсва захранването. Топлопрекъсвачът ще се рестартира и захранването ще се възстанови, след като акумулаторният джип се изключи за около 20 секунди и след това се включи отново. Ако термопрекъсвачът постоянно пада по време на нормална употреба, може би акумулаторния джип има нужда от ремонт.

Свържете се за консултация с търговския обект, от който сте закупили продукта.

За да избегнете прекъсване на захранването/ падане на бушона, следвайте следните насоки:

- Не претоварвайте акумулаторния джип.
- Не завързвайте нищо в задната част на джипа.
- Не използвайте акумулаторния джип по стръмни склонове.
- Не карайте джипа срещу неподвижни обекти, тъй като това може да доведе до въртене на колелата и прегряване на мотора.
- Не използвайте акумулаторния джип в много горещо време, тъй като нейните компоненти може да прегреят.
- Не позволявайте на вода или други течности да влизат в контакт с батерията или други електрически компоненти.
- Не поправяйте и не променяйте нищо по електрическата верига на акумулаторния джип. В противен случай може да се стигне до късо съединение и бушонът да падне.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

I. ГАРАНЦИЯТА ОТПАДА И РЕКЛАМАЦИЯТА НЕ СЕ ОБСЛУЖВА БЕЗПЛАТНО КОГАТО:

- Не сте запазили касовата бележка и/или фактурата.

- Не са спазени указанията от инструкциите за сглобяване, монтаж и профилактика.
 - Не са спазени указанията от ръководството относно поддръжката и правилната употреба.
- Такива примери за играчки с акумулаторна батерия са: запушване на изходите по музикалния панел с кибритени клечки, хартия или други материали; каране в кални участъци, заблатени зони, пясък; директно обливане на продукта с вода с цел почистване; стоката е неправилно или частично сглобена.
- Има повърхностни наранявания, получени по време на експлоатацията на стоката, при пренасяне, транспорт или съхранение.
 - Повредата е възникнала вследствие на небрежна експлоатация, претоварване, съхранение в неподходяща среда.
 - Повредата е възникнала вследствие на употреба на стоката за цели, различни от предназначението ѝ - например за тестове, демонстрации, отдаване под наем и др.
 - Стоката е ремонтирана в неоправомощен от производителя сервиз или от други лица.
 - Има извършена промяна или модификация на конструкцията.
 - Повредата е получена вследствие на монтирани от потребителя части и аксесоари, различни от спецификацията на стоката при продажбата.
 - Дефектите са получени в резултат на въздействие на външни сили – природни бедствия, счупвания след удар с твърд предмет или катастрофа, промишлени изпарения, агресивни миешки препарати и др. Подобни.

II. СЛЕДНИТЕ ЧАСТИ ПОДЛЕЖАТ НА АМОРТИЗАЦИЯ ПРИ НОРМАЛНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТОКАТА И НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ГАРАНЦИЯ – БУТОНИ, АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ, ГУМИ, ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ, ПЛАСТМАСОВИ ЧАСТИ, ПОВРЕДЕНИ ЧАСТИ В СЛЕДСТВИЕ НА ПРЕТОВАРВАНЕ.

Акумулаторния джип Mercedes-AMG G63 е произведен от Pinghu Little Sun Childs Vehicles Co.,Ltd. MERCEDES логото и знака са Търговски марки на MERCEDES-BENZ GROUP AG и производителят е лицензиран за тяхната употреба.

Вносител: Мони Трейд ООД; Адрес: България, гр. София, кв. Требич, ул. Доло 1

Тел.: 02/ 936 07 90; Web: www.moni.bg

EN

DESCRIPTION OF THE PRODUCT

Appropriate age	37 – 96 months	Maximum weight capacity	< 30 kg
Speed	3 - 5 km/ h	Size of the product	105 x 65 x 55 cm
Drive motor	12V550*2	Battery	12V4.5Ah
Charger	Input current: 100-240V 50/60HZ Output current: 12V1000mA	Remote Control Battery	2*AAA(LR03)
Manner of charging	Rechargeable battery	Charging time	8 ~ 12 hours
Duration of use	Around 60 – 120 minutes after full charge	Expected life of the battery:	Around 300 charges
Working frequency of the remote control	2.4GHz	Range of the remote control	Maximum up to 10 meters



WARNING!

- **DO NOT USE IN MUDDY TERRAINS!!!!**
- **ADULT ASSEMBLY REQUIRED.** The product contains small parts, which are for adult assembly only. Keep children away when assembling.
 - Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- **CHOKING HAZARD – Small parts. Not suitable for children under 36 months.**

CE MARKING AND EO CONFORMITY

This product has been designed and produced in compliance with the requirements of the European Toy Safety Directive, implemented at national level with the Regulation on the essential requirements and conformity assessment of toys.

The product and its device for remote control comply with the general and specific requirements of the following harmonised standards: EN 71-1:2014+A1:2018; EN 71-2:2020; EN 71-3:2019+A1:2021; EN IEC 62115:2020+A11:2020; EN 62479:2010; EN 50663:2017; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; ETSI EN 301489-1 V2.2.3 (2019-11); ETSI EN 301489-3 V2.1.1 (2019-03); EN 55032:2015+A11:2020; EN 55035:2017+A11:2020; ETSI EN 300 440 V2.2.3 (2018-07).

INTENDED USE

The battery-operated SUV Mercedes-AMG G63 is designed for use by children over 36 months of age and maximum weight of the child up to 30 kg. The product is designed for play and use on an even surface and in safe areas such as – home, park or playground. It is intended for use by one child only. The child who will use the SUV must be able to stand steady on their feet and move on their own.

WARNINGS AND RECOMMENDATIONS FOR SAFE USE

- **Warning!** To be used under the direct supervision of an adult.
- **NEVER LEAVE THE CHILD WITHOUT ADULT SUPERVISION.** Always monitor the child while it is using the battery-operated SUV.
- **Warning!** This toy is unsuitable for children under 3 years due to its maximum speed. The toy has many small parts. Choking hazards.
- **Warning!** This toy has no breaks.
- **Warning!** Protective equipment should be worn. One must always use shoes during use. Make sure your child wears sturdy, non-slip shoes.
- **Warning!** Not to be used in traffic.
- **Warning!** The battery-operated SUV is designed to be driven by young children on flat and smooth surfaces. Do not use the product on soft surfaces such as grass, soil, or sand. To be used only in well-lit and safe playgrounds and secure areas. Do not use on wet or slippery surfaces. Never allow child to ride near pools and stairs. Do not use in rainy weather or in the evening.
- **Warning!** The product needs to be used with caution, since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties. Before the first use teach your child how correctly to drive the SUV. Make sure the child understands how the battery-operated SUV works and can use it correctly and safely in a safe and supervised environment.
- **Warning!** Use the SUV only for its intended purpose. If a child uses the SUV in a manner other than its intended use, there is a risk of damage that could lead to serious injury. Do not use to carry loads. Not to be used by more than one child at a time. The maximum permitted weight is up to 30 kg.
- One must always sit on the seat. Do not allow the child to step on the seat or to use the battery-operated SUV, while standing up
- The product has adjustable safety belts. Instruct the children to fasten their seat belts before use in order to guarantee their safety.
- **Important!** Before use for the first time, the battery should be charged for 4 to 6 hours. Only an adult can charge and recharge the battery.
- When the normal speed of the SUV starts to significantly decline or after each use of the product, charge the battery for 8 – 12 hours, but never more than 18 hours.
- **Warning!** Moving parts! Entrapment hazards! Do not allow the child, driving the SUV or other children in proximity, to touch the wheels with hands or other objects, when in motion.
- Adult assembly required.
- Children under 3 years of age are not to be present during assembly of the SUV. Small parts. Risk of choking.
- Keep the packing away from children during the unpacking and afterwards.
- The attachment and charging of the batteries must be made by an adult.
- In the event of an impact, carefully inspect the SUV and its components for possible malfunctions before the child uses it again.
- Regularly check the condition and integrity of each part since there is a risk of injuring your child in case of damage. Do not use the toy if any parts are found to be missing, loosen, worn-out or damaged. Contact the shop from which you bought the product, for replacement parts, if needed. DO NOT substitute parts, which have not been provided by the manufacturer.
- **IMPORTANT:** Do not make any modifications to the product! Do not modify any part of the SUV body, because this might result in reducing the safety of the product! Do not place or tie any objects or other accessories and strings to it. This may cause hooking, entanglement, and loss of balance, resulting in injury to the child.
- It is forbidden to shorten the terminals of the electric cables or to add other electric parts.
- When restarting the motor there may be some sparks. It is forbidden to start the SUV in highly flammable and explosive environments such as petrol stations.
- When you stop using the toy, turn off the power.

PARTS LIST

Before you start to assemble the battery-operated SUV, take the parts out of the packaging and check whether all parts indicated in the list below are present. Keep the packaging until you have completely finished the assembly.

See Figure PD: 1. Ø4x12 screw – 26 pcs; 2. Ø10 washer – 6 pcs; 3. Cotter pin – 4 pcs; 4. Rear support plate – 2 pcs; **A.** Wheels – 4 pcs; **B.** Front windshield – 1 pc; **C.** Wheel covers – 4 pcs; **D.** Rearview mirrors – 2 pcs (left and right); **E.** Seat – 1 pc; **F.** Steering wheel – 1 pc; **G.** Side window – 2 pcs (left and right); **H.** Remote control – 1 pc; **I.** Charger – 1 pc; **J.** Rear window – 1 pc; **K.** Rear gearbox – 2 pcs (left and right); **L.** Rear axle – 1 pc; **M.** Trunk – 1 pc; **N.** Vehicle access step (side steps) – 2 pcs (left and right).

ASSEMBLY STEPS

1. STEP 1 – FIGURE 1:

•**Install the side steps (left and right):** To the right side of the body, insert the right vehicle access step into the designated mounting location. Fix with 4 Ø4x12 screws. Install the left vehicle access step on the left side of the SUV body in the same way.

2. STEP 2 – FIGURES 2 and 3:

•**Install the rear gearbox:** Insert the rear axle into the corresponding hole in the body of the SUV. Attach the rear gearbox to the rear axle. (**Hint: the gearbox marked with “R” should be attached to the side marked with “R”. And the gearbox marked with “L” should be attached to the side marked with “L”.**). Insert the cable of the gearbox in the opening of the SUV body. It must reach the battery compartment.

•**Attach the rear wheels:** Attach a washer Ø10 to the bottom left and right parts of the axle. Place a wheel to each side of the axle. Place a Ø10 washer to the ends of the axle, that come out of the wheels. Fix using a split pin. Attach the wheel covers to the wheels. Press carefully until they are fixed to the wheels. You will hear a click.

•**Attach the front wheels:** Attach to the left and right side of the front axle: Ø10 Washer → Wheel → Ø10 Washer → Cotter Pin → Wheel Cover.

3. STEP 3 – FIGURE 4:

•**Attach the rear support plate:** Place the rear support plate in the rear part of the SUV body. Fix using a screwdriver and 4 screws Ø4x12.

4. STEP 4 – FIGURE 5:

•**Connect the battery:** Find the main power cable under the seat. Connect the power cable plug to the corresponding socket of the receiver. Connect one end of the right drive motor line with the left drive motor line, and insert the other plug-in on the right into the socket of the receiver. Note: Some models may have an option for double or four drive.

5. STEP 5 – FIGURE 6:

•**Attach the steering wheel:** Remove the machine screw and nut from the steering wheel. Connect the steering wheel cable to the car cable. Then place the steering wheel on top of steering fork and slightly push. Align the openings for the screw on the steering wheel and on the fork. Slide the screw through those openings and fix it using nut and screwdriver.

•**Trunk:** Place the trunk in the designated holes in the rear of the body. Fix with 2 Ø4x12 screws.

•**Rear window:** Attach the rear window to the rear body of the SUV. Align the holes on the rear body and on the window, which are intended for the screws. Slide the screws through them and tighten them with a screwdriver.

6. STEP 6 – FIGURE 7:

•**Seat:** Join the bottom part of the seat with the backrest by sliding them together until they lock. You will hear a clicking sound. Place the seat in the corresponding slot above the battery and secure it with 2 Ø4x12 screws and a screwdriver.

•**Front windshield:** Attach the front windshield to the front of the SUV body. Align the plastic pins of the windshield to the openings in the SUV body and secure them with 2 Ø4x12 screws.

6. STEP 7 – FIGURE 8:

•**Fix the rearview mirrors:** Before attaching the mirrors, make sure to differ the right from the left mirror. Place the rearview mirrors in the corresponding openings on the doors. Press carefully until they are fixed.

•**Fix the side windows:** Attach the side windows to the SUV doors using 3 Ø4x12 screws and a screwdriver.

USE OF THE BATTERY-OPERATED SUV

➤ Notice:

1. When you change the direction of movement, first make sure that the SUV does not move. Otherwise, if you change suddenly the direction of movement without stopping the SUV, you may cause damage of the gears and motor.

2. If you are using the remote control, follow the guidelines in this manual in section **REMOTE CONTROL (Figure RC)**.

➤ Operation and Functions – See Figure U-1:

1.**Foot pedal:** Press the pedal to move the SUV forward/ reverse. To stop the SUV from moving, or to slow down, lift your foot off the pedal.

2.**Forward/Reverse lever:**

•**Forward:** Place the Forward/ Back (Forward ▲/Back ▼) switch in the “Forward ▲” position and press the pedal to move the SUV forward.

•**Reverse:** Place the switch in the “Back ▼” position and press the pedal to move the SUV backward.

3.**Horn button:** press to play the horn.

4.**Control board.**

➤ **See Figure U-2:**

5.USB jack – to connect flash driver or your phone.

6.Battery status indicator – It displays the power level of the battery, when the tractor stops. When one indicator remains, recharge the battery.

7. Charging outlet.

8.Lights button: Press once to turn the lights on, Press one more time to turn the lights off.

9.Last song/volume- : Press it to switch to the last song and long press can decrease volume.

10.Music buttons: Press to play different melodies. Long press for 3 seconds to pause music.

11. Next song/volume+: Press it to switch to the next song and long press can increase volume.

12.Power button: Press to power the SUV on or off.

13.High speed button: Place in position High and the SUV will move forward with high speed. The SUV moves at high speed only forward.

14.Low speed button: Press in position Low and the SUV will move either forward or backward with low speed.

15. Bluetooth: The car can play music from your mobile phone.

16. FM radio.



Do not listen to loud music, because this may lead to impairment of the hearing

REMOTE CONTROL USE

ONLY AN ADULT CAN USE THE REMOTE CONTROL!

**The use of the remote control is always with priority over the manual and pedal operation with the SUV.
(If you use the remote control, the pedal will not work.)**

I. Placing of the batteries:

WARNING! The placement of batteries should be performed in the absence of children!

1. The batteries are not included in the set.
2. Remove the screw of the lid of the battery compartment with a screwdriver and set it aside.
3. After that place 2 pcs AAA (LR03) batteries in the compartment, make sure that you observe the respective polarity (+/-) when you place them, it is indicated on the bottom of the compartment.
4. Replace the cover of the battery compartment and secure it with the screw.
5. The batteries must be handled by an adult. Do not allow the children to play with the batteries.
- 6.**Warning!** The placing of the further change of the batteries must be done by an adult.

➤**II. Buttons of the remote control** – See **Figure RC**: **M.** Connection button; **S.** Speed select; **F.** Forward; **R.** Rearward; **L.** Turning left; **R.** Turning right; **B.** Brake; **HS/ NS/ LS.** Indicating LED light for high speed/ normal speed/ low speed.

III. Connecting the remote control device to the SUV:

1. Turn off the power of the SUV. Place batteries in the RC.
2. Press and hold the M – connection button for 2 to 4 seconds. Low speed LED light starts flashing. Then power on the SUV. When the LED indicator for low speed stops flickering, then this means that the SUV and the RC are connected successfully.
3. If the indicator continues flickering, then the connection was not successful. Power off the SUV and remove the batteries from the RC. Repeat the steps above.
4. The RC will turn into power saving mode automatically if you do not use it for 10 seconds.
5. If you need to replace the batteries of the RC with new ones, you will need to reconnect the RC to the SUV.
6. The remote control used to operate the battery – operated SUV **S306** is with item number TX4.

•**Pinghu Little Sun Childs Vehicles Co.,Ltd, hereby, declares that this type of radio equipment model TX4, complies with Directive 2014/53/EC. The complete text of EC declaration for compliance can be found at the following Internet address: www.moni.bg.**

IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE BATTERIES OF THE RC

1. Always remove the discharged batteries and do not throw them away with the household waste, use the places designated for that purpose. They are recyclable.
2. Use only batteries with the size and voltage, marked on the bottom of the battery compartment.
3. Alkaline batteries are recommended.
4. Always remove the batteries, if you will not use the product for a long period of time.
5. When you replace the batteries always replace them with new ones, always replace all batteries. Children should not be present while you are replacing the batteries.
6. Do not mix old batteries with new ones.
7. Do not mix alkaline, standard (Carbon - Zinc), or rechargeable (Nickel – Cadmium) batteries.
8. Do not throw the batteries in fire, because they may blow up or leak.

THE RECHARGEABLE BATTERY MUST BE CHARGED BY AN ADULT ONLY.

1. Before use for the first time, you must charge the rechargeable battery for 4 - 6 hours, but not more than 12 hours.
2. Charge battery after each use or at least once a month for 8 to 12 hours but not more than 18 hours. Do not charge more than 18 hours to avoid overheating of the battery and charger.
3. When the normal speed of the SUV starts to significantly decline or after each use of the product, charge the battery.
4. Check the battery, charger and their connectors and cables for extensive wearing or damage every time before you start charging the battery. If you find any wearing or damage, do not use the charger or battery until the worn or damaged part is replaced.
5. The battery must be charged in dry areas only.
6. It is normal for the battery and charger to become warm during charging.
7. Charge the battery at least once a month, even if the SUV has is not being used.
8. At room temperature under 5 degrees Celsius, the charging must take 3-5 hours more. Do not use this product under - 5 degrees Celsius.
9. If your SUV is equipped with voltage meter and it shows that the voltage of the battery is 12.5V then you need to charge the battery.

10. Charging – there are 2 ways of charging the battery:

- **IMPORTANT!** Turn off the battery SUV from the power supply before starting to charge the battery.
- **See Figure CH:** Connect the charger plug to the charging socket. Plug the charger into a mains socket. Make sure the battery SUV is stopped from moving before you start charging it!

WARNING!

1. IN ORDER TO AVOID FIRE AND ELECTRIC SHOCK:

- Always use only the rechargeable battery and adapter provided with the bought product. **NEVER USE** battery or charger of another brand or another product.
- Do not place the battery or adapter for another product. This may result in overheating, fire or explosion.
- **NEVER** change the electric current. Making any changes to it may lead to short circuit, fire or explosion or the system may permanently get damaged.
- **DO NOT ALLOW DIRECT CONTACT BETWEEN THE TERMINALS OF THE BATTERY. THIS MAY LEAD TO FIRE OR EXPLOSION.**

- Always keep the battery dry. Do not allow any liquid to get in contact with the battery or its components.

During the charging of the battery explosive gases, heat or flammable substances accumulate. Charge the battery in well ventilated places **ONLY**.

Never pick up the battery by its cable or adapter. This may lead to damaging of the battery resulting in a fire. Pick the battery by the corpus **ONLY**.

-Charge only in dry areas!

2. The battery terminals, connectors and parts related to them contain lead and lead components, chemicals, which according to the state of California can cause cancers and reproductive disabilities. **Always wash your hands after handling the battery.**

3. Do not open the battery. The battery contains lead acid and other materials, which are toxic and corrosive.

4. Do not open the adapter! The exposed wires and electric components in the corpus of the adapter may cause electric shock.

5. Only an adult can handle and charge the battery. **NEVER** allow children to work with or charge the battery. The battery is heavy and contains lead acid (electrolyte).

6. Never drop the battery. This may lead to permanent damage of the battery or serious injuries.

7. Before you start charging the product you must check whether the adapter, battery and cables are in good working order. If there is damage on any of these parts, you must stop using them, until the damage is removed.

8. Do not let the battery discharge entirely. You must recharge it after each use or once a month if you are not going to use it regularly.

9. Do not turn the battery backwards.

10. Always secure and fasten the rechargeable battery with the bracket. Otherwise, the battery can fall and injure the child, if the battery-operated SUV upturns.

11. It is normal for the adapter to get heated during charging, but if the adapter gets very hot, you must stop the charging and check the adapter and battery.

12. The charging socket is situated under the seat of the SUV.

13. Before you put the battery-operated SUV in storage, you must charge its battery completely. After that every 3 months you must charge it, in order to prolong its life.

14. During charging the SUV is not usable, because the current of the electric system is stopped.

15. Switch the **POWER BUTTON OFF** before starting to charge the battery.

16. Children are not allowed to handle the adapter. Only an adult must handle it. After charging you must always store it at a place out of the reach of children. The adapter is not a toy.



REMOVAL OF THE DISCHARGED BATTERY

Your battery at one point will lose its ability to hold charge. Depending on the amount of use and varying conditions, the battery should be used between one and three years. In order to replace the battery and remove the discharged one, follow the steps below:

1. Remove the seat of the battery-operated SUV.
 2. Remove the jacks of the battery's cables.
 3. Remove the metal bracket that protects the battery from falling. If the battery is in a box, remove the screws holding the box to the SUV body.
 4. Carefully lift the battery.
 - Depending on the state of the battery (for example, leakage) you may have to wear protective gloves before you remove the battery.
 - Do not lift the battery by its terminals or cables.
 5. Place the discharged battery in a plastic packaging.
- Important!** The sealed lead-acid battery must be recycled or thrown away in an ecologically friendly manner for the purpose of avoiding pollution of the environment. The battery contains lead acid (electrolyte) and must be discarded in an ecologically friendly manner in accordance with the regulatory requirements. DO NOT throw the rechargeable battery in fire, because it may explode or leak. DO NOT throw the lead-acid battery in the containers for household waste. The incineration (burning), land filling or mixing of the sealed lead-acid batteries with the household waste is forbidden by law. The discharged rechargeable battery can be given at the local recycling center for recycling or at a center for sale of such batteries.
6. Replace the battery with new one and reconnect all cables and terminals.
 7. Place the metal bracket protecting the battery from upturning or falling back on.
 8. Return the seat of the battery-operated SUV back in place.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem	Possible reason	Solution
The SUV cannot be powered on.	The battery is exhausted.	Charge it completely for 8 – 12 hours but not more than 18 hours.
	When the SUV is overloaded or due to improper use, the fuse will switch off automatically.	See more in the section FUSE.
	The power cable has fallen or is not well connected to the battery.	Reconnect it. If there are any loose or fallen cables around the motor, contact the shop from which you bought the product to remove the damage.
	The battery is damaged.	Change with new. For this purpose, contact store you bought the product from.
	The cables of the electric circuit are broken or damaged.	For repairs, contact the store you bought the product from.
	The driving motor is damaged.	The SUV must be examined and repaired by a professional. Contact the store you bought the product from.
The battery-operated SUV cannot operate for a long time.	The time for charging the battery is shorten.	Charge the battery for the recommended time and not shorter, or charge every time after each use. The charging must be done at least once a week. Charge for 8 – 12 hours, but not more than 18 hours.
	The battery is old and cannot hold charge anymore.	Usually the battery, when being charged regularly, can last from 1 to 3 years. If the battery cannot hold any more charge, replace it with a new one. Contact the shop you bought the product from.
The battery-operated SUV moves slowly.	The battery is old and cannot hold charge anymore.	Usually the battery, when being charged regularly, can last from 1 to 3 years. If the battery cannot hold any more charge, replace it with a new one. Contact the shop you bought the product from.

Problem	Possible reason	Solution
The battery-operated SUV moves slowly.	The battery does not have enough charge.	Recharge the battery regularly after each use. It is recommended to charge it from 8 till 12 hours but not more than that.
	The battery-operated SUV is overloaded	Reduce the load of the battery-operated SUV. The maximum weight of the child using the battery-operated SUV must be not more than 30 kg.
	The battery-operated SUV is used on uneven ground – sand/ gravel/ grassy area.	Use only on even asphalt surface!
The SUV must be pushed to move forwarder	Bad contact between the cables and connectors.	Check if all cables and connectors are connected to the battery. If there are any loose or fallen cables around the motor, contact the shop, from which you bought the SUV to repair the damage.
	„Dead“ spot in the motor.	This means that the electric power is not being delivered to the terminal connection and the SUV needs to be repaired. Contact the shop, from which you bought the SUV to repair the damage.
Difficult shifting from moving forward to moving backwards.	You are trying to change the direction of movement while the SUV is still moving.	To change the direction of movement from forward to backwards or vice versa, the SUV must be completely stopped.
Loud grinding noised from the motor and gearbox.	The motor or the gearbox are damaged.	Contact the shop, from which you bought the SUV to repair the damage.
The battery does not charge	The charger is damaged.	Contact the shop you bought the product from.
The battery does not charge	The battery cable's plugs are loose.	Check whether the battery cable's plug is firmly connected. Re-connect.
	The charger is not plugged in.	Check if the charger is plugged in to a working socket of the main electric system.
During charging the charger is warm and there is buzzing sound from it.	This is due to a chemical reaction.	You should not be worried as this is a normal chemical process.

CLEANING AND MAINTENANCE OF THE PRODUCT

❖ Cleaning:

1. Do not clean the product with a hose. Do not wash it with water and soap. Do not use the SUV, when it rains or snows. Water may damage the motor, electric system or battery.
2. Clean the battery-operated SUV with soft, dry cloth only. In order to restore the shine of the plastic parts, use polishing agent for furniture **WITHOUT** wax. Do not use strong abrasive cleaning agents.

❖ Maintenance and storage:

1. The responsibility to check the main parts of the toy before use is entirely to the parents/ adult. Regularly check for potential risk of damage / injury – the battery, adapter, electric cables or wires, bushings, screws, body, moving systems, wheels, fastening components – whether they are in good working condition or not, whether there is any damage, broken or chipped parts. If you find any, you must stop using the product, until the damage is removed. Contact the shop you bought the product from or the importer.
2. Make sure that the plastic parts of the toy are not cracked or broken.
3. From time to time use lubricating oil, in order to oil the moving parts such as wheels and moving connections. You must apply a very thin layer of the oil and be careful while applying it.
4. Store the SUV in upright position only, do not turn it upside down and do not tilt it. Park the battery-operated SUV indoors or cover it with sailcloth, in order to protect it in humid weather.
5. When you are not going to use the product, you must store it at a dry, cool and well-ventilated place. Do not store the product close to sources of heat – open fire, heating devices or cookers and also at humid places.
6. **FOR ADULTS ONLY:** recharge the battery after each use. Recharge the battery at least once a month, when you are not

using the battery-operated SUV.

7. When the battery-operated SUV is not being used, all electric sources must be switched off. All switches must be in zero position or in "stop" position. Disconnect the bushings of the battery's cables.

8. If you are not going to use the product for a long time, you must charge the battery completely, before you put it for storage. You must charge the battery every three months in order to prolong its life.

9. Before you put the SUV for storage you must switch the power button OFF, remove the cables from all bushings and the rechargeable battery of the SUV. Store it at a suitable place (dry, cool and well-ventilated place). Do not allow children to play close to the battery.

10. IMPORTANT! DO NOT MAKE ANY CHANGES OF THE BODY OF THE SUV AND ITS MAIN PARTS AND ALSO THE ELECTRIC INSTALLATION! This may lead to damaging of the SUV, improper operation and a risk of injury to the child. These parts must be maintained by an expert – authorized repair shop or importer.

11. Do not charge non-rechargeable batteries, do not mix old and new or different types of batteries. Observe the correct polarity while placing the batteries.

12. Do not change the structure of this product and its electric system. Any changes must be performed under the guidance of a technician only. In case of a problem contact the shop, you bought the product from or the importer.

FUSE

The battery-operated SUV is equipped with self-restoring fuse (thermal fuse) in case the motor, electric system or battery get overloaded it stops the power. The thermal fuse will restore the power after the battery-operated SUV turns off for 20 seconds and afterwards it will turn back on. If the thermal fuse keeps disconnecting during normal use, the battery-operated SUV may need repairment. **Contact the shop you bought the product from or the importer.**

In order to avoid loss of energy, follow these guidelines:

- Do not overload the battery-operated SUV.
- Do not tie anything to the rear part of the SUV.
- Do not use the battery-operated SUV on steep hills.
- Do not drive the SUV against immovable objects, because this may lead to turning of the wheels and overheating of the motor.
- Do not use the battery-operated SUV in very hot weather, because its components may get overheated.
- Do not allow water or other liquids to get in contact with the battery or other electric components.
- Do not repair or change anything on the electric current of the battery-operated SUV. Otherwise, there may be short circuit and the fuse may disconnect.

The battery-operated MERCEDES-AMG G63 is produced by Pinghu Little Sun Childs Vehicles Co.,Ltd. The MERCEDES logo and mark are Trademarks of MERCEDES-BENZ GROUP AG and the manufacturer is licensed for their use.

Importer: Moni Trade Ltd; **Address:** Bulgaria, city of Sofia, Trebich quarter, 1 Dolo str.

Tel.: +359 2/ 936 07 90; **Web:** www.moni.bg

HU

TERMÉKLEÍRÁS

Megfelelő életkor	37-96 hónap	Maximális terhelhetőség:	< 30 kg
Sebesség	3 - 5 km/ h	Termék méretei	105 x 65 x 55 cm
Hajtó motor	12V550*2	Akkumulátor	12V4.5Ah
Töltő	Bemenő áram: 100-240V, 50- 60Hz Kimenő áram: 12V1000 mA	Távírányító elemek	AAA(LR03)*2
Tápellátás módja	Újratölthető akkumulátorral	Töltési idő	8 ~ 12 óra
Használat ideje	Körülbelül 60-120 perccel a teljes feltöltés után	Átlagos akkumulátor-élettartam	Kb. 300 töltés
A távírányító működési frekvenciája	2.4GHz	Távírányító hatótávolsága	10 méterig



FIGYELEM!

• NE HASZNÁLJA SÁROS TEREPEEN!!!!

- **SAKEMBER ÁLTAL SZÜKSÉGES ÖSSZESZERELÉS.** A termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyeket csak felnőtt szerelheti össze. Az összeszerelés során tartsa távol a gyerekeket.
- Összeszerelés előtt mindig távolítsa el a védőanyagokat, és dobjon ki minden csomagolóanyagot.
- **FULLADÁSVESZÉLY – Apró alkatrészek. Nem alkalmas 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára.**

CE-JELÖLÉS ÉS EK-MEGFELELŐSÉG

Az akkumulátoros dzsipet a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai irányelv követelményeinek megfelelően tervezték és gyártották, nemzeti szinten átültették a játékok alapvető követelményeiről és megfelelőségértékeléséről szóló rendelettel.

A termék és távirányítója megfelel az alábbi harmonizált szabványok általános és speciális követelményeinek: EN 71-1:2014+A1:2018; EN 71-2:2020; EN 71-3:2019+A1:2021; EN IEC 62115:2020+A11:2020; EN 62479:2010; EN 50663:2017; EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; ETSI EN 301489-1 V2.2.3 (2019-11); ETSI EN 301489-3 V2.1.1 (2019-03); EN 55032:2015+A11:2020; EN 55035:2017+A11:2020; ETSI EN 300 440 V2.2.3 (2018-07).

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A Mercedes-AMG G63 akkumulátoros SUV-t 36 hónaposnál idősebb és 30 kg-ig terjedő gyermekek számára tervezték. A terméket szórakoztatásra és otthoni használatra tervezték. Csak egy gyermek általi használatra készült. A játékot használó gyermeknek szilárdan a lábán kell állnia, és önállóan kell mozognia.

AJÁNLÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ

- **Figyelem!** Csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett használható.
- **SOHA NE HAGYJA FEL GYERMEKÉT FELÜGYELET NÉLKÜL.** Mindig felügyelje gyermekét az akkumulátoros dzsip használata közben.
- **Figyelem!** Ez a játék a maximális sebessége miatt nem alkalmas három éven aluli gyermekek számára. A játéknak apró részei vannak. Fulladásveszély.
- **Figyelem!** Ennek a játéknak nincs fékje..
- **Figyelem!** Használat közben egyéni védőfelszerelést kell viselni. Használat közben mindig viseljen cipőt. Győződjön meg arról, hogy a gyermek erős cipőt visel, amelynek nincs csúszós talpa.
- **Figyelem!** Ne használja az úton járműforgalomhoz.
- **Figyelem!** A terméket úgy tervezték, hogy kisgyermekek sík és sima felületeken közlekedjenek. Ne használja a terméket puha felületeken, mint például fű, talaj vagy homok. Csak jól megvilágított és biztonságos helyeken és játszótéren használja. Ne használja nedves és csúszós felületeken. Soha ne engedje, hogy a gyermek medencék, lépcsők vagy meredek lejtők közelében lovagoljon. Ne használja esős időben vagy éjszaka.
- **Figyelem!** A terméket óvatosan kell használni! Bizonyos készségekre van szükség az esetleges esések vagy ütközések elkerülése érdekében, amelyek sérülést okozhatnak a gyermeknek. Az akkumulátoros dzsip használata előtt ismertesse meg gyermekével annak használatát. Győződjön meg arról, hogy a gyermek megérti a dzsip működését, és szabadon tudja manőverezni a dzsippel biztonságos környezetben és felügyelet mellett.
- **Figyelem!** A terméket csak a rendeltetésének megfelelően használja. Ha egy gyermek a terméket a rendeltetésétől eltérő módon használja, fennáll a károsodás veszélye, amely sérülésekhez vezethet. Ne használja terhek szállítására. Ne használja egyszerre több gyermek számára. Mindig üljön az ülésre. A traktort használó gyermek megengedett legnagyobb súlya 30 kg.
- Ne engedje, hogy a gyermek felálljon az ülésre, és ne használja az akkumulátoros dzsipet függőleges helyzetben.

- A termék állítható biztonsági övekkel rendelkezik. Használat előtt tájékoztassa a gyerekeket arról, hogyan kell bekötni a biztonsági övet a biztonságuk érdekében.
- **Fontos!** A termék első használata előtt az akkumulátort 4-6 órán keresztül keresztül tölteni kell. Amikor a játék normál sebessége észrevehetően csökkenni kezd, vagy a termék minden egyes használata után töltsd az akkumulátort 8-12 órán keresztül, de legfeljebb 18 órán keresztül. Az akkumulátort csak felnőtt töltheti és újratöltheti.
- **Figyelem!** Mozgó alkatrészek. Becsípődés/beszorulás veszélye. Ne engedje, hogy az akkumulátoros traktort üzemeltető gyermek, valamint a közelben tartózkodó gyerekek a futó kerekeket kezükkel vagy más tárggyal megérintsék, miközben azok mozgásban vannak.
- Felnőtt összeszerelés szükséges.
- A dzsip összeszerelése közben ne tartózkodjanak a közelben 3 év alatti gyermekek. Kis alkatrészek. Fulladásveszély.
- A termék csomagolását tartsa távol a gyermekektől a kicsomagolás alatt és után.
- Az akkumulátorokat csak felnőtt helyezheti be és töltheti.
- Ütközés esetén gondosan vizsgálja meg az akkumulátoros dzsipet és alkatrészeit, hogy nem sérültek-e, mielőtt a gyermek újra használná.
- Rendszeresen ellenőrizze az egyes alkatrészek állapotát és épségét, mert sérülés esetén gyermeke megsérülhet. Ne használja az akkumulátoros dzsipet, ha hiányzó, laza, kopott vagy sérült alkatrészt talál. Cserealkatrészekért forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta. Ne cserélje ki a gyártó által nem biztosított alkatrészekre.
- **FONTOS:** Ne módosítson semmit a termék kialakításában, ami csökkentheti a termék biztonságát. Ne helyezzen vagy kössön tárgyakat vagy egyéb tartozékokat vagy nyakkendőket a játékra. Ez beakadást, összegabalyodást és egyensúlyvesztést okozhat, ami a gyermek sérüléséhez vezethet.
- Tilos az elektromos kábelek rövidítése vagy egyéb elektromos alkatrészek hozzáadása.
- A hajtómotor újraindulásakor szikrák keletkezhetnek. Tilos a dzsip beindítása erősen gyúlékony és robbanásveszélyes környezetben, például benzinkutakon.
- Ha már nem használja a játékot, húzza ki a konnektorból.

ALKATRÉSZLISTA

Mielőtt elkezdené az akkumulátoros dzsip összeszerelését, vegye ki az alkatrészeket a csomagolásból, és ellenőrizze, hogy az alábbiakban felsorolt elemek mindegyike megvan-e. Őrizze meg a csomagolást az összeszerelés teljes befejezéséig.

Lásd a PD. ábrát: **1.** Ø4x12 csavar – 26 db.; **2.** Ø10 alátét – 6 db.; **3.** Csapszeg – 4 db.; **4.** Hátsó támasztó rész – 2 db.; **A.** Gumiabroncsok – 4 db.; **B.** Szélvédő – 1 db.; **C.** Gumiabroncs futófelületek – 4 db; **D.** Visszapillantó tükrök – 2 db. (bal és jobb); **E.** Ülés – 1 db.; **F.** Kormánykerék – 1 db.; **G.** Oldalablak – 2 db. (bal és jobb); **H.** Távirányító – 1 db; **I.** Töltő – 1 db.; **J.** Hátsó ablak – 1 db; **K.** Hátsó szűkítő – 2 db. (bal és jobb); **L.** Hátsó tengely – 1 db.; **M.** Csomagtér – 1 db.; **N.** Gépjármű hozzáférési lépcső – 2 db. (bal és jobb).

AZ ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSEI

1. 1 LÉPÉS – 1. ÁBRÁ:

• **Bal és jobb lépcsőfok felszerelése a jármű megközelítéséhez:** A ház jobb oldalán helyezze a jobb lábfejet a kijelölt rögzítési helyre. Rögzítse 4 db Ø4x12 csavarral. Ugyanígy szerelje fel a bal lábat a dzsip karosszériájának bal oldalára.

2. 2. LÉPÉS – 2. és 3. ÁBRÁ:

• **A hátsó szűkítő felszerelése:** Helyezze a hátsó tengelyt a dzsip karosszériájában lévő megfelelő lyukba. Rögzítse a hátsó reduktort a hátsó tengelyhez. (Tipp: az „R” jelzésű szűkítőt a ház „R” jelzésű oldalára kell felszerelni. Az „L” jelzésű szűkítőt a ház „L” jelzésű oldalára kell felszerelni.). Vezesse át a hajtómű kábelét a dzsip testén lévő lyukon, el kell érnie az akkumulátortartót.

• **A hátsó gumiabroncsok felszerelése:** Helyezzen egy Ø10-es alátétet a hátsó tengely bal és jobb oldalára. Helyezzen egy-egy gumiabroncsot a tengely mindkét oldalára. Helyezzen egy-egy Ø10 alátétet a tengely mindkét végére, amely kilóg a gumiabroncsokból. Rögzítse csapszeggel, majd rögzítse a dekoratív gumisapkákat. Óvatosan nyomja meg, amíg az abroncsokhoz rögzül. Egy kattánót fog hallani.

• **Az első gumiabroncsok felszerelése:** Szerelje fel az első tengely bal és jobb oldalára a következő sorrendben: Ø10 alátét → gumi → Ø10 alátét → csapszeg → dekoratív tárcsa.

3. 3. LÉPÉS – 4. ÁBRÁ:

• **A hátsó támasztórész felszerelése:** Helyezze a hátsó támasztó részt a ház hátuljába. Rögzítse csavarhúzóval és 4 db Ø4x12 csavarral.

4. 4. LÉPÉS – 5. ÁBRA:

• **Akkumulátor csatlakozás:** Keresse meg a fő tápkábelt az ülés alatt. Csatlakoztassa a tápkábel csatlakozóját a vevő megfelelő bemenetéhez. Csatlakoztassa a kábeleket a jobb és bal oldali meghajtó modulokhoz (hajtóműves motor).

Megjegyzés: Egyes modellek kettős vagy négyes meghajtóval is rendelkezhetnek..

5.5. LÉPÉS – 6. ÁBRA:

•**Kormánykerék beszerelése:** Távolítsa el a csavart és az anyát a kormánykerékről. Csatlakoztassa a kormánykerék kábelét a dzsip kábeléhez. Ezután helyezze a kormánykereket a kormánytengely tetejére. Igazítsa a kormánykeréken lévő lyukakat a tengelyen lévő lyukakhoz. Helyezze be a csavart ezeken a lyukakon keresztül, és rögzítse az anyával és csavarhúzóval..

•**Csomagtartó:** Helyezze a csomagtartót a ház hátulján található lyukakba. Rögzítse 2 db Ø4x12 csavarral.

•**Hátsó ablak:** Rögzítse a hátsó ablakot a dzsip hátsó karosszériájához. Igazítsa egymáshoz a csavarlyukakat a házon és a hátsó üvegen. Helyezze át rajtuk a csavarokat, és csavarhúzóval húzza meg őket.

6.6. LÉPÉS – 7. ÁBRA:

•**Ülés:** Csatlakoztassa az ülés alsó részét a háttámlához úgy, hogy összezsúsztatja őket, amíg a helyükre nem kattannak. Egy kattanó hangot fog hallani. Helyezze az ülést az akkumulátor feletti megfelelő nyílásba, és rögzítse 2 db Ø4x12 csavarral és csavarhúzóval.

•**Szélvédő:** Rögzítse a szélvédőt a dzsip karosszériájának elejéhez úgy, hogy a karosszérián és a szélvédőn lévő lyukakat egy vonalba állítja, és rögzítse 2 db Ø4x12 csavarral.

7.7. LÉPÉS – 8. ÁBRA:

•**Az oldalsó tükrök felszerelése:** A tükrök felszerelése előtt meg kell különböztetni a jobb és a bal oldalt. Helyezze a tükröket az oldalsó ablakokon található lyukakba. Óvatosan nyomja meg, amíg a helyükre nem pattannak.

•**Oldalablakok beszerelése:** Rögzítse az oldalablakokat a terepjáró ajtóíához 3 db Ø4x12 csavarral és egy csavarhúzóval.

AZ AKKUMULÁTOR S DZSIP HASZNÁLATA

➤ Megjegyzés:

1. Irányváltáskor először győződjön meg arról, hogy a dzsip nem mozog. Ellenkező esetben, ha hirtelen irányt változtat a dzsip megállítása nélkül, az károsíthatja a sebességváltót és a motort.

2. Ha a távirányítót használja a dzsip mozgatásához, kövesse a kézikönyv **TÁVIRÁNYÍTÓ (RC. ábra)** szakaszában található utasításokat.

➤ Hajtás és funkciók – Lásd az U-1. ábrát:

1. **Lábpedal:** Nyomja meg a pedált a dzsip előre/hátra mozgatásához. A SUV mozgásának megállításához vagy a mozgás sebességének csökkentéséhez emelje fel a lábát a pedálról.

2. Előre/hátra kar:

• **Előre mozgás:** Állítsa az előre/hátra (Forward ▲ / Back ▼) kapcsolót „Előre ▲” я “Forward ▲” állásba, és nyomja meg a pedált a dzsip előremozdításához.

• **Visszafelé mozgás:** Állítsa a kapcsolót „Vissza ▼” Back ▼” állásba, és nyomja meg a pedált a dzsip hátrafelé mozgatásához.

3. **Kürt:** A kormánykerék (bal és jobb) gombbal van felszerelve a kürt hangjaihoz.

4. Vezérlőpult.

3. **Horn button:** press to play the horn.

4. Control board.

➤ See Figure U-2:

5. USB port

6. **Akkumulátor töltésszelő:** Megmutatja az akkumulátoros dzsip akkumulátorának maradék töltöttségét. Ha csak 1 sáv világít, fel kell tölteni az akkumulátort.

7. Töltő kimenet.

8. **Világítás gomb:** Nyomja meg egyszer a világítás bekapcsolásához. Nyomja meg újra a kikapcsoláshoz.

9. **Válassza ki az előző dallamot/ Csökkentse a hangerőt:** Nyomja meg egyszer az előző dallam lejátszásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a hangerő csökkentéséhez.

10. **Zene gombok:** Nyomja meg a különböző dallamok lejátszásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig a zene leállításához.

11. **Válassza ki a következő dallamot/ Hangerő növelése:** Nyomja meg egyszer a következő dallam lejátszásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a hangerő növeléséhez.

12. **Be/ki gomb:** Nyomja meg a dzsip be- vagy kikapcsolásához.

13. **Nagy sebességű gomb:** Nyomja meg a gombot, és a dzsip nagy sebességgel halad előre. A dzsip nagy sebességgel csak előre halad.

14. **Alacsony sebesség gomb:** Nyomja meg a gombot, és a dzsip alacsony sebességgel halad előre/hátra.

15. **Bluetooth:** A dzsip zenét tud lejátszani mobiltelefonjáról.

16. **FM radio.**



Ne hallgasson hangosan zenét, mert halláskárosodást okozhat.

A távirányító használata mindig előnyösebb, mint a dzsip kézi vezérléssel és pedállal történő mozgatása.
(Ha a távirányítót használja, a pedál nem működik.)

I. AZ ELEMEEK BESZERELÉSE:

FIGYELEM! Gyermekek nem lehetnek jelen az elemek behelyezése közben!

1. Az elemeket a csomag nem tartalmazza.
2. Csavarhúzóval csavarja ki az elemtartó fedelén lévő csavart, és tegye félre.
3. Ezután helyezzen be 2 db. AAA (LR03) elemet a rekeszbe, ügyelve a megfelelő polarításra (+/-), amely a rekesz alján található.
4. Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és rögzítse a csavarral.
5. Az elemeket felnőttek kell kezelni. Ne engedje, hogy gyerekek játszanak elemekkel..

6. Figyelem! Az elemek beszerelését és utólagos cseréjét felnőttek kell elvégeznie.

II. TÁVIRÁNYÍTÓ GOMBjai – LÁSD AZ RC. ÁBRÁT:

M. Csatlakozás a dzsip és a távirányító között; **S.** Sebesség kiválasztása; **F.** Előre; **R.** Hátra; **L.** Forduljon balra; **R.** Jobbra fordulva; **B.** Megállás; **HS/ NS/ LS.** LED jelzőfények nagy, normál és alacsony sebességre.

III. A TÁVIRÁNYÍTÓ CSATLAKOZTATÁSA A DZSIPHEZ:

1. A dzsipet le kell kapcsolni. Helyezze be az elemeket a távirányító rekeszébe.
2. Nyomja le a párosítás gombot (M) körülbelül 2-4 másodpercig. Az alacsony sebesség jelzőfénye villogni kezd. Ezután nyomja meg a dzsip bekapcsológombját a műszerfalán. Ha a távirányítón a kis sebesség jelzőfénye villogóról távolsági fényre vált, az azt jelenti, hogy a dzsip és a távirányító közötti kapcsolat sikeres volt.
3. Ha a jelzőfény továbbra is villog, az azt jelenti, hogy a kapcsolat sikertelen volt. Kapcsolja ki a dzsipet a tápegységtől. Vegye ki az elemeket, és helyezze vissza őket. Ismételje meg a fenti lépéseket.
4. A távirányító automatikusan kikapcsol, és energiatakarékos módba lép, ha 10 másodpercig nem használja.
5. Ha a távirányító lemerült elemeit újakra cseréli, a távirányítót újra kell csatlakoztatnia a dzsiphöz.
6. Az S306 akkumulátoros dzsiphöz használt távirányító TX4 cikkszámú.

A Pinghu Little Sun Childs Vehicles Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy az ilyen típusú rádióberendezések

TX4, megfelel a 2014/53/EK irányelvnek. Az EK-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege megtalálható az alábbi internetcímen: www.moni.bg.

FONTOS INFORMÁCIÓK A TÁVIRÁNYÍTÓ ELEMÉKRŐL

1. Mindig távolítsa el a lemerült elemeket, és ne dobja azokat a háztartási hulladékkal együtt, hanem a kijelölt helyeken. Ezek újrahasznosíthatóak.
2. Használjon az elemtartó alján feltüntetett méretű és feszültségű elemeket.
3. Alkáli elemek használata javasolt.
4. Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, mindig vegye ki az elemeket.
5. Amikor új elemeket cserél, mindig cserélje ki az összes elemet. Gyermekek nem lehetnek jelen az elemcsere során.
6. Ne használjon együtt régi és új elemeket.
7. Ne keverjen alkáli, normál (szén-cink) vagy újratölthető (nikkel-kadmium) elemeket..
8. Ne tegye tűzbe az elemeket, mert felrobbanhatnak vagy kifolyhatnak.

A JÁTÉK AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSÉT CSAK FELNŐTT VÉGEZHETI

1. Az első használat előtt töltsé az akkumulátort 4-6 órán keresztül, de legfeljebb 12 órán keresztül. Ne töltsé újra az akkumulátort 12 óránál tovább, hogy elkerülje az akkumulátor és a töltő túlmelegedését.
2. Minden használat után vagy havonta egyszer töltsé az akkumulátort legalább 8-12 órán keresztül, de legfeljebb 18 órán keresztül.
3. Amikor a játék normál sebessége észrevehetően csökkenni kezd, vagy a termék minden egyes használata után töltsé fel az akkumulátort.
4. Az akkumulátor töltésének megkezdése előtt ellenőrizze az akkumulátort, a töltőt, valamint a csatlakozókat és kábeleket, hogy nincsenek-e túlzott kopás vagy sérülés. Ha kopást vagy sérülést észlel, ne használja a töltőt vagy az akkumulátort, amíg a kopott vagy sérült alkatrészt ki nem cseréli.
5. Az akkumulátort csak száraz helyen szabad feltölteni.
6. Normális, hogy az akkumulátor és a töltő felmelegszik töltés közben.
7. Havonta legalább egyszer töltsé fel az akkumulátort, még akkor is, ha a kocsit nincs használatban.
8. 5 Celsius-fok alatti szobahőmérsékleten a töltést 3-5 órával meg kell hosszabbítani. -5 Celsius fok alatt ne használja ezt a terméket.
9. Ha a dzsipje voltmérővel van felszerelve: ha a voltmérő által leolvasott érték kisebb, mint 12,5 V, akkor az akkumulátort kell tölteni.

10. TÖLTÉS:

• **FONTOS!** Az akkumulátor töltésének megkezdése előtt válassza le az akkumulátoros dzsipet az áramforrásról..

• **Lásd a CH. ábrát:** Csatlakoztassa a töltő csatlakozóját a töltőaljzathoz. Dugja be a töltőt a hálózati aljzatba. Győződjön meg arról, hogy az akkumulátoros SUV le van állítva, mielőtt elkezdi tölteni!

FIGYELEM!

1.A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSÉRE:

• Mindig csak a megvásárolt termékhez mellékelt újratölthető akkumulátort és töltőt használja. **SOHA NE HASZNÁLJON** más márkától vagy terméktől származó akkumulátort vagy töltőt.

• Ne helyezze be az akkumulátort vagy a töltőt másik termékbe. Túlmelegedés, tűz vagy robbanás léphet fel.

• **SOHA** ne módosítsa az elektromos áramkört. Ha bármilyen változtatást végez rajta, az rövidzárlathoz vezethet, tűz vagy robbanás, vagy a rendszer tartósan megsérül.

• **NE ENGEDÉLYEZZEN KÖZVETLEN ÉRINTKEZÉST AZ AKKUMULÁTOR TERMÁLJAI KÖZÖTT. TŰZ VAGY ROBBANÁS EREDMÉNYEZHET.**

• **Ne engedje, hogy bármilyen folyadék érintkezzen az akkumulátorral vagy annak alkatrészeivel.**

• Az akkumulátor töltése során robbanásveszélyes gázok keletkeznek. Ne töltsé hőforrások vagy gyúlékony anyagok közelében. Az akkumulátort **CSAK** jól szellőző helyen töltsé.

• Soha ne emelje fel az akkumulátort a vezetékeknél vagy a töltőnél fogva. Az akkumulátor megsérülhet, és ez tüzet okozhat. Az akkumulátort **CSAK** a toknál fogva emelje fel.

• Az akkumulátort csak száraz helyen töltsé.

• Az akkumulátor kivezetései, bilincsei és a kapcsolódó részek ólmot és ólomvegyületeket tartalmaznak, amelyek rákot és a reprodukív károsodást okozhatnak. Az akkumulátor kezelése után mindig mosson kezet.

• Ne nyissa fel az akkumulátort. Az akkumulátor ólomsavat és egyéb mérgező és korrozív anyagokat tartalmaz.

• Ne nyissa fel a töltőt! A szabadon lévő vezetékek és elektromos alkatrészek a töltőházban áramütést okozhatnak. Az akkumulátor töltése során robbanásveszélyes gázok keletkeznek. Ne töltsé hőforrások vagy gyúlékony anyagok közelében. Az akkumulátort **CSAK** jól szellőző helyen töltsé.

• Soha ne emelje fel az akkumulátort a vezetékeknél vagy a töltőnél fogva. Az akkumulátor megsérülhet, és ez tüzet okozhat. Az akkumulátort **CSAK** a toknál fogva emelje fel.

• Az akkumulátort csak száraz helyen töltsé.

• Az akkumulátor kivezetései, bilincsei és a kapcsolódó részek ólmot és ólomvegyületeket tartalmaznak, amelyek rákot és a reprodukív károsodást okozhatnak. Az akkumulátor kezelése után mindig mosson kezet.

• Ne nyissa fel az akkumulátort. Az akkumulátor ólomsavat és egyéb mérgező és korrozív anyagokat tartalmaz.

• Ne nyissa fel a töltőt! A szabadon lévő vezetékek és elektromos alkatrészek a töltőházban áramütést okozhatnak.

2. Az akkumulátort csak felnőtt kezelheti vagy töltheti. **SOHA** ne engedje, hogy gyermekek kezeljék vagy töltsék az akkumulátort. Az akkumulátor nehéz és ólomsavat (elektrolitot) tartalmaz.

3. Ne ejtse le az akkumulátort. Ez az akkumulátor maradandó károsodását vagy súlyos sérülést okozhat.

4. Mielőtt elkezdené a termék töltését, ellenőrizze, hogy a töltő, az akkumulátor és a kábelek jó állapotban vannak-e. Ha ezen alkatrészek bármelyike megsérül, a hiba elhárításáig abba kell hagynia a használatát.

5. Ne hagyja, hogy az akkumulátor teljesen lemerüljön. Fel kell tölteni minden használat után, vagy havonta egyszer, ha nem használja rendszeresen.

6. Töltés közben ne fordítsa fejjel lefelé az akkumulátort.

7. Mindig rögzítse az akkumulátort a bilincs segítségével. Ellenkező esetben az akkumulátor kieshet, és megsérülhet a gyermek, ha az akkumulátoros kerékpár felborul.

8. Normális, hogy a töltő felmelegszik töltés közben, de ha a töltő nagyon forró, hagyja abba a töltést, és ellenőrizze az adaptert és az akkumulátort.

9. Az akkumulátoros kerékpár tárolása előtt teljesen fel kell tölteni az akkumulátort.

10. Töltéskor a motor használhatatlan, mert megszakad az áram az elektromos rendszerben.

11. Töltés közben tegye a **BEKAPCSOLÓ GOMBOT KI (O) állásba**.

12. Gyermekek nem kezelhetik a töltőt. Csak felnőtt kezelheti. Töltés után mindig tartsa gyermekektől elzárt helyen. A töltő nem minősül játéknak.



AZ ÜRES AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA

Az akkumulátor végül elveszíti töltéstartó képességét. A használat mértékétől és a változó körülményektől függően az akkumulátor egytől három évig tart. Az akkumulátor cseréjéhez és a lemerült elem eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Távolítsa el az akkumulátoros dzsip ülését.

2. Távolítsa el az akkumulátorkábel csatlakozóit.

3. Távolítsa el az akkumulátor leesését megakadályozó fém tartót, ha van ilyen. Ha az akkumulátor doboz, távolítsa el a dobozt a dzsip testéhez rögzítő csavarokat.

4. Óvatosan emelje fel az elemtartót.

• Az akkumulátor állapotától függően (pl. szivárgás) érdemes lehet védőkesztyűt viselni az akkumulátor eltávolítása előtt.

• Ne emelje fel az akkumulátort a kivezetéseinél vagy a kábeleknél fogva.

5.Helyezze a lemerült akkumulátort egy műanyag zacskóba.

Fontos! A zárt ólom-savas akkumulátort újrahasznosítani vagy környezetbarát módon kell ártalmatlanítani, hogy megóvjuk a környezetet a szennyezéstől. Az akkumulátor ólomsavat (elektrolitot) tartalmaz, ezért környezetbarát módon és a hatósági előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. NE dobja tűzbe az akkumulátort, mert felrobbanhat vagy kifolyhat. NE dobja az ólom-savas akkumulátort a háztartási szemetesbe. A zárt ólom-savas akkumulátorok elégetését (égetését), lerakását vagy háztartási hulladékkal való keverését törvény tiltja. A lemerült akkumulátor újrahasznosítható a helyi újrahasznosító központban vagy egy akkumulátor-értékesítő központban.

6.Cserélje ki az akkumulátort egy újra, és csatlakoztassa újra az összes kábelt és csatlakozót.

7.Helyezze vissza a fém tartót, amely megakadályozza az akkumulátor elfordulását vagy kiesését, ha van ilyen. Ha az akkumulátor egy dobozban van, majd rögzítse a dobozt a csavarokkal a dzsip karosszériájához.

8.Helyezze vissza az ülést az akkumulátoros dzsipre, és rögzítse az eredetileg eltávolított csavarokkal.

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A dzsip nem indul el.	Az akkumulátornak nincs elég töltése.	Töltse fel teljesen az akkumulátort 8-12 órán, de legfeljebb 18 órán keresztül.
	Az elektromos rendszer védelme. A hőzár kikapcsolta az áramot.	Lásd a Biztosíték/Hőáramkör megszakító című részben található információkat.
	A tápkábel leesett, és nincs csatlakoztatva az akkumulátorhoz.	Csatlakozzon újra. Ha a motor körül laza vagy leesett kábelek vannak, forduljon ahhoz a márkakereskedéshez, ahol a dzsipet vásárolta a probléma megoldása érdekében.
	Az akkumulátor sérült.	Cserélje ki egy újra. Ehhez vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
	Az elektromos áramkör kábelei eltörték vagy sérültek.	A termék javításához forduljon ahhoz a kereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta.
	A hajtómű meghajtó motorja sérült.	A terméket szakembernek kell megvizsgálnia és megjavítania. Lépjen kapcsolatba azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
A dzsip használatának ideje rövidebb a szokásosnál.	Az akkumulátor töltési ideje le van rövidítve.	Töltse fel az akkumulátort az ajánlott ideig, de nem kevesebb ideig, vagy töltse fel minden használat után. A töltést legalább hetente egyszer kell elvégezni. Töltés 8-12 óra, de legfeljebb 18 óra.
	Az akkumulátor előregedett és már nem tartja a töltést.	Cserélje ki egy újra. Lépjen kapcsolatba azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
A dzsip alacsony sebességgel halad	Az akkumulátor előregedett és már nem bírja a töltést.	Cserélje ki egy újra. Lépjen kapcsolatba azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
	Az akkumulátor teljesen lemerült.	Töltse fel 8-12 órán keresztül.
A dzsip alacsony sebességgel mozog	Túlterhelés.	Csökkentse a terhelést 30 kg-ig.
	A felület, amelyen dzsipet használ, az nem sík.	A terméket csak sík felületeken használja.
A dzsipet tolni kell, hogy elinduljon előre.	Rossz érintkezés a vezetékek vagy csatlakozók között.	Ellenőrizze, hogy minden kábel és csatlakozó csatlakozik-e az akkumulátorhoz. Ha meglazult vagy leesett vezetékek vannak a motor körül, forduljon ahhoz a márkaszervizhez, ahol a dzsipet vásárolta a sérülés javítása érdekében.
	"Holt" pont a motornál.	Ez azt jelenti, hogy az elektromos áram nem kerül a terminálra, és a dzsip javításra szorul. Lépjen kapcsolatba azzal az üzlettel, ahol a SUV-t vásárolta, hogy megjavítsa a sérülést.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Az előre mozgásból való átállás nehézségei megfordítani és fordítva.	Megpróbál irányt változtatni, miközben a dzsip mozgásban van.	Az irányváltatáshoz a dzsipnek meg kell állnia.
Hangos csiszolási zajok a motorból, ill a reduktorból.	A motor vagy a sebességváltó megsérült.	Lépjen kapcsolatba azzal az üzlettel, ahol a SUV-t vásárolta, hogy megjavítsa a sérülést.
Az akkumulátor nem tölthető.	Az akkumulátor csatlakozója meglazult.	Győződjön meg arról, hogy az elektromos áramkör vezetőkei csatlakoztatva vannak az akkumulátor kapcsához.
	A töltő nincs bekapcsolva.	Ellenőrizze, hogy a töltő működőképes aljzathoz van-e csatlakoztatva.
	A töltő nem működik.	Lépjen kapcsolatba azzal az üzlettel, ahol a SUV-t vásárolta, hogy megjavítsa a hibát.
Töltés közben a töltő felmelegszik és enyhe zajt ad.	Ez egy kémiai reakció eredménye.	Emiatt nem szabad aggódnia, mivel ez egy normális folyamat.

AZ AKKUMULÁTORRAL MŰKÖDŐ DZSIP TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

❖ Takarítás:

1. Ne tisztítsa a terméket tömlővel. Ne mossa le szappannal és vízzel. Ne használja a terméket, ha esik vagy havazik. A víz károsíthatja a motort, az elektromos rendszert és az akkumulátort.
2. Az akkumulátoros motort csak puha, száraz ruhával tisztítsa. A műanyag részek fényének visszaállításához használjon bútorfényezőt, amely **NEM TARTALMAZ** viaszt. Ne használjon erős súroló hatású tisztítószereket.

❖ Karbantartás és tárolás

1. A szülők/felnőttek kizárólagos felelőssége, hogy használat előtt ellenőrizzék a játék fő részeit. Rendszeresen ellenőrizze a lehetséges sérülés/sérülésveszélyt – akkumulátor, töltő, elektromos kábelek vagy vezetékek, aljzatok, csavarok, ház, hajtásrendszerek, kerekek, rögzítők – hogy jó állapotban vannak-e vagy sem, nincsenek-e rajta sérülések, törött vagy repedezett alkatrészek. Ha ilyet talál, hagyja abba a termék használatát, amíg a sérülést meg nem javítják. Tanácsért forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta, vagy az importőrhez.
2. Győződjön meg arról, hogy a játék műanyag részei nincsenek repedve vagy eltörve.
3. Alkalmanként használjon kenőolajat a mozgó alkatrészek, például kerekek és hajtókarok kenésére. Az olajat nagyon vékony rétegben kell felvinni, és óvatosan kell felhordani.
4. A SUV-t csak függőleges helyzetben tárolja, ne fordítsa fejjel lefelé, és ne döntse meg. Parkoljon/tároljon az akkumulátoros SUV-t zárt térben, vagy takarja le ponyvával, hogy megóvja a nedves időjárástól.
5. Ha nem használja a terméket, száraz, hűvös és szellőző helyen tárolja. Ne tárolja a terméket hőforrások közelében – nyílt láng, fűtőtestek vagy kályhák közelében, vagy nedves helyen.
- 6. CSAK FELNŐTTEKNEK:** minden használat után töltsse fel az akkumulátort. Ha nem használja az akkumulátoros SUV-t, legalább havonta egyszer töltsse fel az akkumulátort.
7. Ha nem használja, minden elektromos forrást ki kell kapcsolni. Minden kapcsolónak nulla vagy „stop” állásban kell lennie. Húzza ki az akkumulátorkábel csatlakozóit is.
8. Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, akkor tárolás előtt teljesen fel kell töltenie az akkumulátort. A hosszabb akkumulátor-élettartam érdekében pedig háromhavonta fel kell töltenie.
9. Mielőtt eltenné a SUV-t tárolásra, a következőket kell tennie: fordítsa a főkapcsolót OFF állásba, húzza ki a kábeleket az összes aljzathoz, és vegye ki az akkumulátort a SUV-ból. Tárolja megfelelő helyen (száraz, hűvös és szellőző helyiségben). Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak az akkumulátor közelében.
- 10. FONTOS! NE VÉGEZZEN SEMMILYEN VÁLTOZTATÁST A DZSIP TESTÉN ÉS FŐ ALKATRÉSZÉN, VALAMINT A AZ ELEKTROMOS SZERELÉSBEN!** Ez a SUV meghibásodásához, nem megfelelő működéséhez és gyermeke sérülésének kockázatához vezethet. Ezeknek az alkatrészeknek a karbantartását szakembernek – hivatalos szervizközpontnak vagy importőrnek – kell elvégeznie.
11. Ne töltsse újra a nem újratölthető elemeket, ne keverje a régit új vagy különböző típusú elemekkel. Az elemek behelyezésekor ügyeljen a polaritásra.
12. Ne módosítsa a termék szerkezetét és elektromos rendszerét. Bármilyen változtatást csak szakember irányítása mellett szabad elvégezni. Probléma esetén lépjen kapcsolatba a kiskereskedővel, akitől a terméket vásárolta, vagy az importőrrel.

Az akkumulátoros dzsip biztosítékkal (termikus megszakítóval) van ellátva, és ha a motor, az elektromos rendszer vagy az akkumulátor túlterhelődik, megszakítja az áramellátást. A hőlekapcsolás visszaáll, és a tápellátás helyreáll, miután az akkumulátort körülbelül 20 másodpercre kikapcsolják, majd újra bekapcsolják. Ha normál használat közben a hőzár folyamatosan kiold, az akkumulátoros dzsip javításra szorulhat. **Tanácsért forduljon ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.**

Az áramkimaradások/biztosítékioldások elkerülése érdekében kövesse az alábbi irányelveket:

- Ne terhelje túl az akkumulátoros SUV-t.
- Ne kössön semmit a SUV hátuljához.
- Ne használja az akkumulátoros SUV-t meredek lejtőn.
- Ne vezesse a SUV-t álló tárgyaknak, mert ez a kerekek kipörgését és a motor túlmelegedését okozhatja.
- Ne használja az akkumulátoros dzsipet nagyon meleg időben, mert alkatrészei túlmelegedhetnek.
- Ne engedje, hogy víz vagy más folyadék érintkezzen az akkumulátorral vagy más elektromos alkatrészekkel.
- Ne javítson vagy módosítson semmit az akkumulátoros terepjáró elektromos áramkörén. Ellenkező esetben rövidzárlat léphet fel, és a biztosíték kiolvadhat.

A Mercedes-AMG G63 akkumulátoros SUV-t a Pinghu Little Sun Childs Vehicles Co.,Ltd. gyártja. A MERCEDES logó és védjegy a MERCEDES-BENZ GROUP AG védjegyei, és a gyártó engedélyt kapott ezek használatára.

Importőr: Moni Trade Kft.; **Cím:** Bulgária, Szófia város, Trebich kerület, Dolo utca 1.

Telefon.: 02/ 936 07 90; **Web:** www.moni.bg

BG ГАРАНЦИЯ: Продуктът има гаранция срещу всякаква липса на съответствие при нормални условия на използване, според предвиденото в инструкциите за употреба. Гаранцията не е валидна в случай на щети, причинени от неправилна употреба, износване или непредвидени обстоятелства.

За срока на гаранцията, относно липсата на съответствие, моля, вижте специалните разпоредби на местното законодателство, приложимо в държавата на закупуване, когато е предвидено.

За повече информация относно правото на рекламация на потребителя по смисъла на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки и Закона за защита на потребителите, направете справка в уеб сайтовете на компанията: www.moni.bg; www.cangaroo-bg.com; www.byox.eu.

Телефон за контакт: +359 02 936 07 90

Email: office@moni.bg; claim@moni.bg

EN WARRANTY: The product is guaranteed against any conformity defect in normal conditions of use as provided for by the instructions. The warranty shall not apply in the case of damage caused by improper use, wear or accidental events. For the duration of the warranty on conformity defects please refer to the specific provisions of applicable national standards in the country of purchase, where provided.

HU GARANCIA: A termékre garanciát vállalunk a használati utasításban leírt normál használati feltételek mellett a megfelelőség hiányára. A jótállás nem érvényes a nem rendeltetésszerű használatból, kopásból vagy előre nem látható körülményekből eredő károk esetén. A jótállás időtartamára vonatkozóan a megfelelőség hiányával kapcsolatban kérjük, olvassa el a vásárlás országában érvényes helyi törvények speciális rendelkezéseit, ha vannak ilyenek.