



Multifunctional Baby Walker

3^{IN}1

Многофункционална играчка за прохождение

NO.6062 NO.6063



HAPPY TRAIN

Произведено за MONI TOYS в КНР
Производител и вносител: Мони Трейд ООД,
Адрес: България, гр. София, кв. Требич, ул. Доло 1,
Телефонен номер: 02/ 936 07 90,
Уеб сайт: www.moni.bg

Manufactured for MONI TOYS in PRC
Manufacturer and Importer: Moni Trade Ltd.
Address: Bulgaria, Sofia, Trebich, 1 Dolo Str.,
Phone number: 003592/936 07 90,
Website: www.moni.bg




Baby walker mode
Проходилка



Push to play
Играчка за бутане



Sit and play
Интерактивни игри

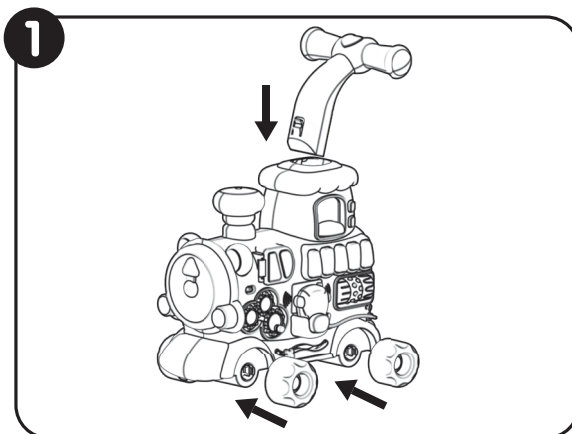


EN: Install the main body of the locomotive:

Insert the handle and fasten it in place, and install the four wheels in turn to ensure that the buckle is in place to complete the installation.

BG: Монтиране на основните елементи на локомотива:

Поставете дръжката и я закрепете стабилно. Монтирайте четирите колела едно по едно. Уверете се, че фиксатора е поставен на място.

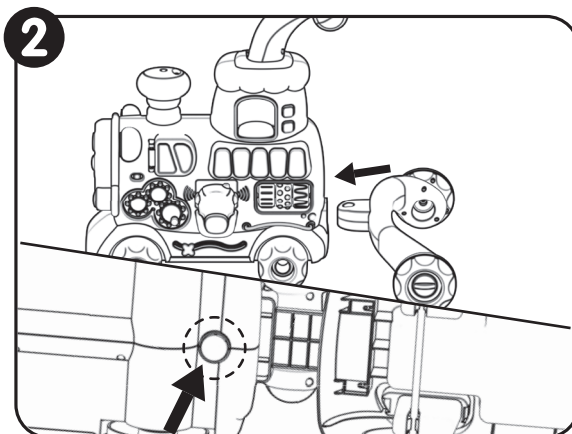

EN: Installation of the walker mode:

Insert the support leg into the hole of the locomotive and fasten it in place to complete the installation. The support leg can be disassembled by pressing the round button as shown in the picture.

BG: Монтиране като играчка за прохождение:


Поставете опорния крак в отвора на влакчето и го фиксирайте. Опорният крак може да се отстрани чрез натискане на кръглия бутон, както е показано на изображението.

Spray function introduction / Използване на функция парен локомотив

EN: 1. Add the right amount of water to the hole, and the smoke will blow out of the round hole.

BG: 1. Добавете правилното количество вода в отвора и парата ще излиза от кръглия отвор.

EN: Switch button
BG: Бутон за включване

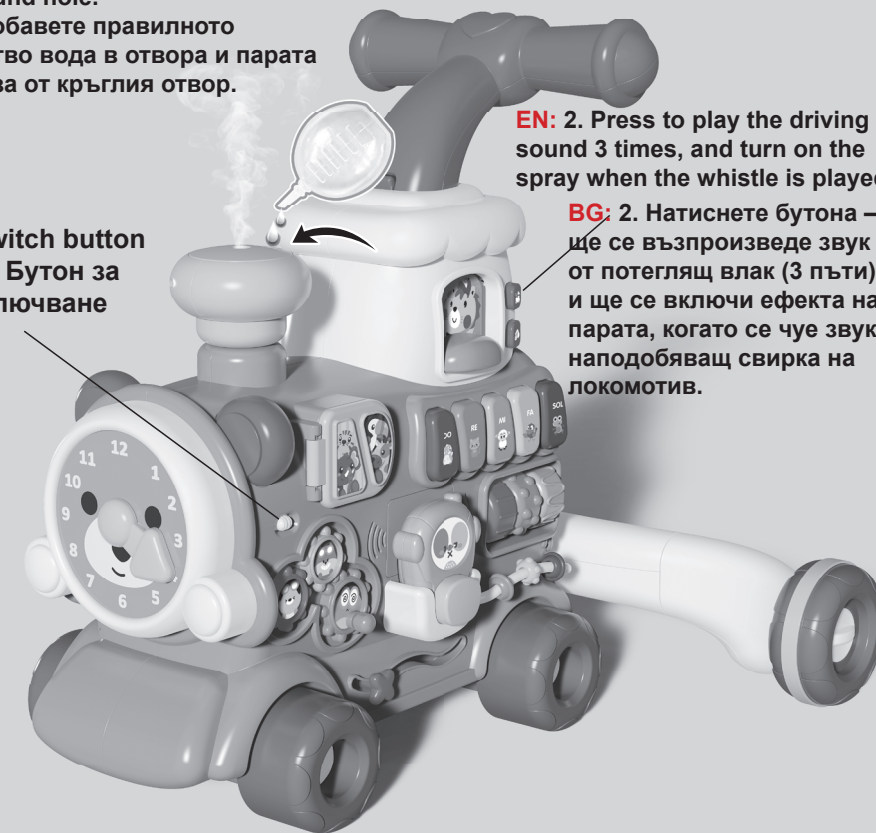

EN: 2. Press to play the driving sound 3 times, and turn on the spray when the whistle is played.


BG: 2. Натиснете бутона – ще се възпроизведе звук от потеглящ влак (3 пъти) и ще се включи ефекта на парата, когато се чуе звук, наподобяващ свирка на локомотив.

Function introduction Функции



Piano keys
Бутони - клавиши на пиано

EN: DO: Press to play piano sound DO, press again to play dog sound + dog MIDI; **RE:** Press to play piano sound RE, press again to play cat sound + cat MIDI; **MI:** Press to play piano sound MI, press again to play sheep sound + sheep MIDI; **FA:** Press to play piano sound FA, press again to play bird sound + bird MIDI; **SOL:** Press to play piano sound SOL, press again to play frog sound + frog MIDI. **BG:** Функцията дава възможност при натискане на съответния бутон да се възпроизведе характерния звук на тази нота (DO, RE, MI, FA, SOL). При повторно натискане на бутона се чува звука който издава съответното животно, изобразено на бутона (куче, котка, овца, птица, жаба) + пускане на мелодия MIDI.

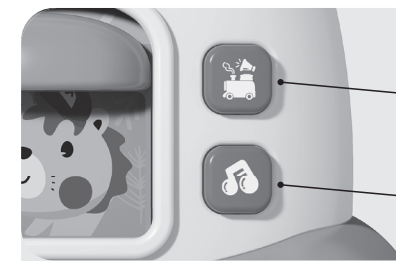


Function buttons
Бутони за функции

EN: Train button: Press to play the driving sound 3 times, and turn on the spray when the whistle is played. **BG: Бутон за влакче:** Натиснете, за да се възпроизведе звук от потеглящ влак и да се включи ефекта на парата, когато се чуе свирката на локомотива.

EN: MIDI button: Press to play MIDI music, press again to play the next MIDI (40 MIDI in total).


BG: MIDI бутон: Натиснете, за да пуснете MIDI мелодия, натиснете отново за следващата мелодия (общо 40 MIDI мелодии).

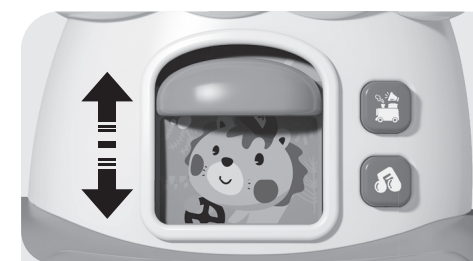

Simulated window
Интерактивен прозорец

EN: Window: Play fun sound effects when opening and closing Window.


BG: Прозорец с ефекти: При отваряне и затваряне на прозорчето се възпроизвеждат забавни звукови ефекти.

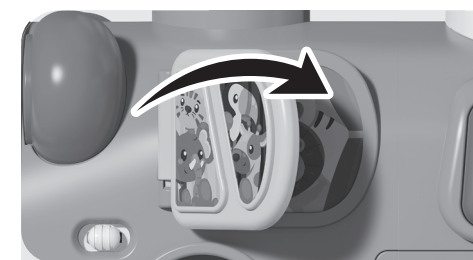

Simulated door opening
Интерактивна врата

EN: Door: Play fun sound effects when opening and closing door.

BG: Врата с ефекти: При отваряне и затваряне на вратичката се възпроизвеждат забавни звукови ефекти.

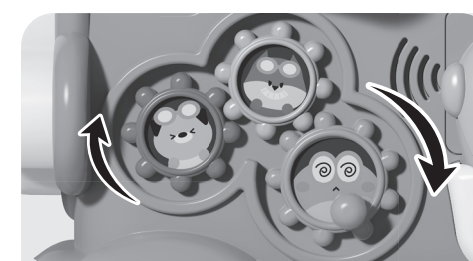

Gear rotation
Зъбчати колела

EN: Fun gear: Turn the gear to play music. **BG: Забавни колелца:** Завъртете колелцата, за да чуete весела музика.